



Philips  
HD video kamera



CAM110RD



## En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın

### Gelişmiş Titreme Önleme Özelliği

Full HD kalitesinde harika videolar çekin ve ESee video kameranın üstün titreme önleme özelliğiyle videolarınızı kusursuz hale getirin. Çift formatlı kayıt sayesinde hem HD formatındaki hem de e-posta olarak göndermeye uygun formattaki videolarınızı TV'de 4 kata kadar daha hızlı paylaşın.

#### Full HD kalitesinde videoları kolay ve hızlı bir şekilde çekin

- Full HD videolarla anılarınızı en küçük ayrıntılarına kadar yeniden yaşayın
- Yüksek kaliteli fotoğraflar için 10 megapiksele kadar çözünürlük
- Flaş, otomatik odak, yüz ve gülümseme algılama
- Gelişmiş titreme önleme özelliğiyle daha net ve sabit videolar çekin

#### Favori fotoğraflarınızı ve videolarınızı zahmetsizce paylaşın

- PC'nize/Mac'inize sorunsuz bağlantı için entegre USB fişi
- Full HD ve e-posta göndermeye uygun formatlar için Çift formatlı kayıt
- Video kamera üzerinde basit düzenleme işlemleri yapmak için anında video düzenleyici
- E-posta gönderme ve Facebook/YouTube gönderileri için hızlı paylaşım
- Videolarınızı HD olarak izlemek için HDMI aracılığıyla doğrudan TV bağlantısı

#### İstedığınız yere götürün

- Cebinize rahatça sığması için küçük ve ince tasarım
- USB ile rahatça şarj etme için dahili pil
- Ekstra uzun pil ömrü sayesinde daha fazla video çekin



# PHILIPS

# Özellikler

## Hızlı paylaşım



Dahili Windows yazılımıyla filmlerinizi YouTube, Facebook, Twitter ve Vimeo gibi web sitelerine sorun yaşamadan yükleyebilirsiniz. Mac kullanıcısıysanız iLife'dan iMovie ile kolayca filmlerinizi düzenleyebilir, biçimlendirebilir ve paylaşabilirsiniz. Gelişmiş bir sıkıştırma tekniğiyle, Philips video kamera tarafından kullanılan HD video formatı (H.264), standart video kameraların, dijital fotoğraf makinelerinin ve cep telefonlarının oluşturduğundan çok daha küçük boyutlarda dosyaları video kalitesinde oluşturabilir; böylece bu dosyaları çok daha hızlı paylaşabilirsiniz! Üstelik bu dosyalar iPhoto ve Windows Movie Maker gibi diğer programlar tarafından da kullanılabilir.

## HDMI aracılığıyla doğrudan TV bağlantısı




Videolarınızı HD olarak izlemek için HDMI aracılığıyla doğrudan TV bağlantısı

## Entegre USB fişi




PC'nize/Mac'inize sorunsuz bağlantı için entegre USB fişi

## Gelişmiş titreme önleme özelliği

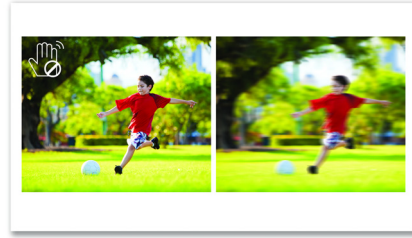

Gelişmiş titreme önleme özelliği sayesinde paylaşmaktan gurur duyacağınız harika videolar çekin. Gelişmiş algoritmalarla donatılmış çayro sensörler sabit ve bozulmamış video görüntüleri sağlar. Sensörler, zeminle kamera lensi arasındaki mesafeyi ölçer ve video kamera her sallandığında gerekli düzeltmeleri yapar. Bu gelişmiş teknoloji sayesinde bulanık görüntüler olmadığı için hayatınızın en güzel anlarını muhteşem videolarla ölümsüzleştirirsiniz.


## Çift formatlı kayıt

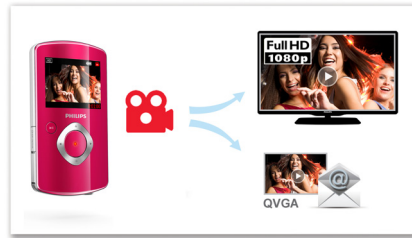

Full HD videoları HD TV'lerde izlemek harikadır. Ancak, videoyu e-posta olarak göndermek veya çevrimiçi ortamlarda paylaşmak istediğinizde bu büyük HD dosyasını sıkıştırıp e-posta göndermeye uygun bir

formata dönüştürmeniz gerekir. Video kameranızın Çift formatlı kayıt özelliği sayesinde bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. Özelliği etkinleştirin ve videolarınızı aynı anda hem full HD (1080p) formatında hem de e-posta göndermeye uygun QVGA (240p) formatta kaydedin. Böylece hem videolarınızı HD TV'de keyifle izleyebilir hem de elektronik olarak anında paylaşabileceğiniz video formatına sahip olmuş olursunuz.

## Full HD (1080p) videolar

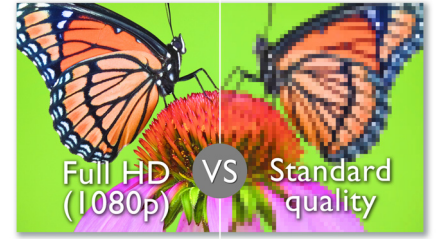

Tam yüksek çözünürlüklü (full HD 1080p) videolar çekin ve izleyin. "1080" ekrandaki yatay satır sayısı olan ekran çözünürlüğünü ifade eder. "p" ise aşamalı tarama, yani her bir karedeki satırların sıralı görünümünü anlamına gelir. 1080p, klasik cep telefonları ve dijital fotoğraf makinelerinde bulunan video kalitesinden daha yüksek bir kalite sağlar. Ayrıca, video kamera, Blu-ray disk oynatıcılarda ve disklerde kullanılan H.264 video formatını kullanır. Bu son derece gelişmiş format, sunduğu üstün HD görüntü kalitesiyle anılarınızı kristal netliğinde videolar olarak saklamanıza olanak tanır.

## Çin'in En Başarılı Tasarım Ödülleri



Çin'in En Başarılı Tasarım Ödülleri, başarılı tasarımlar yoluyla topluma katma değer sağlamayı

amaçlar

Philips video kameralar hayatın özünü yakalamanızı sağlar. CAM110BL, kullanıcı dostu bir arayüze ve dahili USB konektörüne sahiptir. Aynı zamanda, elde ettiğiniz sonucun her zaman paylaşabileceğiniz, mükemmel bir video olması için gelişmiş bir titreme önleme özelliği vardır.

# Teknik Özellikler

## Video Kalitesi

- Çözünürlük: 30 fps'de Full HD (1920x1080p), 60 fps'de Spor Modu (1280x720p), 30 fps'de SD (640 x 480)
- Fotoğraf Çözünürlüğü: 10 MP, 8 MP
- Formatlar: H.264 video sıkıştırma, AAC Ses sıkıştırması, MP4 dosya formatı
- Sahne Modu: Otomatik, Kar/Plaj, Gece, Arka ışık, Günbatımı, Şık görünüm
- Efektler: Normal, Sepya, Siyah ve Beyaz, Negatif, Yetmişler, Analog, Renk filtresi
- Beyaz Dengesi: Otomatik beyaz dengesi
- Pozlama: Otomatik pozlama kontrolü

## Mercek ve Sensör

- Mercek: Otomatik Odak (0,1 m - sonsuz)
- Diyafram: F2.8
- Büyütme: Hızlı çok aşamalı 5x dijital
- Sensör: 1,3,2 inç, 8 MP CMOS sensör

## Video kamera özellikleri

- Cayro aracılığıyla gelişmiş titreme önleme özelliği
- Hızlı İzlenim: videodaki belirli kısımlar için
- Basit düzenleme: Video kamerada video düzenleme
- Çift Kayıt: full HD formatında, e-posta göndermeye uygun formatta
- İyileştirme: Otomatik odak, Yüz izleme, Gülümseme algılama
- Flaş Işığı: Karanlık ortamlar için LED Flaş
- 3 Saniye Önceden Kaydetme
- Açılma Süresi: 2 saniye
- Otomatik Kapanma: 3 dakika
- Tripod Montajı

## Pil

- Tip: Li-ion Pil
- Ömrü: 120 Dakika
- Şarj Olma Süresi: Adaptör ile 3 saat, Bilgisayar USB'si ile 4 saat

## Philips Arcsoft yazılımı

- Kolay paylaşım: Facebook'a doğrudan yükleme,

- YouTube'a doğrudan yükleme, web siteleri için yükleme tuşu, E-posta için yükleme tuşu
- Video Düzenleme: başlık, müzik ve kredi ekleyin, filmler oluşturun, videoları kesin

## Ekran

- 2 inç LCD (diagonal)
- 480 x 234 piksel çözünürlük

## Kapasite

- Dahili hafıza: 128 MB
- Kayıt Ortamı: Micro SD Kart (32 GB'a kadar)
- Kayıt Süresi: Full HD için 4 GB'da 1 saat, SD için 1 GB'da 1 saat

## Giriş ve Çıkış

- TV Çıkışı: HDMI
- USB: Dahili tak-çıkart USB (USB 2.0)
- Ses çıkışı: HDMI ile
- Hoparlör: Dahili Hoparlör
- Mikrofon: Stereo yönlü mikrofon, Rüzgar gürültüsü azaltma

## Boyutlar

- Ürün boyutları (G x Y x D): 55,5 x 99,5 x 19 mm

## Minimum Gereksinimler

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2.8 GHz işlemci, 1GB RAM ve 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Diğer: 1024 x 768 ekran çözünürlüğü, 300 MB boş sabit disk alanı, USB v1.1

## Aksesuarlar dahildir

- Bilek Kayışı
- Koruyucu kılıf
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Philips Arcsoft Yazılımı: .



Yayın tarihi 2013-05-21

Sürüm: 4.2.4

12 NC: 8670 000 77534  
EAN: 87 12581 60614 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)