

Philips Streamium  
Hi-Fi-system med Wi-Fi-  
komponent

**Streamium**



**MCI900**



# Opplev følelsen av en live-konsert

## Lidenskap for lyd

Dette Philips MCI900/12 Streamium Hi-Fi-anlegget med Wi-Fi-komponent har SoundSphere-høytalere som gir så naturlig lyd at det føles som om artistene opptrer rett foran deg. 160 GB HDD, Internett-radio, fargeskjerm og enkel navigering.

### Autentisk lyd som blir som levende

- SoundSphere for naturlige, dypere og bredere lydinntrykk
- Høytalere i aluminium for naturtro lyd fra optimal stivhet
- FullSound beriker musikken med fyldigere bass og klarhet

### Topp ytelse

- Gullbelagt høytalerkontakt for best mulig signaloverføring
- 2 x 50 W RMS Hi-Fi-lyd med digital forsterker i klasse D
- HDMI 1080p oppskalere til høy definisjon for skarpere bilder

### All musikken i ett trådløst system

- 160 GB harddisk for å lagre opptil 2000 musikkalbum
- Tusenvis av gratis Internett-radiostasjoner
- Stream eller overfør musikk og bilder fra PC/MAC trådløst

### Gi deg selv en rikere opplevelse

- Fargerik LCD-skjerm for praktisk kontroll
- Spill av DVD, DivX<sup>®</sup>, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG og JPG



**PHILIPS**

# Høydepunkter

## SoundSphere




Nyt musikkens energi og prakt mens SoundSphere leverer hver tone akkurat slik artisten tenkte seg det. SoundSphere leverer klar og naturlig lyd og skaper et dypere og bredere lydnintrykk. Resultatet er en lyd så virkelighetsnær at du vil tro artisten spiller rett foran deg. Begge SoundSphere-høytalerne er utstyrt med hver sin diskant-høytaler som henger over høytalerkabinettet. Disse diskant-høytalerne sender ut klarere lyd i alle retninger. Presis defilterkonstruksjon samt nøye plassering av bass-høytaleren, slik at den omslutter diskant-høytaleren, sørger for minimal forstyrrelse – og enda mer naturlig lyd.

## Høytalere i aluminium



Ta imot det beste naturen har å by på. Naturlige materialer har vist seg uslåelige som akustiske bygningskomponenter. Høytalere laget av aluminium er stivere, skaper et bedre kabinett som på naturlig vis forhindrer vibrasjoner, optimaliserer spredningen av lydbølgene og skaper en mer naturtro lyd. Resultatet er nydelige høytalere som gir deg lyd som holder seg nær opptil det opprinnelige opptaket.

## FullSound

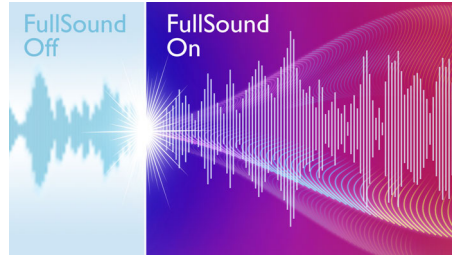

Philips' nyskapende FullSound-teknologi gjenoppretter soniske detaljer nøyaktig i komprimert musikk. Den beriker og forbedrer den dramatisk, slik at du kan oppleve musikk uten forvrengning. FullSound er basert på en algoritme for etterbehandling av lyd og kombinerer Philips' anerkjente ekspertise innen musikkgjengivelse med kraften i den nyeste generasjonen av digital signalbehandling (DSP). Resultatet er fyldigere bass med mer dybde og kraft, økt stemme- og instrumentklarhet og stor detaljrikdom. Gjenoppdag den komprimerte musikken i virkelighetstro lyd som treffer deg både i hjertet og i bena.

## Gratis Internett-radiostasjoner



Streamium kommer med tusenvis av gratis Internett-radiostasjoner. Nå kan du holde deg oppdatert på alle typer musikk over hele verden. Koble Streamium til Internett, og lytt til favorittprogrammene på lydsystemet ditt uten å slå på datamaskinen.

## 160 GB harddisk / 2000 album



Den 160 GB store harddisken på dette Philips-lydsystemet gir deg en stor lagringskapasitet slik at du får plass til alle de digitale musikkfilene dine fra PC/MAC. Den får enkelt plass til 2000 CDer. Plassbesparende, smart håndtering av musikkksamlingen din og enkel tilgang, alt på ett sted.



## EISA-pris 2010–2011

Det beste kompaktsystemet i Europa  
Dette Streamium Wi-Fi-lydsystemet, som leveres med SoundSphere-høytalere, spiller av DVD- og DivX-filmfiler, FLAC- og WAV-musikkfiler, og er UPnP-kompatibel slik at du kan streame MP3-musikk fra en PC. Det spiller også filer fra den ekstra USB-tilkoblede harddisken på 160 GB, mens du får tilgang til Internett med Ethernet- eller Wi-Fi-tilkoblingen. De tilhørende SoundSphere-høytalere av aluminium er drevet fra en 2 x 50 W-forsterker i klasse D, og kombinerer en bass-/mellomenhet som peker oppover, med en separat diskant-høytaler.



# Spesifikasjoner

## Lyd

- Equalizer-innstillinger: Nøytral
- Lydforbedring: Diskant- og basskontroll, Klasse D digital forsterker
- Volumkontroll: opp/ned
- Utgangseffekt: 2 x 50 W RMS

## Høyttalere

- Hovedhøyttaler: SoundSphere, 2-veis, Avtagbare høyttalergriller

## Lagringsmedium

- Harddiskkapasitet: 160 GB
- Type: USB HDD (ekstern)

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-flashstasjon
- Platelegg: Skuff, Motorisert
- Samplefrekvenser: 8–48 kHz (MP3)
- Avspillingsmodus for PC-link: MP3-streaming via nettverk, Wi-Fi trådløs tilkobling
- USB Direkte-modi: Play/pause, Forrige/neste, Gjenta, Shuffle, Stopp
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Avspillingsmodus for harddisk: Album, Alle spor, Sjanger, Spilleliste, Samme artist, Samme sjanger
- ID3 Tag-støtte
- Internett-radio
- MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
- WMA-bithastigheter: opptil 192 kbps, CBR/VBR

## Tuner/mottak/overføring

- Automatisk digital søking
- RDS: Programtype, Radiotekst, RDS-klokkeinnstilling, Stasjonsnavn
- Tunerbånd: FM Stereo
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

## Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: Videooppsampling, Videooppskalering, HD (720p, 1080i, 1080p)

## Videoavspilling

- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Fortsett avspilling fra stopp, Sakte film, Zoom
- Avspillingsmedier: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Bilde-CD, Video-CD/-SVCD

## Stillbildevisning

- Skjerm på enheten: JPEG fra USB, Streaming fra PC

- Avspillingsmedier: Bilde-CD til TV
- Bildekomprimeringsformat: JPEG

## Tilkoblingsmuligheter

- Andre tilkoblinger: Ethernet, Digital koaksial lyduttgang
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Trådløse tilkoblinger: Trådløst LAN (802.11g), Trådløst LAN (802.11b), Trådløst LAN (802.11n)
- Trådløs Universal Plug and Play: UPnP-klient, UPnP-server
- Kablet LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Kryptering/sikkerhet: WEP 128-bits, WEP 64-bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antenne: FM dipol
- Lydtilkoblinger: Analog audio inn (V/H), Analog audio ut (V/H)
- USB: USB-vert
- Videoutgang – analog: Komponent YPbPr (cinch), Kompositt CVBS (gul cinch)
- Videoutgang – digital: HDMI

## Anvendelighet

- Skjermtype: LCD
- Bakbelysningsfarge: Hvit
- Visningspråk på skjermen: Norsk, Nederlandsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Svensk
- Eco Power-standbymodus: 1 watt
- Hodetelefonkontakt
- Klokke: På hovedskjerm, Internett-tid
- Alarmer: Summealarm, CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer, HDD-alarm
- Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll
- Indikasjoner: DIM-modus

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Komposittvideokabel (Y), FM-antenne, Verdensomfattende garantihefte
- Batterier: 2 AAA-batterier
- Hurtigstart-guide: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, nederlandsk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, dansk, russisk
- Fjernkontroll: 1-veis fjernkontroll
- Brukerhåndbok: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, nederlandsk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, dansk, russisk (på harddisk)

## Mål

- Mål på hovedhøyttaler (B x H x D): 175 x 354 x 202 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 251 x 202 x 251 mm
- Vekt, apparat: 12,50 kg

## Drift

- Strømforsyning: 50 Hz, 200-240 V



Utgivelsesdato  
2017-04-07

Versjon: 19.1.6

12 NC: 8670 000 51221  
EAN: 87 12581 47491 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Napster er kun tilgjengelig i Tyskland og Storbritannia.