


Philips
Портативен CD плейър

AX2500

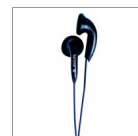

Устойчив на тласъци

С удобната си кръгла форма и интригуващ полупрозрачен дизайн на вратичката на CD диска, пъстрият и весел AX2500 ще раздвижи слушането на музика в движение. Насладете се на гладко свирене без прекъсвания - по всяко време и навсякъде.

Устойчив на тласъци

- 45-секунден ESP™

Повишено качество на басите

- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Насладете се на всички видове дискове

- Възпроизвежда CD, CD-R и CD-RW дискове

PHILIPS

Спецификации

Звук

- цифрово-аналогов преобразувател: 1-битов
- Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
- Съотношение сигнал/шум: >82 dB
- Подобрение на звука: Цифрово усилване на басите
- Изходна мощност: 2 x 4 mW RMS
- Регулиране на силата на звука: цифров
- Акустична обратна връзка

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Задържане, Повторно изпълнение, Подновяване на възпроизв. след стоп, Разбъркано възпроизвеждане, Сканиране
- Електронна защита от прескачане (CD): 45

Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 4,0 мм, 4,5 V, централен +
- Слушалка: 3,5 мм

Удобство

- Тип на дисплея: LCD
- Индикации: състояние на батерията, функции на компактдиска, DBB, ESP, час, песен

Акcesoари

- Слушалки: Слушалки AY3806
- Акcesoари в комплектацията: Ръководство за потребителя

Размери

- Габарити на кашона: 308 x 244 x 344 мм
- Тегло на общия кашон: 2,54 кг
- Количество в общия кашон: 5
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 208 x 309 x 60 мм
- Тип опаковка: "Мида"
- Размери на изделието (ШxДxВ): 140x140x27,5 мм
- Тегло на изделието: 0,2 кг

Мощност

- Тип батерия: AA, LR6, UM3
- време за възпр. на CD с батерия: 15

Акценти

45-секунден ESP™

Електронната защита от прескачане е удобна функция, осигуряваща музика без прескачане дори, когато CD плейърът ви е ударен и блъскан, докато тичате или сте в движение. Устройствата с електронна защита от прескачане имат интелигентен електронен буфер, който регулира автоматично и съдържанието си, и скоростите на лазерните пътечки, за да гарантира слушане на музика без прекъсвания.

Цифрово усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на баса в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.



Дата на издаване
2013-05-10

Версия: 2.0.9

12 NC: 9073 101 02594
EAN: 87 10895 96010 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.