




Philips Samochodowy zestaw audio

- dla urządzeń: iPhone i iPod
- USB
- Płyta CD

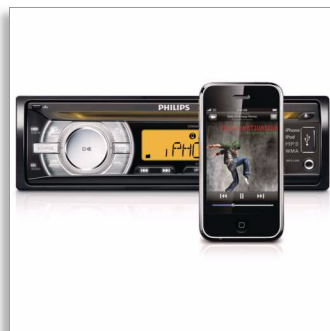

CEM3000

Pelnia radości z muzyki podczas podróży

dzięki możliwości odtwarzania muzyki z urządzeń iPhone/iPod

Słuchaj głośno muzyki z urządzeń iPhone/iPod, płyt CD lub urządzeń USB dzięki samochodowemu zestawowi audio firmy Philips. Urządzenie gwarantuje zarówno wspaniałe wrażenia słuchowe, jak i wizualne — funkcja MAX Sound zapewnia potężne basy, a zmieniający kolor wyświetlacz LCD umożliwia dostosowanie koloru podświetlenia do swoich preferencji.



Ciesz się cyfrową muzyką w samochodzie

- Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPhone/iPod
- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Odtwarzacz płyt CD i złącze MP3 Link umożliwiają odtwarzanie muzyki

Doskonałe wyniki w zwartym opakowaniu

- MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
- Funkcja DBB elektronicznie optymalizuje tony niskie
- Super ochrona przeciwwstrząsowa umożliwia słuchanie muzyki bez zakłóceń
- Korektor parametryczny (3 pasma) z 8 ustawieniami
- Wyjście audio umożliwiające podłączenie dodatkowego wzmacniacza
- Wbudowane wzmacniacze 50 W x 4 zapewniają doskonałą jakość dźwięku

Wzornictwo dopasowane do wnętrza samochodu

- Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście z podświetleniem (32 tys. kolorów)
- Przeglądanie według folderu lub utworu umożliwia błyskawiczne wyszukiwanie i szybki dostęp do wybranej pozycji

PHILIPS

Zalety

Funkcja MAX Sound



Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie dźwięków niskotonowych i podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty przy słuchaniu muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i głośność do maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich



Włącz Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB), a niskie częstotliwości będą elektronicznie optymalizowane w celu zapewnienia stałej, wysokiej jakości odtwarzania dźwięku, szczególnie gdy

ustawiono niską głośność. Dzięki tej funkcji basy zawsze brzmią imponująco.

Korektor parametryczny (3 pasma)

Korektor parametryczny (3 pasma) z 8 ustawieniami

Wyświetlacz LCD (32 tys. kolorów)



Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście z podświetleniem (32 tys. kolorów)

Przeglądanie według folderu lub utworu



Ta funkcja umożliwia znacznie szybsze odnalezienie ścieżki lub albumu dzięki możliwości przeglądania zawartości według utworów lub folderów — tak, jak zazwyczaj są one zapisane w urządzeniach USB/SDHC. Dzięki dedykowanemu przyciskowi folder/

utwór wyszukiwanie wymaga wykonania tylko trzech łatwych czynności — naciśnięcia tego przycisku, obrócenia pokrętki regulacji głośności i naciśnięcia go w celu dokonania wyboru. Ten prosty proces umożliwia szybkie przeszukiwanie plików muzycznych i pozwala skupić się na prowadzeniu pojazdu.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez USB



Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Odłączany panel przedni



Odłączany panel przedni i funkcja zaciemnienia zabezpieczają przed kradzieżą

Dane techniczne

Wyświetlacz

- Typ: Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście z podświetleniem (32 tys. kolorów), 11 znaków
- Podświetlenie przycisków: Białe

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, Pamięć flash USB
- Format kompresji: MP3, WMA
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Odtwarzanie początków utworów, Przeszukiwanie nast./poprzed. albumu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki
- Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, wykonawca, album
- Prędkość przepływu danych MP3: 32–320 kb/s, zmienna prędkość przepływu
- Tryby bezpośredniego połączenia USB: Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: AM, UKF Stereo
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie
- Liczba zaprogramowanych stacji: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nazwa stacji, Informacje o stacji, Radio Text, Rodzaj programu, Wiadomości, Informacje i komunikaty drogowe, Zegar z funkcją RDS

Dźwięk

- Korektor: 3-pasmowy

- Ustawienia korektora: Klasyka, Jazz, Pop, Rock, Płaski, Optymalne, Techno, Zdefiniowane przez użytkownika
- Funkcje poprawy dźwięku: Funkcja MAX Sound, Dynamiczne wzmocnienie basów
- Moc wyjściowa (maksymalna): 50 W x 4 kanały
- Moc wyjściowa (RMS): 24 W x 4 kanały (4 omy, 10% T.H.D.)

Możliwości połączeń

- USB: Host USB 2.0
- Złącze MP3: Do odtwarzania muzyki w formacie MP3 z urządzeń przenośnych
- Wyjście przedwzmacniacza: 2 pary RCA (L/P)
- Wyjście przedwzmacniacza subwoofera: Z funkcją regulacji wzmocnienia sygnału

Bezpieczeństwo/zabezpieczenie przed kradzieżą

- Panel przedni: Odłączany
- Zaciemnienie wyświetlacza: 10/20 s (do wyboru)

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania: Smukły pilot z baterią
- Instrukcja obsługi: rosyjski
- Skrócona instrukcja obsługi: rosyjski

Moc

- Źródło zasilania: Prąd stały 12 V

Wymiary

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 188 x 58 x 190 mm
- Płyta montażowa: 1 DIN



Data wydania 2013-05-10

Wersja: 1.1.2

12 NC: 8670 000 71808
EAN: 87 12581 58147 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com