

Philips
Безжични спортни
слушалки за открито ухо

За открито ухо

Костна проводимост
По-ясни разговори в движение
LED светлини за безопасност



TAA5608BK

Вие се движите, те си остават на място

Насладете се на всеки ритъм с безжичните слушалки, които няма да паднат, независимо как се движите. Тези спортни слушалки за открито ухо са супер леки, супер удобни и здрави. Освен това те ви позволяват да чуете всичко, което се случва около вас.

Слушалки за открито ухо. Вие се движите, те си остават на място.

- Слушалки за открито ухо. Движете се свободно
- Костна проводимост. Звук без слушалки на ушите.
- По-ясни разговори в движение. Ще чуват вас, а не шума

Винаги готови. Винаги до вас.

- Заредете за 15 минути, тренирайте още час
- Готови за забавление. 6 часа време за възпроизвеждане
- Приложение Philips Headphones
- Приложена е и чантичка за носене

За вашия активен живот

- Бъдете забележими. LED светлини за безопасност
- Излезте навън. Водоустойчивост по IPX5
- По-добра свързаност. Bluetooth от следващо поколение*


PHILIPS

Безжични спортни слушалки за открито ухо
За открито ухо Костна проводимост, По-ясни разговори в движение, LED светлини за безопасност

TAA5608BK/00

Акценти

За открито ухо

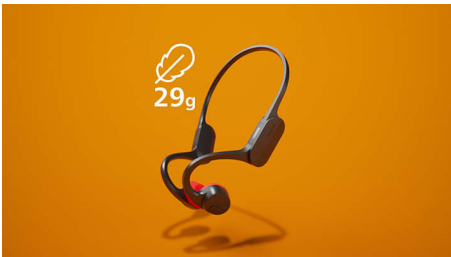


Бягайте, скачайте, карайте колело! Тези слушалки за открито ухо няма да паднат, когато се движите. Лентата за глава преминава около тила ви и се захваща над горната част на ушите ви, за да държи слушалките удобно на място: те няма да се движат, дори когато вие го правите. Освен това те са толкова леки, че почти няма да ги усещате.

Костна проводимост



Технологията за костна проводимост предава звук през костите на черепа ви, което означава, че не е нужно да поставяте слушалка в ухото си или да носите слушалки, които покриват ухото ви. Вместо това звукът се движи от скулите ви директно към вътрешното ухо – и вашата музика магически се появява в главата ви!


По-ясни разговори в движение

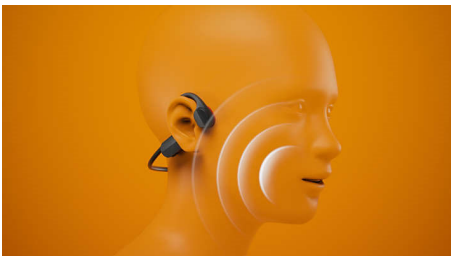

Когато провеждате разговор, микрофоните със специална технология улавят гласа ви


точно, докато AI алгоритъм премахва фоновия шум около вас. Човекът, с когото говорите, ще чува вас, а не трафика или бърборенето на хората до вас!

LED светлини за безопасност

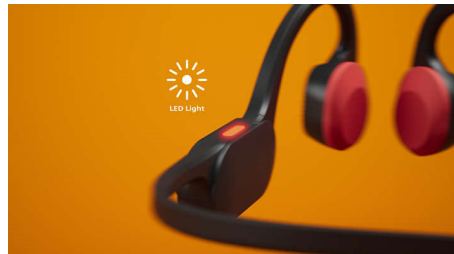


Бягане през нощта. Разходка по планинска пътека привечер. Или каране на колело в гората. Със светодиодите на лентата за глава ще останете видими в слабоосветена среда. Можете да управлявате LED светлините чрез приложението Philips Headphones или чрез бутона за вкл./изкл. на лентата.

IPX5 водоустойчивост

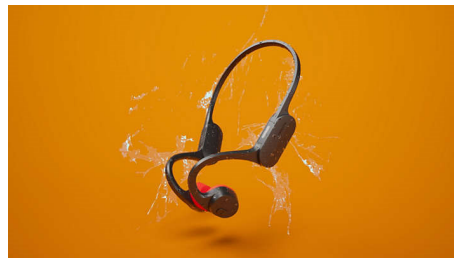


Рейтинг IPX5 означава, че тези слушалки за открито ухо не се влияят от лек или дори по-силен дъжд, така че нямате извинение да останете на дивана! Дори малко пот в залата няма да навреди на слушалките. След като приключите със заниманието си и слушалките са сухи, можете да ги приберете в мекия калф за носене.

Bluetooth от следващо поколение

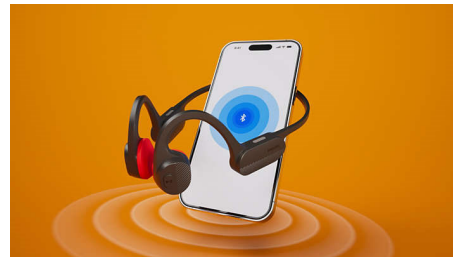

Тези микрокапсули работят с устройства, които поддържат Bluetooth LE Audio и кодека LC3, за да ви осигурят по-стабилна връзка, където и да се намирате. Качеството на звука няма да се промени независимо дали слушате музика онлайн, провеждате разговор в центъра на града, гледате филми, или играете.*

6 часа време на възпроизвеждане

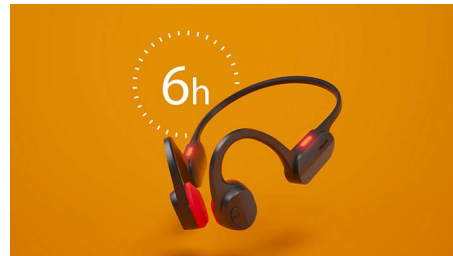

Време е за музика. С 6 часа време на възпроизвеждане с едно зареждане тези слушалки за открито ухо с костна проводимост са подходящи за многократни тренировки. Пълното зареждане отнема само 2 часа. А само 15 минути допълнително зареждане са достатъчни за един час възпроизвеждане.

Приложение Philips Headphones

Приложението Philips Headphones ви позволява да контролирате LED светлините и ви дава възможност да управлявате музиката, която слушате.

Приложена е и чантичка за носене

Приложена е и чантичка за носене

Заредете за 15 минути

Заредете за 15 минути, тренирайте още час

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 130 – 16 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 15 мм
- Импеданс: 8 ома
- Максимална входяща мощност: 300 mW
- Чувствителност: 88 dB (1 kHz)
- Тип мембрана: Динамичен

Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 5,3
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимален обхват: До 10 м
- Поддържан кодек: SBC, LC3

Външен кашон

- Дължина: 20.2 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 18.5 см
- Бруто тегло: 0.941 кг
- Височина: 19.5 см
- GTIN: 1 48 95229 13148 1
- Нето тегло: 0.192 кг
- Тегло на опаковката: 0.749 кг

Комфорт

- Регулиране на силата на звука
- Водоустойчивост: IPX5
- Поддръжка за приложение Philips Headphones
- Възможно е актуализиране на фирмуера
- Тип на органите за управление: Бутон
- LED светлини за безопасност

Захранване

- Брой батерии: 1 бр.
- Време за възпроизвеждане на музика: 6 час(а)
- Време за зареждане: 2 час(а)
- Бързо време за зареждане: 15mins for 1 hr
- Тегло на батерията (Общо): 3 гр
- Капацитет на батерията (слушалки): 140 mAh
- Време за живот на батерията в режим на

готовност: 80 hr

- Тип батерия (слушалки): Литиев полимер (вградена)

Габарити на опаковката

- Височина: 19.8 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 17 см
- Дълбочина: 6.1 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 13148 4
- Бруто тегло: 0.221 кг
- Нето тегло: 0.064 кг
- Тегло на опаковката: 0.157 кг

Размери на продукта

- Височина: 4.73 см
- Ширина: 12.94 см
- Дълбочина: 10.05 см
- Тегло: 0.029 кг

Акcesoари

- Други: 1 бр. мека торбичка
- Ръководство за бърз старт
- Кабел за зареждане: USB-C кабел за зареждане, 200 мм

Дизайн

- Цвят: Черно
- Прилягане на ушите: Костна проводимост
- Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Отворено прилягане

Телекомуникация

- Микрофон за обаждания: 2 AI mics

UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



Дата на издаване
2024-04-19

Версия: 5.0.1

EAN: 48 95229 13148 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Изисква актуализиране на софтуера. Приложението Philips Headphones ще ви уведоми, когато е налична най-новата версия на софтуера.