

Philips
無線電話

1.8 吋屏幕 / 白色背光

手機喇叭
2 部手機

D2302W



讓觀賞更輕鬆

Philips D230 無線手機可呈現高清音色，同時具備廣闊大型的時尚顯示屏，讓您隨時運用智能私隱模式，並以免手提方式輕易感受卓越音質。

簡單易用

- 4.6 厘米（1.8 吋）屏幕，配上白色背光，便於閱讀
- 獨立式手機喇叭方便免提通話
- 防滑把手紋理後蓋
- 可設定熱鍵有助快速撥號
- 單次充電便可享長達 16 小時的通話時間
- 私隱設定：來電封鎖及通話限制
- 來電顯示 – 讓您得悉誰人致電 *

水晶般清晰的聲音

- 參數均衡器傳遞清晰純音
- 進階音效測試和微調以提供超凡音質

關注環保的產品

- 當 ECO+ 模式運行時零電能輸出

PHILIPS

無線電話
1.8 吋屏幕 / 白色背光 手機喇叭, 2 部手機

D2302W/90

產品特點

4.6 厘米 (1.8 吋) 屏幕

4.6 厘米 (1.8 吋) 屏幕, 配上白色背光, 便於閱讀

進階音效測試

我們以高階耳筒製造商相同的測試方式測試了 DECT 電話的音質。透過進階的耳朵模擬器, 我們可以準確地重造人類聆聽的方式。這可以幫助我們的聲學工程師測量衡量和微調頻率響應、失真和整體聆聽感覺等等, 以再現完美的話音。

來電顯示 *




有些時候, 在接聽電話前先知道對方是什麼人會比較好。我們的來電顯示正可讓您清楚知道來電者的身份。

手機喇叭



免提模式利用內置的響亮喇叭, 以擴大來電者的聲音, 讓您無需將手持電話貼近耳邊, 也可接聽來電。在您想與其他人一起說話或僅在多任務時尤其有用。

防滑把手

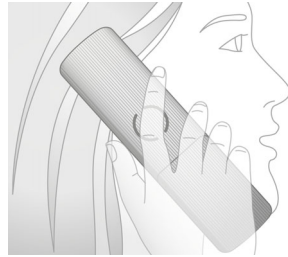

聽筒後方設有特別紋理, 加倍舒適, 手感更佳。

參數均衡器



我們的電話的數碼音效處理使用參數均衡器, 微調響應回線性頻率響應曲線的聲音, 為所有通話傳遞清晰純音。

可設定熱鍵



現在, 致電至親前所未有般容易。配備一鍵撥號, 您再也不用搜尋他們的電話號碼。您可設定最多兩個鍵作即時致電用途。

長達 16 小時的通話時間



單次充電便可享長達 16 小時的通話時間

多個私隱設定

想好好享受您在家中的私人空間和安寧嗎? 黑名單限制特定號碼或以若干數字為首的電話號碼, 讓您避免不必要的來電。您可封鎖 4 組號碼。每組號碼可包含 1 至 24 位數字。當有以這些號碼為首或完全吻合您想封鎖的來電號碼, 您的手機將不會響起。如使用通話封鎖功能, 您可阻擋以若干號碼為首的來電 (如按次收費的撥號), 避免意料之外的昂貴電話賬單。

關注環保的產品



Philips 電話具節能功效, 專為環保而設。電話充電時所產生的輻射可減少多達 95%。啟用 ECO+ 模式更不會釋出任何輻射。

規格

舒適

- 手機的功能表結構: 清單功能表
- 喇叭 - 免提通話: 是
- 通話限制: 限制電話撥打特定號碼
- 訊號強弱指示器: 3 格指示燈
- 電量指示燈: 3 格電量圖示
- 對講系統 - 多重手機: 是
- 日期 / 時間顯示: 是
- 可設定熱鍵: 鍵 1 和 2
- 來電管理: 來電等候*, 來電顯示*, 麥克風靜音, 未接來電, 已接來電, 已撥電話
- 鍵盤鎖: 是
- 鍵音開 / 關: 是
- 自動掛斷: 是
- 多重手機功能: 最多 4
- 按鍵數目: 20
- 底座鍵: 呼叫鍵
- 長達 16 小時通話時間: 是
- 充電時間: 8 小時: 是
- 電線長度: 1.8 米
- 電源線長度: 1.8 米
- 範圍: 室外 <300 米; 室內 <50 米
- 來電封鎖 / 黑名單*: 限制特定來電電話號碼
- 防滑把手: 質感統一
- 長達 200 小時待機時間: 是

聲音

- 手機上的音量控制: 是
- 手機上的鈴聲: 10 和弦
- HQ 音質: 是

影像 / 顯示

- 顯示大小: 4.6 厘米 / 1.8 吋
- 顯示類型: 1 行點距陣列 + 1 行數字 + 圖標

- 背光畫面: 有: 是
- 背光燈顏色: 白色

記憶體容量

- 電話簿: 50 個姓名及號碼
- 重撥清單容量: 10 個通話記錄
- 來電記錄項目: 20 筆記錄
- 電話簿儲存於機座內: 是

電源

- 電池容量: 500 mAh
- 電池類型: AAA NiMH 充電電池
- 電源: 交流: 100 至 240 伏, 50/60 赫茲

安全性

- 傳送加密: 是: 是

網絡功能

- 兼容: GAP

SAR 值

- Philips 手機: < 0.1 W/kg

環保設計

- Eco+: 是

包裝尺寸

- 包裝類型: 紙箱
- 包括的產品數目: 1
- 貨架佈置類型: 佈置
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 18.4 x 13.5 x 8.5 厘米
- 總重量: 0.602 千克
- 淨重: 0.506 千克
- 淨重: 0.096 千克
- EAN: 48 95185 61589 9



出版日期 2015-10-26

版本: 3.0.2

12 NC: 8670 001 29242
EAN: 48 95185 61589 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 這個功能需要額外訂購來電顯示服務。請與您的電話服務運營商了解詳細資料。