



Philips CarStudio  
Autós audio rendszer

CD  
USB-vel

CarStudio



CEM2101

# Élvezze autójában is az élő zenét

## A hangzás bővületében

A Philips CEM2101 segítségével szünet nélkül hallgathat zenét autójában számos forrásból, például CD-ről, USB-ről vagy hordozható MP3 lejátszóról. A rendszer lepattintható előlapja lopás elleni védelmet biztosít, a rázkódás elleni védelem pedig a zökkenőmentes zenehallgatás élményét nyújtja.

### Élvezze a tökéletes hangzást!

- A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt
- Music Zone az állítható hallgatási területekhez
- A Dinamikus mélyhangkiemelés elektronikusan fokozza az alacsony hangokat
- 2 sávos parametrikus hangszínszabályozó, 8 előbeállítással
- Kiemelkedő rázkódás elleni védelem a tökéletes zenehallgatáshoz
- Beépített 50 W x 4 erősítő a tökéletes hangminőség érdekében

### Formavilág, mely beleolvad autója terébe

- Magas kontrasztú LCD a tökéletes megjelenítéshez
- Leszerelhető előlap a lopások megakadályozásához


### Egyszerű használat

- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
- Böngészés mappa vagy zeneszám alapján az azonnali kereséshez és gyors hozzáféréshez
- Hangkimeneti tartozék az erősítő felé
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

# PHILIPS

# Fénypontok

## Music Zone

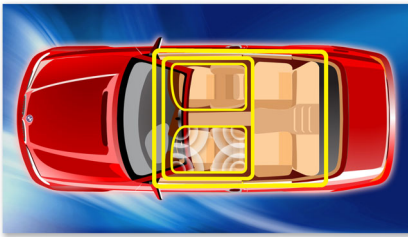

A Philips innovatív Music Zone technológiája lehetővé teszi, hogy a vezető és az utasok az előadó szándékai szerinti, élethűbb térhatásban élvezhessék a zenét. Az utasok könnyen átválthatják a zenehallgatási területeket a vezetőtől az utasokhoz, majd vissza a legjobb autós hanghatás elérése érdekében. A speciális területszabályzó gomb három előre megadott beállítással – bal, jobb és első (valamint összes) – rendelkezik, így dinamikusan beállíthatja a zenehallgatási igényeinek legmegfelelőbb területet, utazzon akár egyedül, akár utasokkal.

## DBB dinamikus mélyhangkiemelés



A dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) funkció aktiválással a mély basszus frekvenciákat elektromosan erősíti, hogy elérje az egyenletes hangreprodukción, különösen, ha a hangsugárzó hangereje alacsony szintre van állítva. Erőteljes basszust hall minden esetben.

## MP3 Link



Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámain, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

## Böngészés mappa vagy zeneszám alapján



Ez a funkció lehetővé teszi, hogy sokkal gyorsabban megtalálja egy zeneszámot vagy albumot azért, hogy az USB/SDHC eszközökön általában megtalálható zeneszámok és mappák között böngészhet. A speciális mappa/zeneszám gombbal három egyszerű lépésben lehet elvégezni a keresést: a mappa/zeneszám gomb megnyomásával, a hangerőgomb elforgatásával, majd a kiválasztáshoz történő megnyomásával. Ezzel az egyszerű módszerrel gyorsan és egyszerűen

megkeresheti a zenéit, miközben a vezetésre koncentrálhat.

## MAX Sound



A MAX Sound technológia kiemeli a mélyhangokat, maximálisan növeli a teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási élményt biztosítja a gomb egy érintésére. Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-beállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és maximálisan fokozza a hangerőt anélkül, hogy torzítás lépne fel. A végeredmény a hangspektrum és a hangerő érezhető felerősödése, ami erőteljesen kiemeli a hangot, és jelentősen feljavít bármilyen zenét.

## USB Direct



Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

# Műszaki adatok

## Kijelző

- Típus: Magas kontrasztú fekete-fehér LCD (9 karakteres)
- Gombmegvilágítás: Piros
- Szórt fény a lemeznyílásban: Piros

## Adathordozók lejátszása

- Lemez: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB flash meghajtó
- MP3 Link: a hordozható MP3 zenelejátszáshoz
- Zenelejátszók hátsó Aux csatlakozóval

## Audielejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Lemezelejátszási módok: Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző album keresése, Következő/előző műsorszám keresése
- ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s és változó bitsebesség
- Direct USB módok: Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Gyorskeresés előre/visszafelé, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: AM, FM sztereó, FM (OIRT)
- Automatikus digitális hangolás
- Hangolás finomítása: Automatikus keresés és tárolás
- Beállítható állomások száma: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Automatikus frekvencia, Hírek és közlekedés, Programtípus, Állomásnév

## Hangzás

- Hangszínszabályzó: 2 sávos
- Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Jazz, Pop, Rock, Lapos, Optimál, Techno, Felhasználó által megadott
- Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés, MAX Sound, Music zone
- Kimenő teljesítmény (MAX): 50 W x 4 csatorna
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 22 W x 4 csatorna (4 ohm, 10% T.H.D.)

## Csatlakoztathatóság

- Előerősítő kimenet: 1 pár RCA(B/J)
- Hátsó Aux bemenet
- Vezetékes hangnémitás
- Vezetékes távvezérlő-bemenet

## Biztonság/lopásvédelem

- Előlap: Leszerelhető

## Tartozékok

- Felhasználói kézikönyv: holland, angol, francia, német, olasz
- Gyors üzembe helyezési útmutató: Angol, francia, holland, német, olasz

## Energiaellátás

- Tápellátás: 12 V egyenáram (DC)

## Méretek

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):  
188 x 58 x 190 mm
- Burkolat: 1 Din



Kiadás dátuma  
2016-09-22

Verzió: 2.0.6

12 NC: 8670 000 96917  
EAN: 08 71258 16646 19

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)