

Philips
5.1 Ev sineması

Blu-ray

HTS3541



Kompakt Hoparlörlerden Çıkan Güçlü Surround Ses

kompakt hoparlörlerden

Sinemanın gücünü evinize getirin. Ev eğlence sisteminizle Blu-ray Disklerinizi Full HD 1080p kalitesinde izlerken, açıktaki hoparlör sürücülerinden çıkan güçlü ses sayesinde eğlenceyi ikiye katlayın.

Mükemmel ses deneyimi

- 300W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar
- Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD
- Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses

Bulduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Evinizdeki ortamlarla uyumlu modern tasarım

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- Blu-ray Disk, DVD, VCD, CD ve USB cihazlarını oynatır
- iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi
- Yüksek çözünürlüklü filmler ve üstün görüntü kalitesi için HDMI
- En sevdiğiniz YouTube videolarına ve Picasa fotoğraflarına kolayca erişin

PHILIPS


Özellikler

300W RMS gücü



300W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

Dolby TrueHD ve DTS-HD

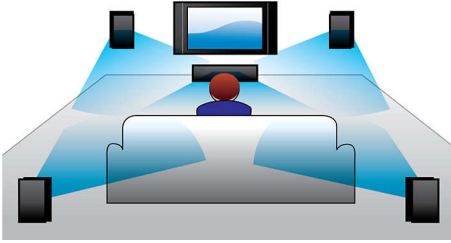

Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

Açık hoparlör sürücüler



Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses

İstediklerinizi dinleyin



Blu-ray Disk, DVD, VCD, CD veya USB cihazları gibi hemen her türlü disk ve ortam formatını oynatır. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü yaşayın.

YouTube ve Picasa erişimi



YouTube videolarını ve Picasa fotoğraflarını TV'nizde görüntüleyin. Bilgisayarınızı açmanıza bile gerek kalmadan sayısız çevrimiçi videoyu geniş ekranda izleyin. Blu-ray disk oynatıcınızın veya ev sinema sisteminizin Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak veya LAN konektör kablosuyla İnternet'e bağlı olduğundan emin olun. Sonra da arkanıza yaslanıp YouTube ve Picasa'nın tadını çıkarın.

HD filmler için HDMI



HDMI, dijital çok kanallı sesin yanı sıra dijital HD görüntü de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyale dönüştürme gereğini

ortadan kaldırarak parazitten tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sunar. Artık standart çözünürlüklü filmler, daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek çözünürlükle izlenebilir.

Ses girişi



Ses girişi, ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips Ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi yakına bağlamak.

EasyLink



EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Modern tasarım

Evinizdeki ortamlarla uyumlu modern tasarım



Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Dolby Digital Prologic II, Gece Modu, Tiz, Orta ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses, DTS-HD Master Audio Essential
- Subwoofer çıkış gücü: 50 W
- Ekolayzır ayarları: Oyun, Film, Müzik, Haberler, Orijinal
- Orta hoparlör çıkış gücü: 50 W
- Uydu hoparlör çıkış gücü: 4 x 50 W
- Toplam Güç RMS %30 THD: 300 W

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 1 x Orta hoparlör, 4 x Uydu hoparlörü
- Orta hoparlör sürücüleri: 1 x 2,5" woofer
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 4 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 20 - 150 Hz
- Orta hoparlör empedansı: 4 ohm
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 5,25" woofer
- Subwoofer tipi: Pasif
- Orta hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Sürücü / Uydu hoparlörü: 1 x 2,5 inç woofer
- Subwoofer empedansı: 4 ohm

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: Music iLINK, USB
- Arka Bağlantılar: AUX GİRİŞİ 1, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel giriş, Dijital optik giriş, Kolay Takılabilir Hoparlör Jakları, Ethernet, FM Anteni Soketi, HDMI 1.4 çıkış (ARC)

Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: FM
- Kanal Hafıza Sayısı: 40

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçişi
- HDMI Özellikleri: Ses Dönüş Kanalı (ARC), İçerik Türü, Deep color

Güç

- Güç tüketimi: 60 W
- Güç kaynağı: 220-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,9\text{ W}$

Aksesuarlar

- Uyumlu aksesuarlar: STS3001 Hoparlör standı
- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pili, FM anteni, Güç kablosu, Hızlı Başlangıç Kılavuzu (Kutu üstünde), Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 360 x 58 x 325 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 9 kg
- Ana Ünite Ağırlığı: 2,40 kg
- Ambalaj (G x Y x D): 520 x 310 x 377 mm
- Orta Hoparlör (G x Y x D): 159 x 84,5 x 80 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,35 kg
- Orta Hoparlör kablo uzunluğu: 2 m
- Ön Hoparlör (G x Y x D): 84,5 x 159 x 80 mm
- Subwoofer (G x Y x D): 160 x 265 x 265 mm
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 0,35 kg
- Subwoofer Ağırlığı: 2,5 kg
- Ön Hoparlör kablo uzunluğu: 3 m
- Arka Hoparlör (G x Y x D): 84,5 x 159 x 80 mm
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 0,35 kg
- Arka Hoparlör kablo uzunluğu: 7 m
- Subwoofer kablo uzunluğu: 3 m

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Dosya Formatı

- Ses: aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Görüntü: GIF, JPEG, JPG

Görüntü/Ekran

- Görüntü geliştirme: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: GIF, JPEG, JPEG HD, Aşamalı JPEG, PNG
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Yayın tarihi 2024-05-06

Sürüm: 3.3.10

EAN: 87 12581 60593 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* YouTube ve Picasa erişimi için yükseltme yapmak üzere www.philips.com/support adresini ziyaret edin.
** Sadece Wi-Fi kullanımına hazır modeller içindir; ayrıntılar için ürünün teknik özelliklerine bakın.