

Philips
Micro DVD

HDMI 1080i

MCD288E



Elegante sistema Micro DVD con upscaling video HDMI1080i

Il Micro DVD MCD288E combina potenza pura e straordinaria eleganza, offrendo prestazioni audio di altissima qualità. Questa perla di eleganza è in grado di valorizzare qualsiasi ambiente e può essere acquistato con un piedistallo da tavolo o un sistema di montaggio a muro.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Per prestazioni audio di qualità
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Loudness per bassi e alti migliorati
- 100 W RMS totali
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- USB diretta per la riproduzione musicale e di foto

Arricchisci la visione dei film

- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità
- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica
- Elaborazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche
- HDMI 1080i con upscaling video ad alta definizione
- Riproduci DVD, Dvix[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) e Picture CD

Un design in armonia con qualsiasi arredo

- Installabile a parete per un posizionamento flessibile

PHILIPS

In evidenza


HDMI 1080i



**HDMI™
1080i**


HDMI significa interfaccia multimediale ad alta definizione. Si tratta di una connessione digitale diretta in grado di supportare video HD digitale e audio multicanale digitale. L'eliminazione della conversione dei segnali analogici consente di ottenere una perfetta qualità delle immagini e dell'audio e l'assoluta assenza di rumore. L'HDMI è compatibile con le versioni DVI (Digital Video Interface) precedenti.

Dolby Digital

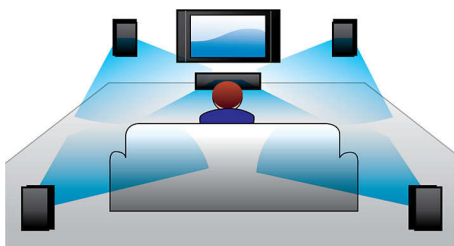

Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.

Scansione progressiva

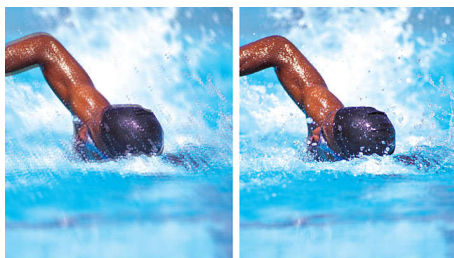

La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza. Anziché inviare allo

schermo prima il campo con le righe dispari e poi quello con le righe pari, scrive entrambi i campi contemporaneamente. Ciò consente di creare istantaneamente un'immagine completa con la massima risoluzione. A tale velocità, infatti, l'occhio umano percepisce un'immagine nitida senza la presenza di righe.

Riproduci DVD, DivX e CD MP3/WMA



Il lettore Philips è compatibile con la maggior parte dei dischi DVD e CD disponibili sul mercato. DVD, DivX®, (S)VCD, CD MP3/WMA, CD(RW) e Picture CD sono tutti formati compatibili con il sistema. SVCD è l'acronimo di "Super VideoCD". La qualità di un disco SVCD è molto più elevata di quella di un VCD e consente di visualizzare immagini molto più nitide rispetto a un disco VCD grazie alla risoluzione superiore. Il supporto DivX® ti consente di vedere video codificati in formato DivX®. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili.

USB diretta



Basta inserire il dispositivo USB nel sistema per condividere la tua musica digitale e le tue foto con amici e familiari.

Amplificatore classe D

L'amplificatore digitale classe D, converte il segnale analogico in digitale e lo amplifica. Il

segnale passa attraverso un filtro di demodulazione per generare l'output finale. L'uscita digitale amplificata offre tutti i vantaggi dell'audio digitale, primo fra tutti una qualità audio superiore. Inoltre, l'efficienza di questo tipo di amplificatore è superiore del 90% rispetto agli amplificatori tradizionali di tipo AB. Questa efficienza si traduce in un amplificatore potente e con il minimo ingombro.

controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Specifiche

Audio

- Potenza in uscita: 2 x 20 W RMS+ 60 W
- Potenza in uscita (RMS): 100 W RMS totali
- Funzioni audio avanzate: 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost, Volume, Amplificatore digitale classe "D"
- Sistema audio: Dolby Digital

Altoparlanti

- Altoparlante principale: Sistema altoparlanti Bass Reflex, Woofer da 3"
- Tipo di subwoofer: Attivo

Connettività

- USB: Porta USB
- Ingresso Aux: 3,5 mm
- Altri collegamenti: Antenna FM, AV out, Uscita HDMI
- Uscita video - Analogica: Component Y Pb Pr (cinch)
- Cuffia: 3,5 mm

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Sintonia digitale automatica
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store
- Bande del sintonizzatore: Stereo FM
- Stazioni preimpostate: 20
- RDS: Nome stazione, Impostazione orologio RDS, Tipo di programma, Testo radio

Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Spegnimento automatico, Radiosveglia, Sveglia via USB
- Tipo display: Display VFD
- Lingue OSD: Inglese, Portoghese, Spagnolo, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano, Svedese, Turco
- Orologio: Su display principale
- Standby Eco Power: 1 W
- Indicazioni: Modalità DIM
- Montabile a parete / a soffitto: Montabile a parete

Assorbimento

- Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo audio/video, antenna FM, Adattatore Scart, Foglio di garanzia internazionale, Cavo di alimentazione CA
- Guida rapida: Tedesco, italiano
- Telecomando: 40 tasti con batterie al litio
- Manuale utente: 10 lingue

Dimensioni (lxpxa)

- Spessore imballo: 224 mm
- Larghezza set: 200 mm
- Peso incluso imballaggio: 6,7 Kg
- Altezza imballo: 368 mm
- Altezza set: 250 mm
- Larghezza imballo: 480 mm
- Profondità set: 110 mm
- Profondità altoparlante principale: 33 mm
- Larghezza altoparlante principale: 140 mm
- Altezza altoparlante principale: 220 mm
- Profondità subwoofer: 302 mm
- Altezza subwoofer: 197 mm
- Larghezza subwoofer: 170 mm

Riproduzione audio

- Modalità riproduzione dischi: Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale, 20 brani programmabili
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Supporto ID3-tag
- Modalità USB diretta: Indietro veloce/Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale, Stop
- Tipo caricatore: Slot

Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: High Def (720p, 1080i), Upsampling video, Upscaling Video

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD immagini
- Immagine migliorata: Presentazione con riproduzione MP3

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DivX, DVD-Video, Video CD/SVCD, CD immagini, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, Angolo, PBC, Controllo genitori, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, Zoom, Riprendi riproduzione dall'arresto, Rallentatore
- Video migliorato: Scansione progressiva
- Regione DVD: 2
- Tipo caricatore: Slot



Data di rilascio
2024-04-18

Versione: 2.0.6

EAN: 87 12581 40231 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com