

Philips
Blu-ray Disc/DVD player

Reprodução de disco Blu-ray 3D
DivX Plus HD

BDP2180K



Curta a tecnologia 3D em sua casa

Efeito 3D incrível e conversão 1080p que oferecem profundidade de imagem e ação que saltam da tela e atraem sua atenção, mesmo em DVDs!

Envolva mais

- Curta todos os seus filmes e músicas em CD e DVD
- BD-Live (Perfil 2.0) para curtir o conteúdo bônus online do Blu-ray
- EasyLink p/ controlar dispositivos HDMI CEC c/ um controle remoto
- SimplyShare para conectar e transmitir todas as mídias via conexão sem fio
- Transforme seu smartphone em um controle remoto para os produtos AV da Philips
- O USB 2.0 reproduz vídeos/músicas de drives USB flash/disco rígido

Ouçá mais

- Dolby TrueHD para alta fidelidade sonora

Veja mais

- Reprodução de disco Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
- Deslocamento de legendas para exibição em widescreen sem legendas cortadas
- Aprimoramento de vídeo de 1080p para DVDs via HDMI: imagens praticamente HD
- Certificado DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição

PHILIPS

Destques

Reprodução de disco Blu-ray 3D



A tecnologia Full HD 3D produz a sensação de profundidade para que você tenha uma verdadeira e intensa experiência de cinema em sua casa. Imagens separadas para os olhos esquerdo e direito são gravadas com qualidade Full HD 1920 x 1080 e reproduzidas alternadamente na tela em alta velocidade. Você vivencia a experiência visual Full HD 3D quando assiste a essas imagens usando óculos especiais com tempo determinado de abertura e fechamento das lentes esquerda e direita em perfeita sincronia com as imagens em alternância.


Certificado DivX Plus HD



O DivX Plus HD em seu disc player Blu-ray e/ou aparelho de DVD oferece a mais moderna tecnologia DivX para você curtir vídeos e filmes de Internet em alta definição diretamente na sua TV HD Philips ou no PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdo DivX Plus (vídeo HD H.264 com áudio AAC de alta qualidade em um contêiner

de arquivo MKV), além de versões anteriores de vídeo DivX de até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definição.

Dolby TrueHD

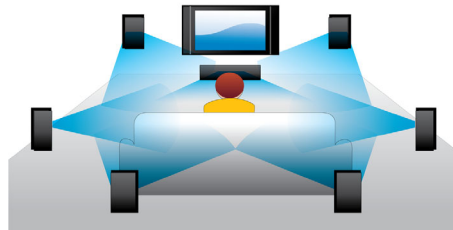

O Dolby TrueHD oferece o mais puro som de discos Blu-ray. O áudio reproduzido é praticamente indistinguível do áudio original gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir o que os criadores querem que você ouça. O Dolby TrueHD completa sua experiência de entretenimento em alta definição.

Aprimoramento de vídeo para DVDs



O aprimoramento HDMI 1080p fornece imagens extremamente nítidas. Filmes em DVD com definição padrão agora podem ser assistidos em resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e imagens mais realistas. O Progressive Scan (representado pela letra "p" em "1080p") elimina a predominância da estrutura linear em telas de TV possibilitando imagens implacavelmente nítidas. Para fechar com chave de ouro, o

HDMI permite fazer uma conexão digital capaz de transmitir vídeo HD digital não compactado e áudio multicanal digital sem conversões para o modo analógico, fornecendo imagens e qualidade de som perfeitos e sem nenhum ruído.

EasyLink



Com o EasyLink, você pode controlar vários dispositivos, como aparelhos de DVD, Blu-ray players, TVs etc., usando um único controle remoto. Ele utiliza o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar funcionalidades entre dispositivos usando o cabo HDMI. Com o toque de um botão, você pode operar simultaneamente todos os seus equipamentos compatíveis com HDMI CEC conectados. Agora, funções como o modo de espera e reprodução também podem ser executadas com total facilidade!

Curta filmes e músicas



Curta todos os seus filmes e músicas em CD e DVD



Especificações

Imagem/tela

- Proporção da imagem: 4:3, 16:9, 21:9
- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo
- Conversor D/A: 12 bits/148 MHz

Som

- Recursos de áudio: Modo noturno
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + saída digital

Reprodução de vídeo

- Código de região do BD: A
- Formatos de compactação: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, Ângulo, Menu do disco, Pausar, Repetir, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Pesquisar para frente/para trás, Pulo, Avanço Lento, Reprodução padrão, Zoom
- Código de região do DVD: 4
- Recursos de vídeo: Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo, Deep Color, x.v. Color

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressivo, PNG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

Formato de arquivo

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividade

- Conexões na parte da frente: USB 2.0
- Conexões traseiras: Saída digital coaxial, Ethernet, Saída de HDMI
- Conexões frontais / laterais: Entrada para microfone

Praticidade

- BD-Live (necessário dispositivo USB com 1 GB de memória)
- Proteção infantil: Censura dos pais
- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte a legendas no formato 21:9, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto
- Firmware atualizável: Firmware atualizável via USB, Atualização online do firmware

Alimentação

- Consumo de energia: 11 W
- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 1W

Dimensões

- Produto (L x A x P): 310 x 40 x 203 mm
- Peso do produto: 1,25 kg
- Embalagem (L x A x P): 420 x 90 x 303 mm
- Peso, incluindo embalagem: 2 kg

Acessórios

- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Cartão de registro do produto, Controle remoto, Manual do Usuário

Embalagem externa

- Número de embalagens para o cliente: 1
- Embalagem externa (L x L x A): 36,5 x 29,9 x 8,7 cm
- Peso bruto: 1,56 kg
- Peso líquido: 1,2 kg
- Peso da embalagem: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 68603 1

Dimensões da embalagem

- Tipo da embalagem: Papelão
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 36,5 x 29,9 x 8,7 cm
- Peso bruto: 1,56 kg
- Peso líquido: 1,2 kg
- Peso da embalagem: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 68603 1

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 31 x 3,95 x 21,7 cm
- Peso: 1,02 kg



Data de emissão
2014-05-06

Versão: 2.0.2

12 NC: 8670 001 02534
EAN: 87 12581 68603 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com