

Philips
Microsistema HiFi

MP3/WMA

MCM275



Música digital con USB Direct

Moderno y vanguardista, te atrae lo innovador y el estilo único. En ese caso, te gustará el elegante MCM275 con un rendimiento acústico realmente dinámico y un elegante diseño con reproducción de MP3/WMA-CD y USB Direct, que también podrás montar en la pared.

Placer sin límites

- Disfruta de la música MP3/WMA en tus dispositivos USB portátiles
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- Cómoda conexión de entrada de línea para reproducción de música portátil

Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- 2 x 5 W RMS/400 W PMPO

Empieza el día a tu manera

- Despertador y timer
- Sintonización digital con 40 estaciones preprogramadas para más comodidad

Observa cómo gira tu disco

- Puerta para CD frontal motorizada con ventana de visualización
- Diseño delgado y flexible para colgar en la pared

PHILIPS
sense and simplicity


Destacados

USB directo para música en MP3/WMA



Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips. Tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

control digital del sonido

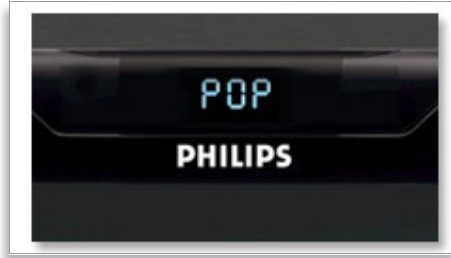

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Potencia de salida: 400 W PMPO
- Optimización del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves

Bocinas

- Altavoz principal: 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex, Tweeter piezoeléctrico, Woofer de 4 pulg.

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Programación para 40 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Frontal, Mecánico
- Compatible con etiquetas ID3

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 40
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Audífonos: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM, Antena MW
- USB: Host USB

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Timer
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Color de retroiluminación: Azul

Accesorios

- Accesorios incl.: Antena FM/MW, 2 tornillos para montaje en la pared
- Control remoto: 24 teclas con batería

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 194 x 269 x 90 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 160 x 269 x 90 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 310 x 314 x 238 mm
- Peso con empaque incluido: 5,5 kg



Fecha de publicación
2009-07-17

Versión: 3.1.8

12 NC: 9073 100 13333
EAN: 87 10895 96023 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* No se admite música con Gestión de derechos digitales.