



Philips
Garso kolonėlė 2.1 su
belaidžiu žem. daž. garsia

2.1 kanalo belaidis žemųjų dažnių
gars.

„Bluetooth®“
HDMI ARC



TAB5308

Pagerinkite televizoriaus garsą

Girdėkite daugiau. Mėkite daugiau. Su šia garso kolonėle ir belaidžiu žemųjų dažnių garsiakalbiu televizoriaus garsas tampa aukštesnio lygio – girdimas aiškesnis garsas ir sodresni žemieji dažniai. Su „Bluetooth“, „audio-in“ ir optine įvestimis išlaisvinsite muziką.

Aiškesnis. Garsesnis. Soderesnis.

- 2.1 kanalai. Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis sodresniems žemiesiems dažniams
- Tvirtos metalinės grotelės, kad garsas būtų aiškus
- 4 EQ režimai, skirti garsui optimizuoti pagal tai, ką žiūrite

Muzika ir filmai

- Prijunkite mėgstamus šaltinius, kad garsas būtų didesnis
- HDMI ARC. Valdykite garso kolonėlę su televizoriaus nuotolinio valdymo pultu
- „Audio-in“ jungtis. Optinė įvestis. „Bluetooth“

Pamatykite. Išgirskite. Pamėkite.

- Integruoti sieniniai laikikliai
- Išskirtinis geometrinis dizainas. Paprasta pastatyti
- Padėkite ant televizoriui skirto stalėlio, tvirtinkite prie sienos ar bet kokio lygaus paviršiaus
- Garso kolonėlės matmenys: 900 x 91 x 65,5 mm
- Žemųjų dažnių garsiakalbio matmenys: 149,5 x 225 x 267 mm

PHILIPS

Ypatybės

2.1 kanalai



Šaudymo iš lazerių garsai. Minios šurmulys. 2.1 kanalai suteikia naujų garsų mėgstamiems filmams ir laidoms. Kompaktiškas belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis skleidžia malonius bosinius garsus. Sprogimai dundės, o muzikos garsų amplitudė bus pilnesnė.

HDMI ARC



Dienos, kai ieškovavote kelių nuotolinio valdymo pultų, jau baigėsi. Ši garso kolonėlė prijungiama prie televizoriaus per HDMI ARC, todėl galite valdyti garso kolonėlės garsumą televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

Prijunkite mėgstamus šaltinius



Transliuokite grojaraščius iš mobiliojo prietaiso per „Bluetooth“. Prijunkite garso šaltinius per „audio-in“ jungtį arba optinę įvestį. Kad ir ką mėgtumėte, per šią garso kolonėlę skambės garsiau ir aiškiau.

Išskirtinis geometrinis dizainas

Šios garso kolonėlės dizainas unikalūs, nuožulnus ir nuosaikus. Prireikus pritvirtinti, su pridamais sieniniais laikikliais turėsite daug galimybių. Dėl kompaktiško dizaino galingą žemųjų dažnių garsiakalbį galėsite lengvai paslėpti.

Integruoti sieniniai laikikliai

Integruoti sieniniai laikikliai

Tvirtinkite prie bet kokio lygaus paviršiaus

Padėkite ant televizoriui skirto stalelio, tvirtinkite prie sienos ar bet kokio lygaus paviršiaus

„Audio-in“ jungtis. Optinė įvestis.

„Audio-in“ jungtis. Optinė įvestis. „Bluetooth“

Tvirtos metalinės grotelės

Tvirtos metalinės grotelės, kad garsas būtų aiškus

Garso kolonėlė: 900 x 91 x 65,5 mm

Garso kolonėlės matmenys: 900 x 91 x 65,5 mm

Žemųjų dažnių garsiakalbis: 149,5 x 225 x 267 mm

Žemųjų dažnių garsiakalbio matmenys: 149,5 x 225 x 267 mm

4 EQ režimai

4 EQ režimai, skirti garsui optimizuoti pagal tai, ką žiūrite

Specifikacijos

Garsas

- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 40 W
- Garsiakalbio išvesties galia: 15 W x 2
- Bendras harmoninis iškraipymas: 10 %
- Garsiakalbių sistemos išvesties galia: Maks. 140 W / 70 W RMS (10 % THD)

Garsiakalbiai

- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Belaidžio ryšio žemųjų dažnių kolonėlė
- Garso kanalų skaičius: 2,1
- Žemųjų dažnių garsiakalbių skaičius: 1
- Žemųjų dažnių garsiakalbio skersmuo: 4,5 col.
- Priekiniai garsiakalbiai: 2 viso diapazono (K + D)
- Išorinis žemųjų dažnių kolonėlės korpusas: „Bass reflex“

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“: Imtuvas
- „Bluetooth“ versija: 4,2
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP
- Žemų dažnių kolonėlės išvestis: Ne
- Garso įvestis: 1 x 3,5 mm
- Optinis įėjimas x 1
- HDMI išėjimas (ARC) x 1
- DLNA standartas: Ne
- Kelių garsiakalbių jungtis: Ne
- „Smart Home“: Nėra
- Belaidžio garsiakalbio jungtis: Žemųjų dažnių kolonėlė

Palaikomi garso įrašų formatai

- „Bluetooth“: SBC
- HDMI ARC: LPCM 2 kanalai
- Optinė: LPCM 2 kanalai

Išorinė kartoninė dėžutė

- Ilgis: 98.3 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
- Plotis: 55.5 cm
- Bendras svoris: 14.17 kg
- Aukštis: 24.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 13465 9
- Grynas svoris: 7.56 kg
- Pakuotės svoris: 6.61 kg

Patogumas

- Nuotolinis valdymas
- Naktinis režimas: Ne

Suderinamumas

- Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio PROGRAMĖLĖS valdymas: Ne

Maitinimas

- Maitinimo LED indikatorius
- Žemųjų dažnių kolonėlės energijos sąnaudos: 20 W
- Pagrindinio įrenginio maitinimas: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės maitinimas: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės budėjimo režimo galia: < 2 W
- Pagrindinio įrenginio papildomas maitinimas: < 0,5 W
- Automatinė parengtis

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 21.7 cm
- Pakuotės tipas: Dėžė
- Išdėstymo tipas: Gulsčias
- Plotis: 96.2 cm
- Gylis: 37.6 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 13465 2
- Bendras svoris: 6.26 kg
- Grynas svoris: 3.78 kg
- Pakuotės svoris: 2.48 kg

Priedai

- Pridedami priedai: Maitinimo adapteris, Maitinimo laidas, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Sieninis kronšteinas, Trumpa instrukcija, Garantinė kortelė

Konstrukcija


- Spalva: Tamsiai pilka
- Montuojamas ant sienos

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 900 x 65,5 x 91 mm
- Pagrindinio prietaiso svoris: 1,53 kg
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 150 x 225 x 267 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 2,1 kg

Vaizdo įrašai

- 3D perdavimas: Ne

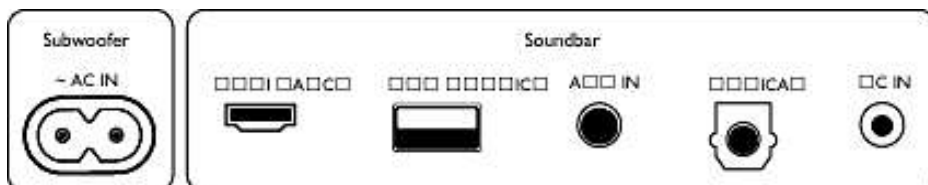

Išleidimo data 2024-04-15

Versija: 2.1.1

EAN: 48 95229 13465 2

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

