

Philips  
2.1 Home Entertainment-  
System mit DVD-  
Wiedergabe

HDMI ARC und USB  
500 W

**HTD3250**



## Kräftiger Surround Sound und tiefe Bässe wie im Kino

### Sound vom Home Entertainment-System

Lassen Sie Ihren Home Entertainment-Genuss mit dem Philips Home Entertainment-System HTD3250 zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Mit Lautsprechern, die leistungsstarken Surround Sound mit 500 W bieten, und in Full HD 1080p mit DVD-Wiedergabe.

#### **Großartiges Hörerlebnis**

- Leistungsstarke Lautsprecher mit zwei Bassröhren für großartigen Sound
- Exponierte Lautsprecher für einen leistungsstarken Surround Sound
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis
- 500 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

#### **Für ein optimales Kinoerlebnis zu Hause**

- Modernes Design verleiht Ihrem Zuhause eine besondere Note


#### **Genießen Sie einfach umfassendes Entertainment**

- Audioeingang für Musik von Ihrem iPod/iPhone/MP3-Player
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- HDMI für HD-Filme und hohe Bildqualität
- Gibt DVDs, VCDs, CDs und Inhalte von USB-Geräten wieder
- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte DivX-Videowiedergabe

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Dolby Digital

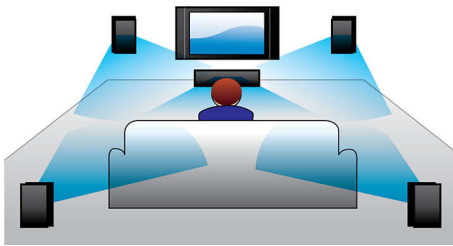

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

### Audio-Eingang



Mit dem Audioeingang können Sie über eine einfache Verbindung zu Ihrem Heimkino Ihre Musik mühelos und direkt von Ihrem iPod/iPhone/iPad bzw. Ihrem MP3-Player oder Laptop abspielen. Schließen Sie Ihr Audiogerät einfach über die Audioeingangsbuchse an, und genießen Sie Ihre Musik mit der hervorragenden Klangqualität des Philips Heimkino-System.

### EasyLink



Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird

hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.

### HDMI für HD-Filme



Über HDMI werden digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in echter High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern.

### Modernes Design

Modernes Design verleiht Ihrem Zuhause eine besondere Note

### Alle Formate



Geben Sie praktisch jede Disc und jedes gewünschte Mediengerät wieder: DVDs, VCDs, CDs oder USB-Geräte. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System.

### Exponierte Lautsprecher



Exponierte Lautsprecher für einen leistungsstarken Surround Sound

### 500 W Leistung (RMS)



500 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

### Double Bass-Sound



Leistungsstarke Lautsprecher mit einem Bassreflex-System und zwei Bassröhren verbessern den Klang bei niedrigen Frequenzen und sorgen für satten Sound und tiefe Bässe. So werden Sie das leiseste Summen wie auch das tiefe Donnern hören.

# Daten

## Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Double Bass-Sound, Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 166 W
- Equalizer-Einstellungen: Spiele, Film, Musik, Nachrichten, Original
- Ausgangsleistung des Center-Lautsprechers: 2 x 166 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 500 W

## Lautsprecher

- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Lautsprecher pro Satellitenlautsprecher: 2 x 76 mm Full-Range-Woofer

## Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: Audio-Eingang, High-Speed USB
- Rückseitige Anschlüsse: Composite-Videoausgang (FBAS), Optischer Digital-Eingang, Feste UKW-Antenne, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), Mini Easy-Fit-Lautsprecherbuchsen

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40

## Außenkarton

- EAN: 87 12581 68206 4
- Länge: 49.6 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1
- Breite: 37.6 cm
- Bruttogewicht: 8.2 kg
- Höhe: 33.6 cm
- Nettogewicht: 7.13 kg
- Eigengewicht: 1.07 kg

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System Standby-Modus
- HDMI-Funktionen: Audio Return Channel (ARC)

## Leistung

- Stromverbrauch: 105 W

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>

## Verpackungsmaße

- Höhe: 33.6 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 49.6 cm
- Tiefe: 37.6 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 68206 4
- Bruttogewicht: 8.2 kg
- Nettogewicht: 7.13 kg
- Eigengewicht: 1.07 kg

## Produktabmessungen

- Höhe: 5.8 cm
- Breite: 36 cm
- Tiefe: 33.5 cm
- Gewicht: 2.4 kg

## Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: Lautsprecherständer STS3001
- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, Weltweite Garantiekarte

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- MP3-Bitraten: 32 – 320 Kbit/s

## Dateiformat

- Audio: MP3, WMA
- Video: avi, divX, mpeg, mpg
- Bild: JPEG, BMP, GIF

## Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Bildverbesserung: Drehen, Zoom

## Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 3.0.3

EAN: 87 12581 68206 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivXNetworks Inc. und werden unter Lizenz verwendet.  
\* Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories Inc.