

Philips
Minihifi-järjestelmä

CD-toisto

FWC143



Rikas äänielämys

Valmistaudu vastaanottamaan FWC143, uskomattoman runsasta ääntä tuottava HiFi-minisarja. Arvostat varmasti tämän sarjan helppokäyttöisyyttä – istu alas, rentoudu ja anna musiikin soida koko päivän!

Tehosta äänentoistoa

- Musiikkiteho 2 x 10 W RMS / 2 x 20 W
- Koko äänialueen bassorefleksikaiuttimiin perustuva järjestelmä

Nauti suosikkimusiikistasi tauotta

- AM/FM-viritin
- Stereokasettidekki
- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Mukautetut ääniasetukset

- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

PHILIPS
sense and simplicity


Kohokohdat

AM/FM-viritin



AM/FM-viritin

Stereokasettidekki

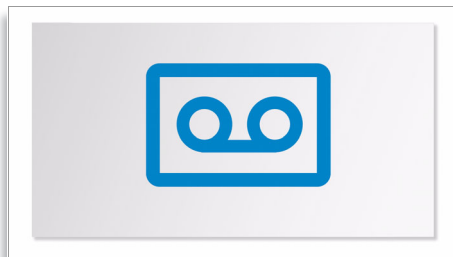

Stereokasettidekki

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänenbalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.




Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Musiikkiteho 2 x 10 W RMS / 2 x 20 W
Musiikkiteho 2 x 10 W RMS / 2 x 20 W

Koko äänialueen bassorefleksikuitin

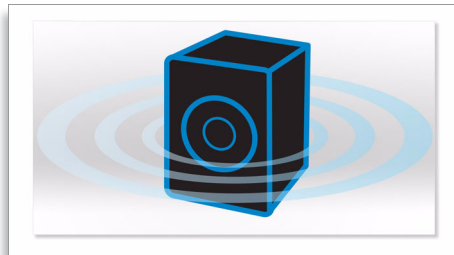

Bassorefleksikuittimien tarjoama bassokokemus on syvä. Se erottuu tavallisista kaiuttimista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvä ja hallittu bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 10 W RMS
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus, Digitaalinen äänensäätö

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: 4" bassokaiutin, Bassorefleksikuitinjärjestelmä, Koko äänialue
- Kaiuttimien määrä: 2

Äänen toisto

- Levyjen määrä: 1
- Levyn syöttö: Kelkka
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Pikahaku eteen/taaksepäin, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto
- ohjelmoitavia kappaleita: 20
- Dekkien määrä: 1
- kasettidekin tekniikka: Mekaaninen

Äänen tallennus

- Tallennusväline: Nauha
- Nauhatallennuksen parannukset: CD-tallennuksen synkronointitoiminto, automaattinen tallennustaso

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Virittimen aaltoalueet: FM, FM Stereo, MW

Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Takuvihko
- Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 220 x 292 x 285 mm
- Kaiuttimen leveys: 190 mm
- Kaiuttimen korkeus: 292 mm
- Kaiuttimen syvyys: 182 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 510 x 350 x 416 mm
- Paino pakattuna: 9,333 kg

Virta

- Virtalähde: 200–240 V, 50 Hz



Julkaisupäivä 2009-07-17

Versio: 1.0.3

12 NC: 8670 000 38625
EAN: 87 12581 40933 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com