


Philips
Přenosný DVD přehrávač

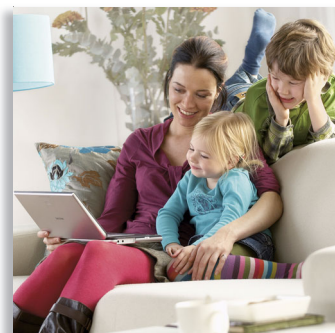

PET I002

Mimořádný zážitek z DVD

s 10,2" LCD displejem s vysokým rozlišením

Neomezená zábava na cestách! Přehrávač PET I002 s 10,2" LCD displejem s vysokým rozlišením, vybaveným technologií Philips Zero Bright Dot™, poskytuje optimální kvalitu displeje. Snadno si můžete vychutnat až 5 hodin nepřetržitého přehrávání filmů ve formátu DVD, DivX® nebo MPEG4 a hudby na discích MP3/WMA-CD.

Ponořte se do AV zábavy na cestě


- Vychutnejte si filmy ve formátech DVD, DVD+/-R a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4
- Hudba ve formátu MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Sdílejte soubory s obrázky JPEG s obrazovými disky CD

Dokonalé sledování kdekoli

- Obrazovka Zero Bright Dot™ pro optimální kvalitu obrazovky
- 10,2" displej s vysokým rozlišením pro skvělý obraz
- Vychutnejte si sledování filmů v širokoúhlém formátu 16:9
- Vestavěné kvalitní stereofonní reproduktory

Dokonalé pohodlí

- Prvotřídní tenké provedení
- Vychutnejte si až 5 hodin nepřetržitého přehrávání*
- Velká obrazovka s výstupem S- a komponentního videa
- Adaptér do auta a tenké dálkové ovl.
- Sdílejte zábavu pomocí duálních konektorů pro sluchátka

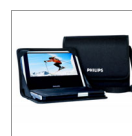

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Obraz/displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- typ LCD panelu: Antireflexní polarizátor
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 10,2 palec
- Rozlišení: 800 (š) x 480 (v) x 3 (RGB)
- Jas: 200 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 250:1
- Oblast sledování: 222 mm x 133,2 mm
- Rozteč obrazových bodů: 0,2775 mm (š) x 0,2775 mm (v)
- Reakční doba (typická): 30 ms

Zvuk

- Výstupní výkon: Zvukový výkon 250 mW RMS (vest. repr.)
- Výstupní výkon (RMS): Zvukový výkon 10 mW RMS (sluchátka)
- Odstup signál/šum: >80 dB (sluch.), >62 dB (vestav. repr.)

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD, Obrazové disky CD, Standard SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW
- Kompresní formáty: MPEG4, DivX
- Režimy přehrávání disků: OSD, Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, Funkce Opakovat, Náhodné přehrávání, Zpomalený chod zpět, Zpomalený chod vpřed, Zvětšení
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, WMA
- Média pro přehrávání: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Podporované systémy souborů: ISO-9660, Joliet

- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s
- Přenosová rychlost formátu WMA: 32 - 192 kb/s

Možnosti připojení

- Výstup AV: Kompozitní (CVBS) x 1
- AV vstup: Kompozitní (CVBS) x 1
- Digitální výstup audio: Koaxiální (cinch)
- Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V
- Další připojení: Výstup S-Video, Výstup proklád. komponentního videa
- Konektor sluchátek: 3,5mm stereo sluchátka 2x

Pohodlí

- Otřesuvzdorný: ano
- Indikace nabíjení baterií: Ano

Příslušenství

- Sada akumulátorů: AY4384, 7,4 V, dobíjecí baterie Li-ion
- Síťový adaptér: AY4112/00 (110 V - 240 V, 50/60 Hz)
- Sada do auta: adaptér do zapalovače cigaret, 12 V DC
- Dálkové ovládání: RC810 (ve stylu kreditní karty, 38 tlačítek)
- Kabely: A/V kabel 1x, kabel S-Video 1x, kabel komponentního videa 1x
- Uživatelský manuál: Tištěný v 16 jazycích
- Dodávané příslušenství: Cestovní pouzdro

Rozměry

- Rozměry master kartonu: 527 x 295 x 437 mm
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
- Rozměry balení (Š x V x H): 392 x 156 x 258 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 260 x 30 x 180 mm
- Hmotnost výrobku: 1,2 kg
- Typ balení: D-box

Zvýraznění výrobku

Vychutnejte si DVD, (S)VCD, DivX, MPEG4

Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že budete moci zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX® v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX® je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na médiích jako jsou disky CD-R/RW, paměťové karty a disky DVD-video. Disky CD s nahrávkami ve formátu DivX® lze přehrávat na některých DVD přehrávačích, DVD rekordérech a systémech domácího kina.

Obrazovka Zero Bright Dot™

Užijte si obraz v nejvyšší kvalitě bez nepříjemných vadných bodů na LCD obrazovce. LCD displeje mají často nedokonalosti, kterým se v oboru výroby LCD displejů říká vadné (nebo také „mrtvé“) body. Díky striktním postupům při kontrole kvality společnosti Philips, používaným při výrobě našich přenosných přehrávačů DVD, dokážeme vyrábět LCD displeje s nulovou tolerancí vadných bodů. Chcete-li zajistit optimální kvalitu obrazovky, vyberte si přenosné přehrávače DVD s displejem Philips Zero Bright Dot™.



Datum vydání 2009-02-04

Verze: 2.0.8

12 NC: 9073 101 02395
EAN: 87 10895 94140 2© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

- * Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na používání a nastavení.
- * Životnost baterií je dána jejich používáním a nastavením.
- * Windows Media a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.
- * DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivX Networks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.