

PHILIPS

SoundBar 7.1.2 med
inbyggd subwoofer

Fidelio

Dolby Atmos. IMAX Enhanced
Philips trådlösa hemmasystem
Max 620 W. Inbyggd subwoofer
Enkel rumskalibrering



TAFB1

Skapad för filmälskare

Omge dig med storslaget surroundljud direkt. Denna Fidelio FB1-soundbar låter ljudet flöda över och omkring dig för en rafflande upplevelse. Dessutom kan du ansluta till andra Fidelio-komponenter och skapa ditt perfekta hemmabioljud.

En smidig upplevelse

- Ansluter till dina favoritenheter med röstassistent
- 4K-genomströmning. HDR-genomströmning. HDMI-ingång
- Rumskalibrering. Perfekt Fidelio-ljud i alla rum
- Utmärkt med musik

Nya detaljnivåer för filmer och musik

- HDMI eARC. Upplev den fullständiga effekten av avancerade ljudformat
- IMAX Enhanced-certifierad. Upplevelsehöjande och pulshöjande ljud
- Philips trådlösa hemmasystem som drivs av DTS Play-Fi
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast

Ge din underhållning det ljud den förtjänar

- Särskild centerkanal för kristallklara dialog
- 7.1.2-kanaler. Max 620 W (310 W RMS vid 1 % THD)
- Dolby Atmos. Öka spänningen
- Philips Fidelio FB1. Naturligt ljud, tidlös design


Funktioner

Fidelio-ljud och -design




Fidelio FB1-soundbarhögtalaren med inbyggd subwoofer fyller alla rum med effektfulla effekter, fyllda ljudspår och kristallklar dialog. Soundbarhögtalaren har premiumkänsla – med antracitgrått Muirhead-läder i kombination med metallnät på ovsidan och framsidan.

7.1.2-kanaler. Max 620 W

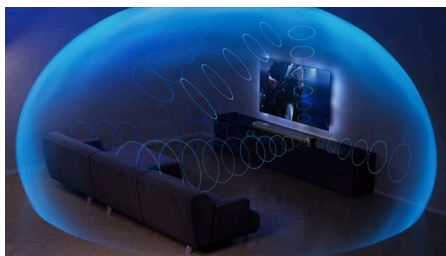

Med de specialbyggda Fidelio-högtalarna – inklusive två uppåtriktade högtalare – kan ljudet flöda över och omkring dig. Den inbyggda subwoofern ger verklig tyngd. Kanalerna (vänster fram, höger fram och i mitten) har alla tweetrar placerade mellan två mellanregisterwoofers för kristallklart tal, sång och surroundljud.


Philips trådlösa hemmasystem

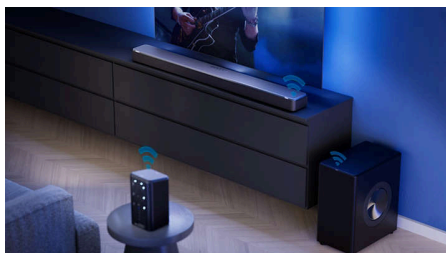

Med den här Play-Fi-kompatibla Fidelio FB1-soundbarhögtalaren kan du bygga ditt perfekta hemmabioljud. Anslut soundbarhögtalaren till en extern Fidelio FW1-subwoofer på bara några sekunder för att få ännu mer djup i ljudet från filmer och musik. Om du vill ha en ännu större

upplevelse kan du lägga till ett par trådlösa FS1-högtalare för att skapa en äkta surroundljudskonfiguration.

Rumskalibrering

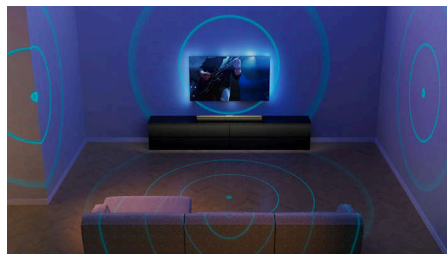


Oavsett vilken form eller storlek rummet har får du alltid perfekt Fidelio-ljud. Anslut bara den medföljande mikrofonen och placera sedan mikrofonen där du tittar på TV. FB1-soundbarhögtalaren mäter hur ljudet färdas i rummet och anpassar varje kanals utteffekt på ett intelligent sätt för att garantera ett fantastiskt surroundljud.

IMAX Enhanced-certifierad



Din Fidelio FB1-soundbarhögtalare är IMAX Enhanced-certifierad, vilket innebär att den kan leverera en ljudupplevelse som matchar det IMAX har tänkt sig. Känn varje ögonblick i filmer som ursprungligen gjorts för att spelas upp på IMAX-biografer – i allt från pulshöjande explosioner till låga viskningar.

Dolby Atmos

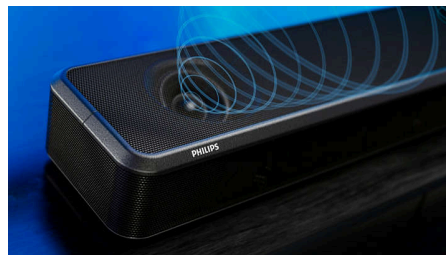

Du får full Dolby Atmos-upplevelse från FB1-soundbarhögtalarens uppåtriktade högtalare. Dina favoritfilmer och favoritprogram kommer att låta häpnadsväckande verklighetstroga när ljudet flödar ovanför och omkring dig. När du tittar på innehåll som inte är Atmos växlar soundbarhögtalaren till det fylligaste ljudet.

HDMI eARC

Gå inte miste om något när du är helt uppslukad av dramatiken. FB1-soundbarhögtalaren är kompatibel med HDMI eARC, en high-speed-anlutning som gör att du kan uppleva den fulla effekten av avancerade ljudformat som Dolby Atmos och DTS:X.

Utmärkt med musik

Väck liv i musiken du gillar eftersom naturligt Fidelio-ljud får ut mesta möjliga av musiken du streamar. Varmt, perfekt tajmat, med fyllig bas och fantastisk detaljrikedom i medelhöga och höga toner. Oavsett om det är Spotify Connect eller spellistor som streamas via streamingtjänster som Amazon, Spotify, Deezer eller Tidal.

Anslut till röstassistenter



Be Alexa-aktiverade enheter eller högtalare som fungerar med Google Assistent att spela upp musik via soundbaren. Föredrar du Siri? Denna soundbar fungerar med Apple AirPlay 2, så du kan även fråga henne. Hög volymen på musiken. Hoppa över spår. Allt helt handsfree.

Specifikationer

Ljud

Ljudsystem: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
Equalizer-inställningar: Film, Musik, Röst, Stadium, Anpassat

Total harmonisk distorsion: 1 %

Högtalarsystemets uteffekt: MAX 620 W/310 W RMS

Automatisk läppsynkfördröjning: via HDMI EDID

Automatisk rumskalibrering

Manuell läppsynkfördröjning: 0 till 200 ms

Surroundläge: UPMIX, Standard, AI

Högtalare

Subwoofertyp: Integrerad subwoofer

Antal ljudkanaler: 7.1.2

Antal woofers: 2

Woofers diameter: 3,5"

Frekvensomfång, soundbar: 40–20 000 Hz

Centrerade högtalarelement: 2

fullregisterelement (V + H), 1 tweeter

Främre högtalarelement: 4 fullregisterelement (V + H), 2 tweeter (L+R)

Sidoriktade högtalarelement: 2

fullregisterelement (V + H)

Uppåtriktade högtalarelement: 2

fullregisterelement (V + H)

SPL (maxvolym): 96 dB

Anslutningar

Bluetooth: Mottagare

Bluetooth-version: 5.0

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Stöd för Multipoint (Multipair), Streamingformat: SBC

EasyLink (HDMI-CEC)

IR-port: IR-förlängare

Aux-in: Nej

USB-uppspelning

Optisk ingång x 1

HDMI-innehållsskydd: HDCP 1.4/2.3

HDMI-utgång (eARC/ARC) x 1

1 mikrofoningång: för automatisk rumskalibrering

WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz

HDMI-ingång x 1

DLNA-standard: Nej

Anslutning för flera högtalare

Teknik för flera högtalare: DTS Play-Fi för flera rum, DTS Play-Fi-hemmabio

Smart hem: Inbyggd Chromecast, Spotify Connect, Fungerar med Alexa, Fungerar med Apple AirPlay 2, Fungerar med OK Google

HDMI-version: HDMI 2.1b (upp till 4K 60 Hz)

Ljudformat som kan användas

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1-kanaligt), DTS:X, DTS-ES, Högupplöst DTS-HD-ljud, DTS-HD Master Audio
DTS Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A

HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1-kanaligt), DTS:X, DTS-ES, Högupplöst DTS-HD-ljud, DTS-HD Master Audio

Bluetooth: SBC, AAC, A2DP, AVRCP

USB: MP3, WAV, FLAC

Optisk: Dolby Digital, LPCM 2-kanaligt

Yttre kartong

Längd: 137 cm

Antal konsumentförpackningar: 2

Bredd: 22 cm

Bruttovikt: 18.5 kg

Höjd: 38 cm

GTIN: 1 48 95229 12738 5

Nettovikt: 14.2 kg

Taravikt: 4.3 kg

Bekvämlighet

Fjärrkontroll

Skärmtyp: 5-siffrig LED-display med 14 segment

Nattläge: Nej

Kompatibilitet

Appstyrning för smartphone/surfplatta

Effekt

Power LED-indikator

Strömtillgång, huvudenhet: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Ström i standbyläge, huvudenhet: < 0,5 W

Auto standby

Eko-standby (Wi-Fi av)

Förpackningens mått

Höjd: 17.5 cm

Förpackningstyp: Kartong

Typ av hyllplacering: Liggande

Bredd: 135 cm

Djup: 20.5 cm

Antal produkter som medföljer: 1

EAN: 48 95229 12738 8

Bruttovikt: 8.5 kg

Nettovikt: 7.1 kg

Taravikt: 1.4 kg

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll (med batteri), Nätkabel, Snabbstartguide, Garantisedel för hela världen

Design

Färg: Svart

Väggmontering

Mått

Huvudenhet (B x H x D): 1 200 x 73 x 125 mm

Huvudenhetens vikt: 7,2 kg

Video

HDR-genomströmning: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG

4K-genomströmning: Upp till 4k/60P/YUV4:4:4 3D-genomströmning

