

Philips  
Reproductor de DVD

DVP3350



## Para un disfrute completo, desde DVD o USB

### Con enlace USB 2.0 de alta velocidad

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capaz de reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

#### **Reproduce todas tus películas y música**

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW y DVD-R/RW
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos JPEG de cámara digital
- Certificado DivX para una reproducción estándar de vídeos DivX

#### **Aporta realismo al audio y vídeo**

- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
- DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
- Ajuste de pantalla para visualización óptima en todo momento

#### **Fácil de usar**

- Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB

#### **Conéctate y disfruta de varias fuentes**

- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB
- Media Copy transfiere fotos y música a unidades flash USB

# PHILIPS


# Destacados

## Procesamiento de video 12 bits/108 Mhz




El DAC vídeo de 12 bits es un convertidor de digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una gradación más suave de los colores, obteniendo como resultado una imagen más vibrante y natural. Las limitaciones del habitual DAC de 10 bits quedan especialmente de manifiesto cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

## Reproduce todo

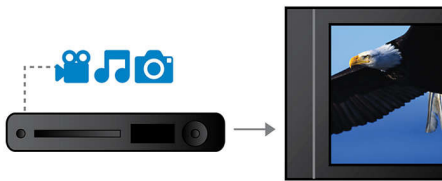


Reproduce prácticamente cualquier formato que desees: DivX, MP3s, WMA o JPEG. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa en la comodidad de tu salón.

## DAC Audio a 192 kHz/24 bits

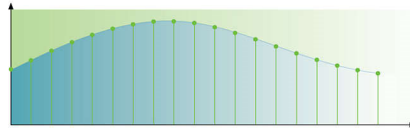


El muestreo a 192 KHz permite tener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original consiguiendo así una reproducción de audio mucho más rica.

## Reproduce todo

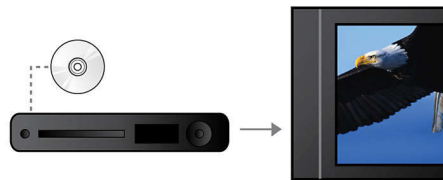

Reproduce casi todos los discos que desees: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Experimenta la flexibilidad y comodidad inigualable de reproducir todos tus discos en un único dispositivo.


## Escaneado progresivo

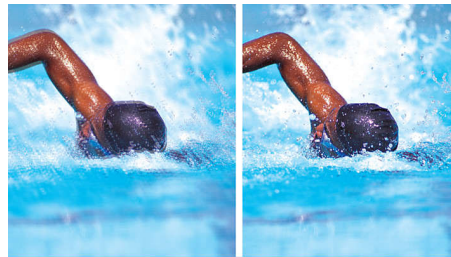

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra

imágenes notablemente más nítidas. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

## Certificado DivX

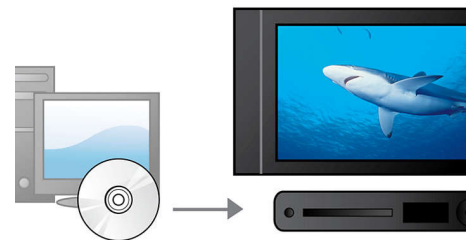

Con la compatibilidad con DivX podrás disfrutar de los vídeos codificados en DivX en tu sala de estar. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráileres y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD.

## Creación de MP3 con un solo botón



Convierte los contenidos de tus CD favoritos a archivos MP3 en tu producto Philips y guardalos directamente en un dispositivo o en tu reproductor multimedia portátil mediante un cable USB. Disfrutá de la comodidad de crear archivos MP3 en tu living, sin necesidad de usar una computadora y aún durante la reproducción de un CD.

# Especificaciones

## Sonido

- Cruce (1 kHz): > 100 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 kHz): > 85 dB
- Gama dinámica (1 kHz): > 90 dB
- Relación señal / ruido: > 100 dB

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva vídeo por compon., Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Euroconector

## Cómodas funciones

- Protección infantil: Bloqueo infantil, Clasificación parental
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Alemán, Holandés, Danés, Finlandés, Francés, Italiano, Noruego, Portugués, Español, Turco, Sueco, Pulido

## Potencia

- Consumo de energía: < 10 W
- Alimentación: 50 Hz, 230 V
- Consumo en modo de espera: < 1 W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Mando a distancia, Folleto de garantía mundial, Manual del usuario, Guía de inicio rápido

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 282 mm
- Anchura del dispositivo: 360 mm
- Peso incluido embalaje: 2.4 kg
- Altura del embalaje: 80 mm
- Altura del dispositivo: 37 mm

- Anchura del embalaje: 480 mm
- Profundidad del dispositivo: 209 mm
- Peso del dispositivo: 1,3 kg

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, DVD de MP3, CD de WMA, CD-R/RW, CD de audio
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

## Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Sobremuestreo de vídeo

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3

## Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: Dispositivo de clase de memoria USB
- Formatos de reproducción: DivX, Imágenes fijas JPEG, MP3

## Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de vídeo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC



Fecha de emisión  
2024-03-25

Versión: 2.0.7

EAN: 87 12581 45988 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)