

Philips
Hudební mikrosystém

Bluetooth
s funkcí MULTIPAIR

BTM2660



HiFi stereofonní zvuk, který doplní vaši domácnost

Připojte až dvě zařízení Bluetooth najednou nebo použijte připojení USB Direct a přizpůsobte si zvuk díky funkci Digital Sound Control. Pomocí zvukového vstupu připojte jakékoliv hudební zařízení a přiveďte svou hudbu k životu. Vše v tenkém, kompaktním provedení s možností připevnění na zeď.

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Streamujte hudbu pomocí technologie Bluetooth® s párováním s více zařízeními
- S funkcí MULTIPAIR okamžitě měňte hudbu mezi 2 zařízeními
- Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Reproduktry s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Maximální výstupní výkon 20 W RMS

Design, který se hodí do vašeho interiéru

- Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl
- Možnost připevnění na stěnu rozšiřuje variabilitu umístění přístroje

Snadné použití

- Pohotovostní režim Bluetooth je vždy zapnuto pro snadné připojení
- Rychlé a efektivní USB nabíjení pro vaše chytré zařízení

PHILIPS

Přednosti

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA



Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Digital Sound Control



Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Vyvážení, Čistota, Výkon, Příjemný zvuk a Jas, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Měňte hudbu mezi 2 zařízeními

Spárujte až 2 chytrá zařízení najednou a streamujte hudbu z libovolného zařízení bez nepříjemného párování a rušení párování. Chcete-li přehrávat skladbu z jiného zařízení, pouze ji pozastavte na původním zařízení a pak pokračujte v přehrávání nové skladby na jiném zařízení. Skvělé řešení pro sdílení hudby s přáteli, na večírcích nebo jen pro přehrávání hudby uložené na různých zařízeních. Spárujte zařízení přátel i rodinných příslušníků najednou, abyste hudbu mezi sebou mohli snadněji přepínat.

Lze připevnit na stěnu




Perfektní kombinace tenkého a univerzálního designu. Audiosystém Philips je navržen tak, aby byl vhodný do vašeho interiéru. Základem audiosystému je stojan, takže systém může být bezpečně umístěn na každé polici nebo skřínce. Pokud bude přimontován na stěnu, bude mít stejnou flexibilitu jako volně stojící.

Pohotovostní režim Bluetooth



Jakmile své chytré zařízení jednou připojíte, můžete s jeho pomocí díky funkci Bluetooth probouzet váš hudební systém Philips z pohotovostního režimu. Zároveň tím aktivujete zdrojové zařízení Bluetooth a můžete snadno a rychle přehrávat hudbu kdekoli.

Rychlé nabíjení USB

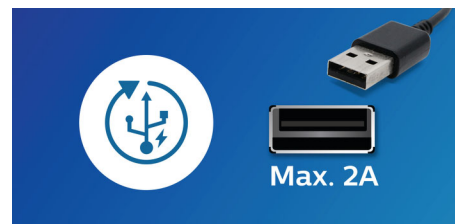

USB port neslouží pouze pro přehrávání hudby. Chytrý systém USB správy napájení umožní, aby proud rychlonabíjení 2A rychle nabil vaše zařízení, zatímco je systém v pohotovostním režimu.

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC
- Maximální výstupní výkon (RMS): 20 W

Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: 2,75" basový reproduktor
- Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Jednotka Flash USB
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM mono, FM stereo
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: Anténa FM (75 ohmů)
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání

Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Vstup audio (3,5 mm)
- Profily Bluetooth: A2DP

Pohodlí

- Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
- Typ obrazovky: Displej LED
- Typ zavádění: slot

Příslušenství

- Dálkový ovladač: Dálkový ovladač s 21 tlačítky
- Dodávané příslušenství: Anténa FM, Stručný uživatelský návod

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz

Rozměry

- Šířka balení: 520 mm
- Výška balení: 323 mm
- Hloubka balení: 123 mm
- Hrubá hmotnost: 3,6 kg
- Čistá hmotnost: 2,4 kg
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 433 x 67 x 226 mm (bez stojanu)



Datum vydání 2022-05-09

Verze: 2.0.4

12 NC: 8670 001 46783
EAN: 69 51613 99219 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com