

PHILIPS

Hovedtelefoner

5000 Serien

TAH5205



Brugervejledning

Registrer dit produkt og få support på
www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	2
	Høresikkerhed	2
	Generelle oplysninger	2

2	Dine Bluetooth	
	over-ear-hovedtelefoner	3
	Hvad der er i boksen	3
	Andre enheder	3
	Oversigt for dine trådløse	
	Bluetooth-over-ear	
	hovedtelefoner	4

3	Kom godt i gang	5
	Lad batteriet op	5
	Opret parring mellem over-ear	
	hovedtelefonerne og din	
	mobiltelefon	5

4	Anvend dine hovedtelefoner	6
	Tilslut hovedtelefonerne til din	
	Bluetooth-enhed	6
	Administrer dine opkald og musik	6

5	Tekniske data	8
---	---------------	---

6	Varsel	9
	Overensstemmelseserklæring	9
	Bortskaffelse af dit gamle produkt	
	og batteri	9
	Fjern det integrerede batteri	9
	Overholdelse af EMF	9
	Miljøoplysninger	10
	Meddelelse om overholdelse	10

7	Varemærker	11
---	------------	----

8	Ofte stillede spørgsmål	12
---	-------------------------	----

1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Høresikkerhed



Fare

- For at undgå høreskade skal du begrænse det tidsrum, hvori du anvender hovedtelefonerne med høj lyd, og indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lyden er, jo kortere er den sikre lyttetid.

Sørg for at sikre dig, at du følger følgende retningslinjer, når du anvender dit headset.

- Lyt med rimelig lydstyrke i rimelige mængder tid.
- Vær forsigtig med ikke fortsat at øge lydstyrken, efterhånden som din hørelse tilvænnes.
- Undgå at skrue lyden så højt op, at du ikke kan høre hvad der sker rundt om dig.
- Du bør udvise opmærksomhed, eller midlertidigt afbryde brug, i potentielt farlige situationer.
- Overdrevent lydtryk fra over-ear hovedtelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab.
- Anvendelse af hovedtelefonerne med begge ører tildækkede under kørsel er ikke anbefalet, og kan være ulovligt i nogle områder.
- For din sikkerheds skyld, bør du undgå distraktioner fra musik eller telefonopkald, når du er i trafikken eller andre omgivelser, som potentielt kan være farlige.

Generelle oplysninger

For at undgå skade eller funktionsfejl:



Forsigtig

- Udsæt ikke hovedtelefoner og opladerboksen for kraftig varme.
- Tab ikke hovedtelefonerne og opladerboksen.
- Hovedtelefoner og opladerboksen må ikke udsættes for dryp eller vandsprøjt.
- Lad ikke hovedtelefonerne og opladerboksen blive nedsænket i vand.
- Brug ikke rensmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler.
- Hvis rengøring er nødvendig, skal du bruge en blød klud, om nødvendigt med en meget lille mængde vand eller fortyndet mild sæbe, for at rense produktet.
- Det integrerede batteri må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, åben ild eller lignende.
- Eksplosionsfare, hvis batteriet erstattes på forkert vis. Du må kun erstatte det med samme eller tilsvarende type.

Om temperaturer og fugtighed for anvendelse og opbevaring

- Anvend eller opbevar et sted, hvor temperaturen er mellem -10°C (14°F) og 60°C (140 °F) (op til 90 % relativ fugtighed).
- Batteriets levetid kan være kortere under forhold ved høje eller lave temperaturer.

2 Dine Bluetooth over-ear-hovedtelefoner



Hurtig opstartsvejledning



Global garanti



Sikkerhedsfolder

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/support.


Med disse Philips over-ear hovedtelefoner, kan du:

- nyde komforten ved trådløse håndfri opkald;
- høre og styre trådløs musik;
- skifte mellem opkald og musik.

Hvad der er i kassen



Philips Bluetooth over-ear-hovedtelefoner, Philips TAH5205



USB-opladningskabel (kun til opladning)




Lydkabel

Andre enheder

En mobiltelefon eller enhed (f.eks. Notesbog, PDA, Bluetooth-adaptore, MP3-afspillere osv.), som understøtter Bluetooth og er kompatibel med headsettet (se 'Tekniske oplysninger').

Oversigt for dine trådløse Bluetooth-over-ear hovedtelefoner

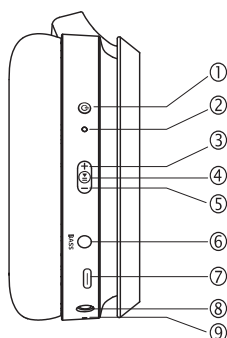

- ① ⏻ (Tændt / slukket / parring)
- ② LED-indikator
- ③ Lydstyrke +/-
- ④ Musik-/opkaldsstyring Knap
- ⑤ Lydstyrke +/-
- ⑥ Bas-boost
- ⑦ USB Type C-opladningsport
- ⑧ 3.5 mm jack-stik
- ⑨ Mikrofon

3 Kom godt i gang

Lad batteriet op

Bemærk

- Før du anvender dit headset for første gang. Skal du placere headsettene i opladningsboksen, og lade batteriet op i 3 timer for optimal kapacitet og batteri-levetid.
- Anvend kun det originale USB-opladningskabel for at undgå beskadigelse.
- Afslut dit opkald, før du oplader headsettet, da opladning af headsettet vil slå headsettet fra.

Tilslut det medfølgende USB-opladningskabel til:

- Mikro-USB-opladningsstikket på hovedtelefonerne og;
 - Opladnings/USB-porten i en computer
- ↳ LED-lyset lyser hvidt under opladning og slukker, når hovedtelefonerne er ladet helt op.

Tip

- Normalt tager en fuld opladning 2 timer.

Opret parring mellem over-ear hovedtelefonerne og din mobiltelefon

Før du anvender hovedtelefonerne med din mobiltelefon for første gang, skal du først oprette parring med dem til en mobiltelefon. En succesfuld parring giver en unik krypteret forbindelse mellem hovedtelefonerne og mobiltelefonen. Hovedtelefonerne gemmer de seneste 8 enheder i hukommelsen. Hvis du forsøger at oprette parring med mere end 8 enheder, erstattes den enhed, du først har parret med, med den nye.

- 1 Sørg for, at hovedtelefonerne er fuldt opladet og slukket.
- 2 Tryk og hold  nede i 6 sekunder, indtil det blå og hvide LED-lys blinker skiftevis.
 - ↳ Hovedtelefonerne forbliver i parringstilstand i 5 minutter.
- 3 Sikr, at mobiltelefonen er tændt, og dens Bluetooth-funktion er aktiveret.
- 4 Opret parring mellem dine hovedtelefoner og din mobiltelefon. For detaljerede oplysninger, kan du gå til brugervejledningen til din mobiltelefon.

Følgende eksempel viser dig, hvordan du opretter parring mellem dine hovedtelefoner og din mobiltelefon.

- ↳ Aktiver Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon, vælg **Philips TAH5205**



Philips TAH5205

4 Anvend dine hovedtelefoner

Tilslut hovedtelefonerne til din Bluetooth-enhed

- 1 Tænd din mobiltelefon/Bluetooth-enhed.
- 2 Tryk og hold Tænd/sluk-knap nede i 2 sekunder for at tænde hovedtelefonerne.
 - ↳ Den hvide LED-lys tændes.
 - ↳ Hovedtelefonerne gentilsluttes automatisk til den senest tilsluttede mobiltelefon/Bluetooth-enhed.



Tip

- Hvis du tænder mobiltelefonen/Bluetooth-enheden, eller aktiverer Bluetooth-funktionen, efter du har tændt hovedtelefonerne, skal du gentilslutte hovedtelefonerne og mobiltelefonen/Bluetooth-enheden manuelt.



Bemærk

- Hvis det mislykkedes at tilslutte den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed inden for rækkevidde i 5 minutter, skifter den til paringstilstand, og slukkes derefter automatisk, hvis den stadig ikke er tilsluttet til en Bluetooth-enhed 5 minutter senere.
- Hvis ikke hovedtelefonen har nogen parings-historik, og ikke tilsluttes en Bluetooth-enhed inden for 5 minutter, slukker den automatisk.

Administrer dine opkald og din musik

Tænd/sluk

Opgave	Knap	Anvendelse
Tænd hovedtelefonerne.	Tænd/sluk	Tryk og hold nede i 2 sekunder.
Sluk hovedtelefonerne.	Tænd/sluk	Tryk og hold nede i 4 sekunder. ↳ Det hvide LED-lys er tændt og svinder i styrke.

Musikstyring

Opgave	Knap	Anvendelse
Afspil musik eller sæt på pause.	musik-/opkalds-styring	Tryk én gang.
Tilpas lydstyrke.	+/-	Tryk på +/-
Næste musiknummer.	+	Tryk + og hold 2 sekunder
Tidligere musiknummer.	-	Tryk - og hold 2 sekunder

Opkaldsstyring

Opgave	Knap	Anvendelse
Tag opkald/læg på.	musik-/opkaldsstyring	Tryk én gang.
Skift opringer under et opkald.	musik-/opkaldsstyring	Tryk to gange.
Afvis et opkald	musik-/opkaldsstyring	Tryk, og hold i 2 sekunder
Sæt nuværende opkald på HOLD og accepter et indgående opkald	musik-/opkaldsstyring	Tryk én gang
Sæt nuværende opkald på HOLD og afvis et indgående opkald	musik-/opkaldsstyring	Tryk, og hold i 2 sekunder
Afvis nuværende opkald og accepter et indgående opkald	musik-/opkaldsstyring	Tryk to gange
Skift mellem opkald	musik-/opkaldsstyring	Tryk 3 gange

Stemmeassistent

Opgave	Knap	Anvendelse
Væk standard-stemmeassistenten	musik-/opkaldsstyring	Tryk to gange

Indikatortilstand for andre hovedtelefoner

Hovedtelefonernes tilstand	Indikator
Hovedtelefonerne er tilsluttede til en Bluetooth-enhed, mens hovedtelefonerne er i standby-tilstand eller mens du lytter til musik.	Den blå LED-lys blinker hvert 4. sekund
Hovedtelefonerne er klar til parring.	LED-lyset blinker alternativt blå og hvidt.
Hovedtelefonerne er tændte, men ikke tilsluttede til en Bluetooth-enhed.	Det blå LED-lys blinker langsomt. Hvis der ikke kan dannes forbindelse, slukker hovedtelefonerne inden for 5 minutter.
Lavt batteriniveau.	Det hvide LED-lys blinker indtil der ikke er mere strøm
Batteriet er ladet helt op.	Det hvide LED-lys er slået fra.

5 Tekniske data

Headset

- Musiktid: 29 timer (Bas-boost slået fra)
- Taletid: 21 timer
- Standby-tid: 166 timer
- Opladningstid: 2 timer
- Genopladeligt litumpolymerbatteri (250 mAh)
- Bluetooth-version: 5.0
- Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HFP (håndfri profil)
 - A2DP (avanceret lydfordelingsprofil)
 - AVRCP (fjernstyringsprofil for lyd og video)
- Understøttet lyd-codec: SBC
- Frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
- Sendestyrke: < 10 dBm
- Driftsrækkevidde: Op til 10 meter (33 fod)
- Digital ekko- og støjreduktion
- Automatisk slukning
- Type-C USB-port til opladning
- Advarsel ved lavt batteriniveau: tilgængelig



Bemærk

- Specifikationer kan ændres uden varsel

6 Varsel

Overensstemmelse-serklæring

Hermed erklærer MMD Hong Kong Holding Limited, at dette produkt overholder de vigtige krav og andre relevante bestemmelser af direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelse-serklæringen på www.p4c.philips.com.

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet af materialer af høj kvalitet og komponenter, som kan genanvendes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget genopladeligt batteri, som er dækket af det europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke kan bortskaffes med normalt husholdningsaffald. Vi anbefaler dig i høj grad at tage dit produkt til et officielt indsamlingssted eller et Philips-servicecenter, for at få en professionel til at fjerne det genopladelige batteri. Tilegn dig oplysninger om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og genopladelige batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og menneskeligt helbred.

Fjern det integrerede batteri

Hvis ikke der er noget indsamlings-/ genanvendelsessystem for elektriske produkter i dit land, kan du beskytte miljøet ved at fjerne og genanvende batteriet, før du bortskaffer hovedtelefonerne.

- Sørg for, at ørestykkerne er koblet fra opladerboksen, før du tager batteriet ud.



Overholdelse af EMF

Dette produkt overholder alle gældende standarder og regler i forhold til eksponering af elektromagnetiske felter.

Miljøoplysninger

Alt unødigt emballage er udeladt. Vi har forsøgt at gøre emballagen let at adskille i tre materialer: pap (kasse), polystyren skum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie.) Dit system indeholder materialer, som kan genanvendes, hvis de demonteres af en specialiseret virksomhed. Se de lokale regler angående bortskaffelsen af indpakningsmaterialer, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Meddelelse om overholdelse

Enheden overholder FCC-regler, del 15. Anvendelse er underlagt følgende betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket anvendelse.

FCC-regler

Dette udstyr er testet, og det er fundet at overholde grænserne for en digital enhed i klasse B, i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designede til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis ikke det er installeret og anvendt i overensstemmelse med instruktionsmanualen, kan det forårsage skadelig interferens af radiokommunikation. Dog er der ingen garanti for, at interferens ikke forekommer for en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens af radio eller tv-modtagelse, som kan

bestemmes ved at tænde og slukke udstyret – anbefales brugeren at forsøge at korrigere interferensen ved anvendelse af en eller flere følgende metoder:

- Omorienter eller flyt den modtagende antenne igen.
- Forøg adskillelsen mellem udstyret og modtageren
- Tilslut udstyret til en stikkontakt i et kredsløb, som er et andet end det modtageren er tilsluttet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjælp.

FCC-erklæring om eksponering af stråling:

Dette udstyr overholder FCC-grænser for eksponering af stråling, som er fremsat for en ukontrolleret omgivelse.

Denne transmitter må ikke placeres eller anvendes i forbindelse med nogen anden antenne eller transmitter.

Forsigtig: Brugere skal være opmærksomme på, at ændringer og modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendte af den part, som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens autoritet til at håndtere udstyret.

Canada:

Denne enhed indeholder licensundtagede transmitter(e)/modtager(e), som overholder Innovation, Science and Economic Development Canada's licensundtaget RSS(er). Anvendelse er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke skabe skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket anvendelse af enheden. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC-erklæring om eksponering af stråling:

Dette udstyr overholder canadiske grænser for eksponering af stråling, som er fremsat for ukontrollerede omgivelser.

Denne transmitter må ikke placeres eller anvendes i forbindelse med nogen anden antenne eller transmitter.

7 Varemærker

Bluetooth

Bluetooth® ordmærke og logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og anvendelse af sådanne mærker af Top Victory Investment Limited foregår under licens. Andre varemærker og handelsnavne er tilhørende deres respektive ejere.

8 Ofte stillede spørgsmål

Mit Bluetooth-headset vil ikke tænde.

Batteriniveauet er lavt. Lad headsettet op.

Jeg kan ikke oprette pairing mellem mit Bluetooth-headset og min Bluetooth-enhed.

Bluetooth er deaktiveret. Aktiver Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed, og tænd Bluetooth-enheden, før du tænder headsettet.

Sådan nulstiller du pairing.

Lad hovedtelefonen blive i pairingtilstand (rødt og blå lys blinker skiftevis), tryk tænd/sluk-knappen  op til +, og hold den nede i mere end 6 sekunder, indtil det lille LED-lys tændes.

Jeg kan høre, men ikke styre musikken på min Bluetooth-enhed (f.eks. Afspil/sæt på pause/spring frem/tilbage).

Sørg for at sikre dig, at Bluetooth-lydkilden understøtter AVRCP (se 'Tekniske oplysninger').

Headsettets lydstyrkeniveau er for lavt.

Nogle Bluetooth-enheder kan ikke forbinde lydstyrkeniveauet med headsettet gennem lydstyrkesynkronisering. I dette tilfælde, skal du tilpasse lydstyrken på din Bluetooth-enhed uafhængigt, for at opnå et passende lydstyrkeniveau.

Bluetooth-enheden kan ikke finde headsettet.

- Headsettet kan være tilsluttet en tidligere parret enhed. Sluk den tilsluttede enhed, eller flyt den uden for rækkevidde.
- Pairing kan være nulstillet, eller headsettet kan tidligere have været parret med en anden enhed. Opret pairing mellem headsettet og Bluetooth-enheden igen, som beskrevet i brugervejledningen. (se 'Opret pairing mellem headsettet og din Bluetooth-enhed for første gang' på side 6).

Mit Bluetooth-headset er tilsluttet til en Bluetooth-stereoaktiveret mobiltelefon, men musikken spiller kun på mobiltelefonens højttaler.

Gå til brugervejledningen til din mobiltelefon. Vælg, for at lytte til musik gennem dit headset.

Lydkvaliteten er dårlig, og der høres skrattelyde.

- Bluetooth-enheden er uden for rækkevidde. Reducer afstanden mellem dit headset og Bluetooth-enhed, og fjern forhindringer mellem dem.
- Lad dit headset op.

For mere support, kan du besøge www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes under licens. Dette produkt er fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af dens filialer, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten for dette produkt.

