

PHILIPS

Kufjet

Seria 8000

TAH8506



Manuali i përdorimit

Regjistroni produktin tuaj dhe merrni ndihmë në
www.philips.com/support

Përmbajtja

1	Udhëzime të rëndësishme sigurie	2
	Siguria e dëgjimit	2
	Informacione të përgjithshme	2
2	Kufjet tuaja Bluetooth over-ear	3
	Çfarë ka në kuti	3
	Pajisje të tjera	3
	Përmbledhje për kufjet tuaja me Bluetooth	4
3	Fillimi	5
	Karikimi i baterisë	5
	Çiftimi i kufjeve me telefonin celular	5
4	Përdorimi i kufjeve	6
	Lidhja e kufjeve me pajisjen me Bluetooth	6
	Kontrollimi i telefonatave dhe muzikës	7
5	Të dhëna teknike	8
6	Njoftim	9
	Deklarata e konformitetit	9
	Hedhja e produktit dhe e baterisë së vjetër	9
	Heqja e baterisë së	9
	brendshme Pajtuueshmëria me	9
	EMF Informacione mjedisore	10
	Njoftimi për pajtuueshmërinë	10
7	Markat tregtare	11
8	Pyetje të bëra shpesh	12

1 Udhëzime të rëndësishme sigurie

Siguria e dëgjimit



Rrezik

- Për të shmangur dëmtimin e dëgjimit, kufizoni kohën e përdorimit të kufjeve me volum të lartë dhe vendoseni volumin në një nivel të sigurt. Sa më i lartë të jetë volumi, aq më e shkurtër duhet të jetë koha e sigurt e dëgjimit.

Sigurohuni që të respektoni udhëzimet e mëposhtme gjatë kohës që përdorni kufjet tuaja.

- Dëgjoni me volum të pranueshëm për periudha të arsyeshme kohore.
- Kini kujdes që të mos e ngrini vazhdimisht volumin gjatë kohës që dëgjimi juaj është duke u përshtatur.
- Mos e ngrini shumë volumin sa të mos dëgjoni as se çfarë bëhet rreth jush.
- Duhet të kini kujdes ose të ndërpritni përkohësisht përdorimin në situata potencialisht të rrezikshme.
- Presioni i tepërt i zërit nga kufjet mund të shkaktojë humbje të dëgjimit.
- Nuk rekomandohet përdorimi i kufjeve me të dy veshët e zënë gjatë ngarjes së makinës dhe mund të jetë i paligjshëm në disa zona.
- Për sigurinë tuaj, shmangni shpërqendrimet nga muzika ose telefonatat kur jeni në trafik ose mjedise të tjera potencialisht të rrezikshme.

Informacion i përgjithshëm

Për të shmangur dëmtimin ose mosfunksionimin:



Kujdes

- Mos i ekspozoni kufjet ndaj nxehtësisë së tepërt.
- Mos i hidhni kufjet në tokë.
- Kufjet nuk duhet të ekspozohen ndaj pikimit ose spërkatjes. (Referojuni vlerësimit IP të produktit specifik)
- Mos lejoni që kufjet tuaja të zhyten në ujë.
- Mos i karikoni kufjet kur lidhësi (konektori) ose priza janë të lagura.
- Mos përdorni asnjë agjent pastrimi që përmban alkool, amoniak, benzen ose lëndë gërryese.
- Nëse lind nevoja për pastrim, përdorni një leckë të butë, nëse është e nevojshme të lagur me një sasi minimale uji ose sapun të butë të holluar, për të pastruar produktin.
- Bateria e integruar nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësisë së tepërt si ndaj rrezeve të diellit, zjarrit ose të ngjashme me to.
- Rrezik shpërthimi nëse bateria është zëvendësuar gabimisht. Zëvendësoni vetëm me të njëjtin lloj ose ekuivalent me të.
- Për të arritur vlerësimin specifik IP, kapaku i folesë së karikimit duhet të mbyllet.
- Hedhja e një baterie në zjarr ose në një furrë të nxehtë, ose shtypja ose prerja mekanike e një baterie, mund të rezultojë në një shpërthim.
- Lënia e një baterie në një mjedis rrethues me temperaturë jashtëzakonisht të lartë mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngut apo gazit të ndezshëm.
- Një bateri që i nënshtrohet presionit jashtëzakonisht të ulët të ajrit mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.
- Zëvendësimi i një baterie me një lloj të gabuar rrezikon të dëmtojë rëndë kufjet dhe baterinë (për shembull, në rastin e disa llojeve të baterive litium).

Lagështia dhe temperaturat e funksionimit dhe ruajtjes

- Ruajeni në një vend ku temperatura është midis -20°C dhe 50°C me lagështi relative deri në 90%.
- Vëreni në funksionim në një vend ku temperatura është ndërmjet 0°C dhe 45°C me lagështi relative deri në 90%.
- Jetëgjatësia e baterisë mund të jetë më e shkurtër në kushte të temperaturës së lartë ose të ulët.

2 Kufjet tuaja Bluetooth over-ear

Urime për blerjen tuaj dhe mirë se vini në Philips! Për të përfutur plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistroni produktin tuaj në www.philips.com/support. Me kufjet over-ear të Philips ju mund të:

- Argëtoheni me telefonatat e përshtatshme me valë pa përdorimin e duarve
- Shijoni dhe kontrolloni muzikën me valë
- Manovroni mes telefonatave dhe muzikës
- Gëzoni anulimin e zhurmës

Çfarë ka në kuti



Kufjet Philips me Bluetooth
Philips TAH8506



Kabllo karikimi USB (vetëm për karikim)



Kablloja audio



Adaptori për aeroplan



Çanta mbajtëse



Udhëzues për Fillimin e Shpejtë



Garancia Globale




Fletëpalosje sigurie

Pajisje të tjera

Një telefon celular ose pajisje (p.sh. kompiuter, tablet, përshtatës Bluetooth, lexues MP3 etj) që mbështet Bluetooth dhe është i pajtueshëm me kufjet (shih 'Të dhënat teknike' në faqen 8).

Përmbledhje për kufjet tuaja me Bluetooth

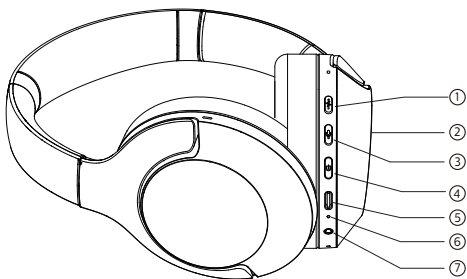

- ① Butoni i modalitetit ANC
- ② Padi i prekjeve
- ③ Butoni i Voice Assistant
- ④ Butoni i energjisë
- ⑤ USB-C
- ⑥ Drita LED treguese
- ⑦ Xheku 2.5mm i audios

3 Fillimi

Karikimi i baterisë

Shënim

- Para se t'i përdorni kufjet për herë të parë, karikoni baterinë për 2 orë për kapacitet dhe jetëgjatësi optimale të baterisë.
- Përdorni vetëm kabllon USB të karikimit origjinalë për të shmangur ndonjë dëmtim.
- Mbaroni telefonatën para se të karikoni kufjet, pasi lidhja e kufjeve për karikim do t'i fikë ato.

Lidhni kabllon e dhënë USB të karikimit me:

- vendin e karikimit USB Type C në kufje dhe;
 - portën e karikimit/USB-së në një kompjuter.
- ↳ Drita LED ndizet në ngjyrë të bardhë gjatë karikimit dhe fiket kur kufjet janë të karikuara plotësisht.

Këshillë

- Normalisht, një karikim i plotë zgjat 2 orë.

Çiftimi i kufjeve me telefonin tuaj celular

Para se t'i përdorni kufjet me telefonin për herë të parë, çiftojini me një telefon celular. Një çiftim i suksesshëm krijon një lidhje unike të koduar midis kufjeve dhe telefonit. Kufjet ruajnë në memorie 4 pajisjet e fundit. Nëse përpigëni të çiftoni me shumë se 4 pajisje, pajisja e çiftuar e para zëvendësohet me të fundit.

- 1 Sigurohuni që kufjet të jenë karikuar plotësisht dhe të jenë të fikura.
- 2 Mbani shtypur  për 5 sekonda derisa drita LED blu dhe e bardhë të pulsojnë me radhë.
↳ Kufjet qëndrojnë në modalitetin e çiftimit për 5 minuta.
- 3 Sigurohuni që celulari të jetë i ndezur dhe që të jetë aktivizuar veçoria Bluetooth.
- 4 Çiftoni kufjet me telefonin celular. Për informacione të detajuara, shikoni manualin e përdorimit të telefonit.

Shembulli i mëposhtëm ju tregon se si t'i çiftoni kufjet me telefonin celular.

- ↳ Aktivizoni veçorinë Bluetooth të telefonit celular, zgjidhni **Philips TAH8506**



Philips TAH8506

4 Përdorimi i kufjeve

Lidhja e kufjeve me një pajisje Bluetooth

- 1 Ndizni telefon celular/pajisjen Bluetooth.
- 2 Shtypni dhe mbani butonin ndezur/fikur për të ndezur kufjet.
 - ↳ Drita LED me ngjyrë të bardhë do të ndizet për 2s.
 - ↳ Kufjet lidhen përsëri automatikisht me telefonin celular/pajisjen me Bluetooth me të cilën ishte lidhur për herë të fundit.



Këshillë

- Nëse ndizni telefonin celular/pajisjen Bluetooth ose aktivizoni veçorinë Bluetooth pasi të ndizni kufjet, duhet të rilidhni përsëri manualisht kufjet dhe telefonin celular/pajisjen me Bluetooth.



Shënim

- Nëse kufjet nuk lidhen me pajisjen e fundit të lidhur Bluetooth brenda fushës në 5 minuta, ato do të ndryshojnë në modalitetin e çiftimit, pastaj do të fiken nëse nuk janë të lidhura me asnjë pajisje Bluetooth 5 minuta më vonë.

Lidhja me kabllo

Ju mund t'i përdorni kufjet edhe me kabllo audio që ju është dhënë. Lidhjeni kabllo audio që ju është dhënë, me kufjet dhe pajisjen e jashtme audio.

Lidhje në disa pika

Duke u çiftuar

- Çiftimi i kufjeve me dy pajisje, një telefon celular dhe një notebook.

Kaloni nga njëra pajisje te tjetra

- Muzika mund të luhet njëherësh vetëm nga një pajisje. Pajisja e dytë do të jetë për telefonata.
- Ndaloni audion nga një pajisje për të filluar luajtjen e audios nga pajisja tjetër.



Shënim

- Marrja e një telefonate në pajisje do të ndalojë luajtjen te pajisja një. Telefonata do të kalohet automatikisht te kufjet.
- Mbyllja e telefonatës do ta vazhdojë automatikisht luajtjen nga pajisja.

Kontrollimi i telefonatave dhe muzikës

Ndezja/Fikja

Detyra	Butoni	Funksionimi
Ndizini kufjet	Butoni i energjisë	Mbajeni shtypur për 2 sekonda
Fikini kufjet	Butoni i energjisë	Mbajeni shtypur për 2 sekonda → Drita LED e bardhë ndizet dhe zbehet

Kontrolli i muzikës

Detyra	Butoni	Funksionimi
Luan ose ndaloni muzikën	Padi i prekjeve	Shtypeni 2 herë
Rregulloni volumnin	Padi i prekjeve	Lëviz lart/ Lëviz poshtë
Kënga tjetër	Padi i prekjeve	Lëviz përpara
Kënga e mëparshme	Padi i prekjeve	Lëviz mbrapa

Kontrolli i telefonatës

Detyra	Butoni	Funksionimi
Përgjigjuni një telefonate	Padi i prekjeve	Shtypeni 2 herë
Refuzoni / mbyllni një telefonatë	Padi i prekjeve	Prekeni 1 sek
Përgjigjuni një telefonatë të re gjatë një telefonate ekzistuese	Padi i prekjeve	Shtypeni 2 herë
Refuzoni një telefonatë të re gjatë një telefonate ekzistuese	Padi i prekjeve	Prekeni 1 sek
Ndryshoni telefonatën kur u përgjigjeni dy telefonatave	Padi i prekjeve	Shtypeni 2 herë

Kontrolli i ANC

Detyra	Butoni	Funksionimi
ANC aktive/ Modaliteti i vetëdijes/ANC joaktive	Butoni i modalitetit ANC	Shtypeni një herë

Modaliteti i vetëdijes

Detyra	Butoni	Funksionimi
Modaliteti i vetëdijes	Butoni i modalitetit ANC	Shtypeni derisa të dëgjoni "Awareness"
Bisedë e shpejtë	Padi i prekjeve	Pëllëmba sipër kupës së veshit të djathtë

Funksioni Voice Assist i smartfonit (p.sh. aplikacion Google, Siri)

Detyra	Butoni	Funksionimi
Zgjoni funksionin e zgjimit me zë të smartfonit	Butoni i Voice Assistant	Shtypeni një herë



Shënim

- Ju lutemi shikoni udhëzimet e përdorimit të smartfonit.

Statusi tregues i kufjeve të tjera

Statusi i kufjeve	Treguesi
Kufjet janë të lidhura me një pajisje Bluetooth, ndërsa kufjet janë në gjendje pritjeje ose ndërsa dëgjoni muzikë	Drita LED blu pulson me ngadalë
Kufjet janë gati për çiftim	Drita LED pulson ngjyrë blu dhe të bardhë me radhë.
Kufjet janë të ndezura por jo të lidhura me një pajisje Bluetooth	Drita LED blu pulson çdo 2s. Nëse nuk mund të bëhet asnjë lidhje, kufjet do të fiken vetë brenda 5 minutash
Niveli i baterisë është i ulët	Drita LED e bardhë pulson me ngadalë derisa mbaron energjia
Bateria është karikuar plotësisht	Drita LED e bardhë është e fikur

SHKARKIMI I APLIKACIONIT

Skanoni kodin QR/shtypni butonin "Download" ose kërkoni "Philips Headphones" në Apple App Store ose Google Play për ta shkarkuar aplikacionin.



5 Të dhëna teknike

Kufijet

- Koha e luajtjes së muzikës (ANC e çaktivizuar): deri në 60 orë
- Koha e luajtjes së muzikës (ANC e aktivizuar): deri në 45 orë
- Koha e karikimit: 2 orë
- Bateri e karikueshme me jone litiumi (800 mAh)
- Versioni i Bluetooth: 5.0
- Profilët e pajtueshme Bluetooth:
 - HFP (Profili i përdorimit pa duar)
 - A2DP (Profili i avancuar i shpërndarjes së audios)
 - AVRCP (Profili i kontrollit në distancë të audios dhe videos)
- Rrezja e frekuencave: 2.402-2.480GHz
- Fuqia e transmetuesit: < 10 dBm
- Distanca e funksionimit: Deri në 10 metra
- Reduktimi dixhital i jehonës dhe zhurmës
- Fije automatike e rrymës
- Portë USB Type-C për karikim
- Mbështet AAC dhe SBC



Shënim

- Specifikimet janë objekt ndryshimi pa njoftim.
- Jetëgjatësia e baterisë në luajtje është diçka e përafërt pasi mund të ndryshojë në varësi të kushteve të përdorimit.

6 Njoftim

Deklarata e konformitetit

Me anë të kësaj, MMD Hong Kong Holding Limited deklaron se ky produkt është në përputhje me kërkesat themelore dhe me dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU. Mund ta gjeni deklaratën e konformitetit në www.p4c.philips.com.

Hedhja e produktit dhe e baterisë së vjetër



Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësisë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol mbi produktin do të thotë se produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.




Ky simbol do të thotë se produkti përmban një bateri të karikueshme të mbuluar nga Direktiva Evropiane 2013/56/EU, e cila nuk mund të hidhet bashkë me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Ju këshillojmë fort që ta çoni produktin në një pikë zyrtare grumbullimi ose në një qendër servisi Philips në mënyrë që bateria e karikueshme të hiqet nga një profesionist. Informohuni në lidhje me sistemin e veçantë lokal për grumbullimin e produkteve elektrike dhe elektronike dhe të baterive të karikueshme. Ndiqni rregullat lokale dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë e karikueshme bashkë me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra dhe baterive të karikueshme ndihmon në parandalimin e pasojave negative ndaj mjedisit dhe shëndetit të njeriut.

Heqja e baterisë së brendshme

Nëse në vendin tuaj nuk ka sistem grumbullimi/riciklimi për produkte elektronike, mund ta mbronj mjedisin duke e hequr dhe ricikluar baterinë para se t'i hidhni kufjet.

- Sigurohuni që kufjet të jenë të shkëputura nga kasa e karikimit para se të hiqni baterinë.

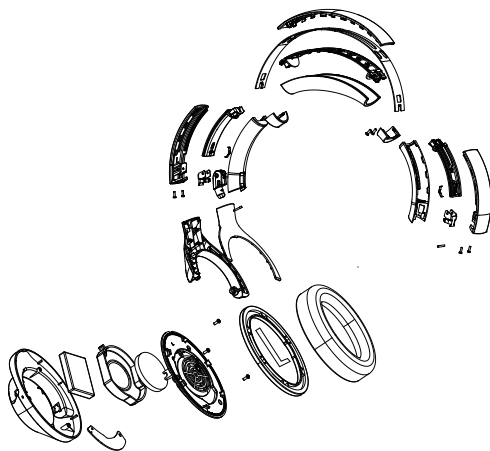

Pajtueshmëria me EMF

Ky produkt përputhet me të gjitha standardet dhe rregulloret përkatëse në lidhje me ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Informacione mjedisore

Të gjitha paketimet e panevojshme janë hequr. Jemi përpjekur ta bëjmë paketimin të lehtë për t'u ndarë në tre materiale: karton (kutia), shkumë polisteroli (amortizatori) dhe polietilen (qeset, fleta e shkumës mbrojtëse.) Sistemi përbëhet nga materiale që mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Ju lutemi të respektoni rregulloret vendëse në lidhje me hedhjen e materialeve të paketimit, baterive të konsumuara dhe pajisjeve të vjetra.

Njoftimi për pajtueshmërinë

Pajisja përputhet me rregullat FCC, pika 15. Përdorimi u nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme:

1. Kjo pajisje nuk duhet të shkaktojë interferencë të dëmshme, dhe
2. Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë të marrë, duke përfshirë interferencën që mund të shkaktojë përdorim të padëshiruar.

Rregullat FCC

Kjo pajisje është testuar dhe është gjetur se u përmbahet limiteve për një pajisje dixhitale të Klasës B, sipas pikës 15 të rregullave FCC. Këto limite janë caktuar për të siguruar mbrojtje të arsyeshme ndaj interferencave të dëmshme në një ambient rezidencial. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji të frekuencës radio dhe, nëse nuk është instaluar dhe përdorur në përputhje me manualin e udhëzimeve, mund të shkaktojë interferencë të dëmshme ndaj komunikimeve radio. Sidoqoftë, nuk ka garanci që interferenca nuk do të ndodhë në një instalim të caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton interferencë të dëmshme ndaj sinjalit të radios ose televizionit, gjë e cila

mund të përcaktohet duke e ndezur dhe fikur pajisjen, përdoruesi inkurajohet që të përpiqet ta ndreqë interferencën nëpërmjet një ose më shumë prej masave të mëposhtme:

- Ndryshoni drejtimin ose vendin e antenës.
- Largojeni pajisjen nga marrësi
- Lidhni pajisjen në një dalje në një qark të ndryshme nga ajo në të cilin është lidhur marrësi.
- Flisni me shitësin ose me një teknik radioje/televizori, i cili ka eksperiencë.

Deklarata e FCC për ekspozimin ndaj rrezatimit:

Pajisja përputhet me kufijtë e FCC për ekspozimin ndaj rrezatimit të parashikuar për mjediset e pakontrolluara.

Ky transmetues nuk mund të vendoset ose përdoret së bashku me një antenë ose transmetues tjetër.

Kujdes: Përdoruesit i tërhiqet vëmendja se ndryshimet ose modifikimet e pamiratuara shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund ta bëjë të pavlefshëm autoritetin e përdoruesit për ta përdorur pajisjen.

Kanada:

Kjo pajisje përmban transmetues/marrës pa licencë që përputhen me RSS-në pa licencë të Kanadasë për inovacionin, shkencën dhe zhvillimin ekonomik.

Përdorimi u nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme: (1) kjo pajisje nuk mund të shkaktojë interferencë të dëmshme, dhe (2) Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë të marrë, përfshirë interferencën që mund të shkaktojë përdorim të padëshirueshëm të pajisjes.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Deklarata IC për ekspozimin ndaj rrezatimit:

Pajisja përputhet me kufijtë Kanadasë për ekspozimin ndaj rrezatimit, që janë përcaktuar për mjediset e pakontrolluara. Ky transmetues nuk mund të vendoset ose përdoret së bashku me një antenë ose transmetues tjetër.

7 Markat tregtare

Bluetooth

Fjala dhe logot Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara, të cilat zotërohen nga Bluetooth SIG, Inc., dhe çdo përdorim i këtyre markave nga Top Victory Investment Limited bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë u përkasin pronarëve të tyre përkatës.

Siri

Siri është një markë tregtare e Apple Inc., e regjistruar në SHBA dhe në vende të tjera.

Google

Google është markë tregtare e Google LLC.

Google Assistant nuk është i disponueshëm në disa gjuhë dhe shtete.

8 Pyetje të bëra shpesh

Kufjet e mia me Bluetooth nuk ndizen.

Niveli i baterisë është i ulët. Karikoni kufjet.

Nuk i çiftoj dot kufjet e mia me Bluetooth me pajisjen time me Bluetooth.

Bluetooth është çaktivizuar. Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth dhe ndizeni pajisjen me Bluetooth para se të ndizni kufjet.

Si ta fshini çiftimin.

Mbani shtypur njëkohësisht butonin e energjisë + butonin ANC për 3s, drita LED ndizet në ngjyrë blu dhe më pas pulson me radhë në ngjyrë blu dhe të bardhë.

Dëgjoj por nuk e kontrolloj dot muzikën në pajisjen time me Bluetooth (p.sh. luaj/ndalo/kalo përpara/mbrapa).

Sigurohuni që burimi audio i Bluetooth mbështet AVRCP (shiko "Të dhëna teknike" në faqen 8).

Niveli i volumnit të kufjeve është shumë i ulët.

Disa pajisje me Bluetooth nuk e lidhin dot nivelin e volumnit me kufjet me anë të sinkronizimit të volumnit. Në këtë rast duhet të rregulloni veçmas volumnin në pajisjen tuaj me Bluetooth që ta çoni volumnin në nivelin që doni.

Pajisja me Bluetooth nuk i gjen dot kufjet.

- Kufjet mund të jenë lidhur me një pajisje që janë çiftuar më parë. Fikeni pajisjen e lidhur ose largojini jashtë rrezes.
- Çiftimi mund të jetë fshirë ose kufjet janë çiftuar më parë me një pajisje tjetër. Çiftoni sërish kufjet me pajisjen Bluetooth përshkruhet në manualin e përdorimit. (shiko "Çiftimi i kufjeve me pajisjet me Bluetooth për herë të parë" në faqen 6).

Kufjet e mia me Bluetooth janë të lidhura me një telefon celular me Bluetooth stereo, por muzika luhet vetëm në boksën e telefonit celular.

Shikoni manualin e përdorimit të telefonit celular. Zgjidhni të dëgjoni muzikë nëpërmjet kufjeve.

Cilësia e audios është e dobët dhe mund të dëgjohej zhurmë e çjerrë.

- Pajisja me Bluetooth është jashtë rrezes. Reduktoni distancën midis kufjeve dhe pajisjeve Bluetooth, ose hiqni pengesat midis tyre.
- Karikoni kufjet.

Për ndihmë të mëtejshme, vizitoni www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Specifikimet janë objekt ndryshimi pa njoftim. Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka të tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose të një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt. Të gjitha emrat e kompanive dhe produkteve të tjera mund të jenë marka tregtare të kompanive të tyre përkatëse.

