

Philips  
SoundBar-luidspreker

3.1-kanaals subwoofer met kabels

Bluetooth®  
HDMI ARC  
150 W

HTL2183B



Ongeëvenaarde spraakkwaliteit dankzij 3.1-kanaals geluid

met streaming via Bluetooth

Upgrade uw TV met draadloos muziek streamen via Bluetooth en verbeterde spraakkwaliteit, en virtual surround sound voor een betere bioscoopervaring.

#### **Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring**

- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Werkt met TV's, BD/DVD-spelers, gameconsoles, MP3-spelers
- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler
- Geniet direct van MP3-muziek op uw draagbare USB-apparaten

#### **Ontworpen voor eenvoud**

- Laag profiel voor de perfecte pasvorm vóór uw TV
- Intuïtief afspelen en volumeregeling met bediening via touchscreen

#### **Intenser geluid voor TV en film.**

- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Externe subwoofer voegt extra sensatie toe aan de actie
- Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- Speciale middenkanaal-luidspreker voor een geweldig helder stemgeluid

**PHILIPS**


## Kenmerken

### Middenkanaal-luidspreker



Een middenkanaal-luidspreker speciaal voor stemfrequenties laat stemmen midden uit het scherm komen. Dit biedt een betere plaatsing en helderheid voor stemmen, zodat u films nog meeslepender beleeft.

### Virtual Surround Sound

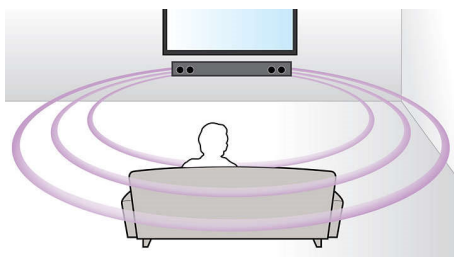

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskarakteristieken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

### Bluetooth



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik,

die zowel stabiel als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk, zodat u uw favoriete muziek eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet of laptop kunt afspelen, inclusief iPods of iPhones met een Bluetooth-luidspreker.

### Werkt met meerdere apparaten

Werkt met TV's, BD/DVD-spelers, gameconsoles, MP3-spelers

### EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

### USB-afspeelfunctie



U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips SoundBar-luidspreker. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

### Audio in



Via de audio-ingang kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw Philips home cinema-systeem. U hoeft alleen maar het audioapparaat aan te sluiten op de audio-ingang en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van het Philips home cinema-systeem.

### Externe subwoofer



Externe subwoofer voegt extra sensatie toe aan de actie

### Laag profiel



Laag profiel voor de perfecte pasvorm vóór uw TV

# Specificaties

## Geluid

- Geluidsverbetering: Virtual Surround Sound, Treble- en basregeling, Nachtstand, Audiosynchronisatie, Film, Muziek, Spraakfunctie
- Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Uitgangsvermogen subwoofer: 55W
- Uitgangsvermogen luidspreker: 32W x 3
- Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 150 W

## Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
- Frequentiebereik subwoofer: 45 - 200 Hz
- Subwoofer: 1 woofer van 5,25 inch
- Subwoofertype: Passief
- Subwooferimpedantie: 2 ohm
- Luidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Drivers per SoundBar: 3 circuitwoofers

## Connectiviteit

- Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth
- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Subwoofer uit, AUX-ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC)
- iPod/iPhone: via 3,5 mm audio-ingang, via Bluetooth
- Aansluitingen bovenkant: Audio-ingang (3,5 mm), USB 2.0

## Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer,

Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, Stand-by

## Vermogen

- Energieverbruik: 30 W
- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50-60 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 1 AAA-batterij, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, AC-adapter, Schroeven (x6), Optische audiokabel

## Ontwerp/Design

- Wandmontage mogelijk

## Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 950 x 51 x 69 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 6,6 kg
- Gewicht hoofdunit: 1,62 kg
- Verpakking (b x h x d): 395 x 418 x 295 mm
- Subwoofer (b x h x d): 165 x 240 x 295 mm
- Gewicht van de subwoofer: 2,78 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m

## Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3



Publicatiedatum  
2024-05-06

Versie: 3.5.3

EAN: 48 95185 61032 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)