



Philips
Trådlösa hörlurar

40 mm högtalarelement/sluten
baksida

Låg vikt
Kompakt vikbar modell
Upp till 29 timmars speltid



TAH5205WT

Här kommer basen

Täck öronen och känn basen! De här trådlösa over-ear-hörlurarna har en basförstärkningsknapp för djupare bas med en knapptryckning. Du får upp till 29 timmars speltid, snabbbladning och en superstabil Bluetooth-anslutning. Du kommer inte att gå miste om en endaste takt.

Stark och kraftfull bas

- Kraftfulla 40 mm-neodymelement. Basförstärkningsknapp.
- Ladda i 15 minuter, få 4 timmars extra speltid
- 29 timmars speltid. USB-C-laddning.
- Over-ear, sluten baksida. Fantastisk ljudisolering.

Maximal komfort. Maximal stil.

- Kompakt vikbar design för enkel förvaring.
- Lögonfallande matta färger
- Lätt och justerbart vadderat huvudband
- Mjuka öronkåpor som kan vinklas för maximal komfort

Enkel anslutning. Enkel kontroll.

- Flerfunktionsknapp. Styr enkelt musik och samtal
- Stabil Bluetooth-anslutning. Enkel kontroll.
- Löstagbar kabel. Använd en kabelanslutning och fortsätt lyssna.

PHILIPS


Funktioner

Basförstärkningsknapp



De här over-ear-hörlurarna har kraftfulla akustiska 40 mm-neodymelement som ger klart ljud och kraftfull bas. När du vill ha mer trycker du bara på basförstärkningsknappen så känner du skillnaden direkt.

29 timmars speltid

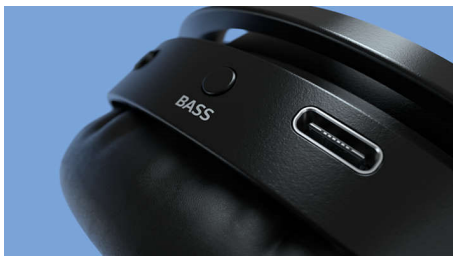

Du får upp till 29 timmars speltid med 2 timmars laddning via USB-C. Om du batteriet

börjar bli urladdat ser en snabbbladdning på 15 minuter till att du kan spela upp musik i ytterligare 4 timmar. Med den löstagbara kabeln kan du även använda de här hörlurarna sladdanslutet.

Lätt och vadderat huvudband

De här on-ear-hörlurarna finns i snygga, matta färger och har ett vadderat huvudband som är så lätt att du knappt känner av det. De mjuka öronkuddarna är tydligt märkta för vänster/höger öra och kan vinklas tills de passar perfekt.

Kompakt vikbar design

Öronkåporna kan vikas ihop platt och vridas inåt för enkel förvaring i fickan eller väskan. Sedan är det bara att veckla ut dem och börja använda dem.

Flerfunktionsknapp.

Gillar du inte det aktuella spåret? Hoppa över det med en lång tryckning. Vill du avvisa ett samtal? En enkel knapptryckning tar hand om det. Smart Bluetooth-ihopparring innebär att de här hörlurarna minns de senaste enheterna de parats ihop med.

Ladda i 15 minuter,

Ladda i 15 minuter, få 4 timmars extra speltid

Löstagbar kabel

Löstagbar kabel. Använd en kabelanslutning och fortsätt lyssna.

Iögonfallande matta färger

Iögonfallande matta färger

Over-ear, sluten baksida

Over-ear, sluten baksida. Fantastisk ljudisolering.

Stabil anslutning

Stabil Bluetooth-anslutning. Enkel kontroll.

Mjuka öronkuddar

Mjuka öronkåpor som kan vinklas för maximal komfort

Specifikationer

Ljud

- Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
- Högtalardiameter: 40 mm
- Impedans: 32 ohm
- Maximal ineffekt: 50 mW
- Känslighet: 90 dB (1 000 Hz)
- Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar

- Bluetooth-version: 5.0
- Trådlös
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Löstagbar kabel
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Codec som stöds: SBC
- Typ av trådlös överföring: Bluetooth
- Hörlursuttag: 3.5 mm

Yttre kartong

- Längd: 21.2 cm
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bredd: 18.5 cm
- Bruttovikt: 1.5 kg
- Höjd: 26.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11034 9
- Nettovikt: 0.69 kg
- Taravikt: 0.81 kg

Bekvämlighet

- Volymkontroll
- Typ av kontroller: Knapp

Effekt

- Laddningsbar
- Antal batterier: 1 st
- Uppspelningsstid för musik: 29 timmar
- Samtalstid: 21 timmar
- Laddningstid: 2 timmar
- Snabb uppladdning: 15 mins för 4 hrs
- Batterivikt (total): 8.3 g
- Batterikapacitet (hörlurar): 400 mAh

- Batteritid i standby: 166 hr
- Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)

Förpackningens mått

- Höjd: 24 cm
- Förpackningstyp: Låda
- Typ av hyllplacering: Hängande
- Bredd: 19.5 cm
- Djup: 5.5 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 11034 2
- Bruttovikt: 0.37 kg
- Nettovikt: 0.23 kg
- Taravikt: 0.14 kg

Produktstorlek

- Höjd: 19.5 cm
- Bredd: 18.5 cm
- Djup: 4 cm
- Vikt: 0.21 kg

Tillbehör

- Ljudkabel: 3,5 mm stereokabel, L=1,2 m
- Snabbstartguide
- Laddningskabel: USB-C-kabel

Design

- Färg: Vit
- Bärstil: Hörlurar med huvudband
- Ihopvikbara: Platt/inåt
- Material i öronkopplingen: Syntetiskt läder
- Öronpassform: Over-ear
- Kåptyp: Sluten baksida

UPC

- UPC: 8 40063 20114 9

Röstassistent

- Kompatibel med röstassistent
- Aktivering av röstassistent: Manuell
- Stöd för röstassistent



Publiceringsdatum
2024-03-12

Version: 9.1.3

EAN: 48 95229 11034 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* *Funktionernas tillgänglighet kan variera beroende på kompatibiliteten för mobiltelefonen.

* Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.