

Philips  
Microcadena clásica

• Cinta

MC147



# Obsesionados por el sonido

Relájate con buena música

Combina un sonido excepcional con un diseño increíblemente compacto. La microcadena clásica de Philips aumenta tu espacio vital a la vez que enriquece tu experiencia acústica musical. Sólo tienes que pulsar el Play para disfrutar de sonidos envolventes con graves dinámicos.

## Enriquece tu experiencia acústica

- Reproducción de CD, CD-R y CD-RW
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Pletina de casete con parada automática
- Potencia de salida total de 4 W RMS

## Empieza el día a tu manera

- Funciones del despertador y temporizador
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

## Para cualquier lugar y estilo de vida

- Práctico control remoto para una mayor comodidad

# PHILIPS

## Destacados

### Reproducción de CD, CD-R y CD-RW




Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinitas veces y sólo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.

### Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

### Pletina de casete con parada automática

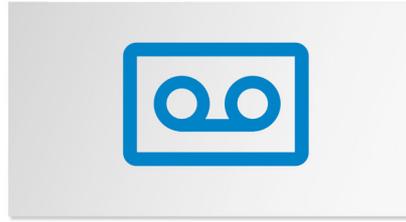

Pletina de casete con parada automática

### 4 W RMS



El sistema tiene 4 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

### Despertador y temporizador



Muchos relojes despertadores incorporan una variedad de opciones de alarma. Este radio reloj de Philips te despierta con la radio o con un zumbador convencional. El temporizador te

permite programar el periodo de tiempo de escucha de música para que éste coincida con lo que tardas normalmente en quedarte dormido. No importa lo que busques en un reloj despertador: ya sea un zumbador que produzca un tono calmado o escuchar tu música favorita mientras te quedas dormido, este reloj despertador lo tiene todo.

### Sintonización digital con presintonías



Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

### Práctico control remoto



Gracias al práctico control remoto, puedes tener una mayor comodidad al alcance de tu mano, tan sólo tienes que sentarte y relajarte.



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 2 x 2 W RMS
- Control de volumen: arriba/abajo
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves

## Altavoces

- Controlador. altavoz: Woofer de 3"

## Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: repetir/reproducción aleatoria/programar
- Tecnología de pletina de casete: mecánico

## Grabación de audio

- Medios de grabación: cinta
- Mejora de grabación de cintas: Grabación sincronizada de CD

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM fija en forma de espiral, antena OM
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital

## Conectividad

- Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

## Cómodas funciones

- Tipo de cargador: superior
- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Color de retroiluminación: azul

## Accesorios

- Mando a distancia
- Otros: Antena FM/OM, Manual de usuario
- Garantía: Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Peso bruto: 5.1 kg
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 134 x 152 mm
- Alto del altavoz principal: 230 mm
- Profundidad de la unidad principal: 216 mm
- Anchura del embalaje: 370 mm
- Altura de la unidad principal: 233 mm
- Altura del embalaje: 270 mm
- Anchura de la unidad principal: 148 mm
- Profundidad del embalaje: 326 mm



Fecha de emisión  
2013-05-10

Versión: 1.0.8

12 NC: 8670 000 34208  
EAN: 87 12581 36589 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)