

Philips
Radio-réveil

Projection heure

Tuner numérique FM
Double alarme
Sauvegarde de l'heure et de l'alarme

AJ5030



Un réveil en beauté

avec la projection de l'heure

L'heure peut être projetée sur n'importe quelle surface. Vous réglez vous-même l'image pour une lisibilité parfaite sur vos murs et plafonds. Ce modèle offre également un réglage automatique de l'heure et le choix entre une mélodie, la radio ou le buzzer pour l'alarme.

Projection de l'heure en toute élégance

- Mise au point réglable pour une projection de l'heure plus nette
- Angle de projection réglable pour une lisibilité facile en toutes circonstances
- Contrôle du projecteur pour inverser l'image projetée

Commencez la journée à votre manière

- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
- Musique, radio ou buzzer au réveil
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Facile à utiliser

- Luminosité de l'afficheur réglable pour plus de confort
- Sauvegarde de l'heure et de l'alarme pour être certain de se réveiller, même en cas de panne de courant
- Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la minuterie de mise en veille
- Réglage automatique de l'heure dès le branchement

PHILIPS

Points forts

Angle de projection flexible

Ce radio-réveil projette l'heure où vous le souhaitez, grâce à un tube de projection doté d'un angle de diffusion réglable. Le tube peut être ajusté horizontalement ou verticalement, grâce à des contrôles précis, afin que l'image de l'heure s'affiche exactement à l'endroit souhaité : sur le mur, au plafond ou sur un meuble. Ce radio-réveil élégant vous permet ainsi de regarder l'heure sans avoir à tourner la tête.

Mise au point

Une commande de mise au point simple à utiliser garantit une projection toujours nette des images. Vous pouvez utiliser cette commande pour que l'image projetée reste nette dans un rayon de 1 à 2,5 m. Profitez d'images projetées parfaitement nettes et d'un affichage de l'heure toujours excellent.

Contrôle du projecteur

Ce radio-réveil projette l'heure sur le mur ou au plafond pour une meilleure lisibilité. Grâce au contrôle du projecteur, vous pouvez immédiatement faire pivoter l'heure projetée de 180 degrés pour une lisibilité parfaite de n'importe quel endroit dans la pièce.

Réglage de l'heure au branchement

Tout ce que vous avez à faire, c'est de sortir ce radio-réveil intelligent de sa boîte et de le brancher. Il est en effet capable de lire des données préprogrammées et de régler l'heure automatiquement en fonction du fuseau horaire par défaut. Et si vous vous trouvez dans un autre fuseau horaire, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Time zone pour que l'ajustement se fasse. L'époque où vous perdiez de précieuses minutes à lire le manuel et à appuyer frénétiquement sur les boutons est bel et bien révolue.

Sauvegarde de l'heure et de l'alarme

En cas de panne de courant, ce réveil intelligent garde en mémoire l'heure et vos paramètres. L'alarme programmée reste active même si l'écran est éteint, grâce à une batterie intégrée. Lorsque le courant est rétabli, vous n'avez pas besoin de régler l'heure ou de redéfinir vos paramètres. Et même si la coupure se prolonge, la batterie permet le déclenchement du buzzer à l'heure programmée, pour que vous soyez certain de ne jamais être en retard.

Musique ou buzzer



Commencez toutes vos journées en beauté avec le réveil de votre choix. Réveillez-vous au son du buzzer ou de la musique ou optez pour votre station de radio favorite pour sortir de votre lit.

Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous

vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Tuner numérique avec présélections




Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Luminosité réglable de l'afficheur

La luminosité réglable de l'écran vous permet de l'adapter à vos besoins.

Double alarme

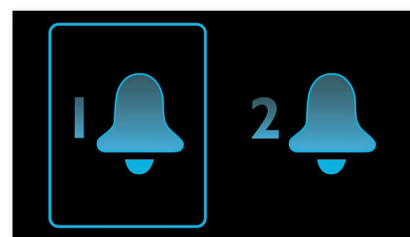

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 600 mW
- Système audio: Mono
- Réglage du volume: rotatif

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM

Pratique

- Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, Alarme buzzer, Alarme radio, Répétition de l'alarme, Arrêt programmé
- Type d'affichage: Affichage à 4 chiffres
- Horloge - améliorations: Horloge de sauvegarde
- Horloge/version: Numérique

Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V

- Nombre de piles: 1
- Piles de secours: CR2032 (incluses)

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Mode d'emploi, Certificat de garantie

Dimensions

- Poids brut: 0,6 kg
- Profondeur de l'emballage: 94 millimètre
- Profondeur du produit: 136 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 159 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Largeur de l'emballage: 215 millimètre
- Largeur du produit: 136 millimètre
- Hauteur du produit: 66 millimètre



Date de publication
2024-05-06

Version: 3.0.5

EAN: 87 12581 57953 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com