



Philips
bezdrôtový prenosný
reproduktor

Bluetooth® a NFC

Odolné voči ostriekaniu
Vstavaný mikrofón na hovory
16 W, nabíjateľná batéria



BT6600A

Malé rozmery, neuveriteľný zvuk

Mohutný zvuk všade naokolo

Položte reproduktor, ako len chcete. Vďaka 360° zvukovému pokrytiu sa špičkový zvuk šíri všetkými smermi. Reproduktor jednoducho dobijete pomocou dokovacej stanice. Vezmite si ho kamkoľvek, von či do prírody, za slnečného dňa aj v daždi. Zabudovaná batéria s mimoriadne dlhou životnosťou dokáže nabíjať dokonca aj telefóny.

Zvuk, ktorý vás ohromí

- Dva budiče reproduktorov a pasívne radiče zaručia pohlcujúci zvuk
- Digitálne spracovanie zvuku pre verné podanie hudby bez skreslenia
- Celkový výstupný výkon 2 x 8 W RMS

Rozšírená všestrannosť

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Okamžite prepínajte hudbu medzi tromi zariadeniami vďaka funkcii MULTIPAIR
- Pribalená dokovacia stanica na nabíjanie reproduktora zvyšuje pohodlie
- Jednodotkové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC
- Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk

Ako stvorený na cestovanie

- Prevedenie odolné voči striekajúcej vode umožňuje použitie v mokrych prostrediach
- Vstavaná nabíjateľná lítium-iónová batéria na prehrávanie hudby kdekoľvek
- Až 12 hodín prehrávania hudby
- Reproduktor funguje aj ako nabíjacia batéria na nabíjanie smartfónov

PHILIPS


Hlavné prvky

Dva budiče reproduktorov




Dva 1,75" neodymové budiče reproduktorov vytvárajú prirodzený, čistý a vyvážený zvuk, zatiaľ čo duálne pasívne radiče umiestnené oproti rozširujú a zväčšujú basy. Budiče predných a zadných reproduktorov s úplným rozsahom vytvárajú až 360° zvuk a prinášajú tak možnosť vychutnať si rovnakú kvalitu zvuku z každého miesta, bez ohľadu na natočenie reproduktora.

Digitálne spracovanie zvuku

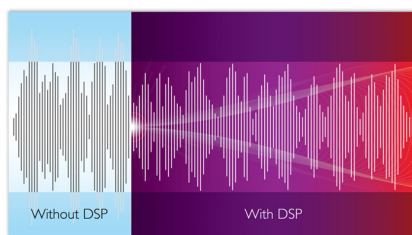


Pokročilá technológia spracovania zvuku vylepšuje reprodukciu vašej hudby, takže každá nota zaznie s křišťáľovo čistou presnosťou a každá pauza predstavuje okamih úplného ticha. Patentovaná technológia spracovania zvuku od spoločnosti Philips optimalizuje výkon kompaktných reproduktorov a vytvára zvuk, ktorý je jasný, detailný a výkonný bez akéhokoľvek skreslenia.

Bezdrôtový prenos hudby

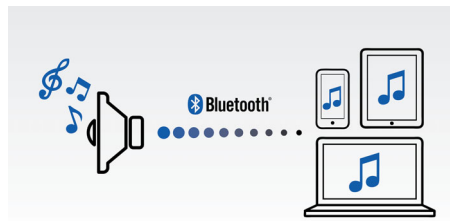

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.


Prepínajte hudbu medzi 3 zariadeniami

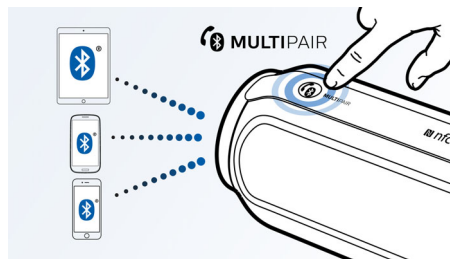

Spárujte vaše zariadenie až s 3 inteligentnými zariadeniami naraz a prehrávajte hudbu z ktoréhokoľvek z nich bez zdĺhavého ukončenia párovania a opätovného spárovania. Ak chcete prehrať skladbu v inom zariadení, najskôr pozastavte skladbu na pôvodnom zariadení a potom prehrajte novú skladbu na inom zariadení. Ideálne na zdieľanie hudby s priateľmi, na večierkoch alebo jednoducho na prehrávanie skladieb uložených v rôznych


zariadeniach. Umožnite priateľom a rodine, nech sa pripoja súčasne s vami, vďaka čomu budete môcť jednoducho prepínať medzi svojimi a ich skladbami.

Technológia NFC

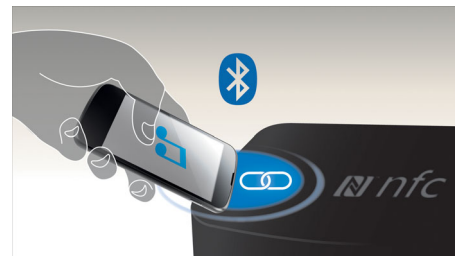

Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným dotykem vďaka technológii (NFC – Near Field Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora, čím sa zapne reproduktor a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos hudby.

Dokovacia stanica na nabíjanie reproduktora

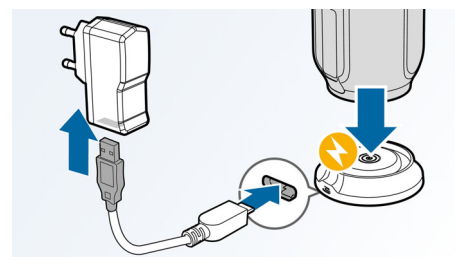

Nabíjajte reproduktor jednoducho a pohodlne – vložte ho do kompaktnej nabíjacej dokovacej stanice, ktorá sa hodí kamkoľvek vo vašej domácnosti. Keďže reproduktor sa nabíja počas počúvania hudby, môžete si hudbu vychutnávať, ako dlho len chcete. Ak chcete reproduktor používať na cestách, dá sa nabíjať aj cez štandardný kábel USB.

Technické údaje

Kompatibilita

- pracuje s: väčšinou smartfónov s technológiou Bluetooth, tabletmi, hudobnými zariadeniami
- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad s displejom Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou
- ďalšími hudobnými zariadeniami: s technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Aqua

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 8 W
- Reprodukory: 2 x 1,75"
- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovládanie hlasitosti: otočné

Prípojiteľnosť

- NFC: Bluetooth na párovanie ťuknutím; funguje so systémom Android 4.0 alebo novším a systémom

- Windows phone 8 alebo novším
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm)

Vybavenie a vlastnosti

- Vodotesnosť: IPX4
- Port USB: na nabíjanie mobilného zariadenia (5 V, 2,1 A)
- Vstavaný mikrofón: pre konferenčné hovory cez reproduktor

Príkon

- Typ batérie: Lítium-iónová (vstavaná)
- Prevádzkový čas batérie: 12 hod
- Zdroj napájania: 5 V, 2 A (adaptér USB)

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dokovacia stanica na nabíjanie reproduktora, USB adaptér, kábel USB na nabíjanie z PC, rýchla inštalčná príručka, záručný list, záručný list pre celosvetovú záruku

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 81 x 76 x 214 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 279 x 117 x 123 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,7 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 1 09 kg



Dátum vydania
2017-09-08

Verzia: 2.0.7

12 NC: 8670 001 28155
EAN: 48 95185 61346 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com