




Philips
Digitálne bezdrôtové
slúchadlá

Rýchle nabíjanie

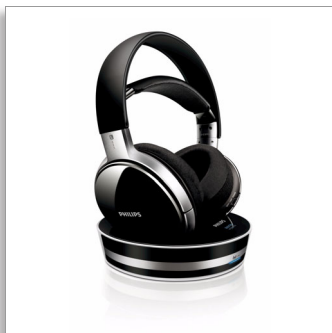

SHD8900

Bohatá bezšnúrová hudba

Verná do posledného detailu

Čistý digitálny prenos, dokonalý príjem a skutočná kvalita CD zaručuje zvukový zážitok, ktorý je neobyčajne bohatý, no súčasne jemný. Ich zvukové podanie je dopĺňané luxusným pohodlím vďaka samonastaviteľnému vnútornému náhlavnému oblúku a mäkkým ušným vankúšikom.

Dosiahnite vynikajúci zážitok z počúvania

- Krištáľovo čistý (2,4 GHz) digitálny prenos
- Skutočná CD kvalita vám umožní v plnej miere si vychutnať hudbu
- Dizajn s dvojitémi anténami zaručuje príjem v rozsahu 360°
- Akusticky vyladené reproduktory pre vynikajúcu kvalitu zvuku

Poskytuje komfort pre používanie

- Samonastaviteľný hlavový most zaručuje pohodlné nosenie

Jednoduché používanie

- Funkcia rýchleho nabíjania pre rýchle nabitie
- Uložte si prijímač na pohodlnom doku

PHILIPS

sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- Akustický systém: zatvorené
- Typ magnetu: Neodymiový
- Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
- Odstup signálu od šumu: > 88 dB
- Priemer reproduktora: 40 mm

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Voľba kanálov: automatická
- Účinný rozsah: 30 m

Vybavenie a vlastnosti

- Automatické vypnutie: áno
- Funkcie základne: LED kontrolka
- Indikátor slabej batérie: áno
- Indikátor nabíjania batérie: áno
- Prevádzkový čas: +/- 10 hodín

Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: 6 V/1000 mA DC
- Nabíjačka batérií: nabíja sa stanica doku

Príkon

- Slúchadlové napájanie: 3 x AAA nabíjateľné batérie
- Napájanie vysielača: 6 V/1000 mA DC

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H):
21,5 x 31,5 x 13,5 cm
- Čistá hmotnosť: 0,89 kg
- Hmotnosť brutto: 1,23 kg
- Hmotnosť obalu: 0,34 kg
- EAN: 87 12581 43514 1
- Počet kusov výrobkov v balení: 1
- Typ balenia: Lepenka

Vonkajšia lepenka

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 42,5 x 23,2 x 31,2 cm
- Čistá hmotnosť: 2,67 kg
- Hmotnosť brutto: 4,22 kg
- Hmotnosť obalu: 1,55 kg
- EAN: 87 12581 43516 5
- Počet užívateľských balení: 3

Hlavné prvky

2,4 GHz digitálny prenos

Digitálny prenos v pásme 2,4 GHz zabraňuje kompresii a strate údajov medzi vysielačom a slúchadlami. Digitálne signály sú konvertované na analógové signály na konci procesu prenosu. Konečným výsledkom je vynikajúca kvalita zvuku s jemnou akustikou a minimálnymi stratami údajov.

Verná akustika

Skutočná CD kvalita zvuku vám umožňuje maximalizovať váš pôžitok z počúvania, keďže zvukové podanie je verné pôvodnému zdroju hudby vďaka sofistikovanému procesu digitálneho prenosu, ktorý zabraňuje kompresii dát.

Dvojitú antény

Dizajn s dvojitými anténami zaručuje, že neexistujú žiadne hluché miesta, bez ohľadu na uhly príjmu. Slúchadlá obsahujú dve samostatné antény umiestnené v ľavom a pravom slúchadle pre dosiahnutie vynikajúceho bezdrôtového príjmu zvuku bez prerušení (hluchých miest) a väčšej slobody pohybu.

Akusticky vyladené reproduktory

Čistý vyvážený zvuk sa dosahuje odborným doladovaním akustiky pre jednotlivé prvky reproduktorov. Obzvlášť vysoké tóny a hlboké basy sú reprodukované s vyššou presnosťou.

Samonastavit. hlavový most

Hlavový most umožňuje jednoduchým spôsobom dokonale prispôbiť slúchadlá pre vašu hlavu. Mechanizmus sa nastavuje automaticky pre vaše pohodlie.

Inteligentné a rýchle nabíjanie



Funkcia inteligentného a rýchleho nabíjania umožňuje úplné nabitie batérie v priebehu veľmi krátkeho časového intervalu. Zostávajúca kapacita batérie sa stanovuje s pomocou interného obvodu, aby prichádzajúce napätie bolo možné optimalizovať pre rýchle nabíjanie a súčasne maximalizovať životnosť batérie.

Dokovacia stanica



Dok poskytuje prispôbené uskladnenie pre prijímač, keď sa nepoužíva a u niektorých modelov dobíja dokonca aj batérie.



Dátum vydania
2011-09-22

Verzia: 2.1.8

12 NC: 8670 000 41334
EAN: 87 12581 43514 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com