

Philips Cineos
Sistema de Home Theater
com DVD/SACD e
tweeters de fitas de
neodímio

CINEOS

HTS9800W



HDMI



O máximo em experiência de cinema

Com excelente qualidade de som

Confeccionado com arte e precisão, este sistema de entretenimento doméstico promete uma experiência visual e sonora incomparável. Um design simples, compatível com qualquer Flat TV, harmoniza com o seu ambiente porque pode ser montado na parede e não tem fios.

Som e imagens incomparáveis

- Som surround de cinema 6.1 Dolby Digital EX
- Saída de HDMI: vídeo digital de alta definição com áudio digital
- Aprimoramento de vídeo para uma resolução de até 1080i
- Tweeters de Fitas de neodímio para a pureza de som
- SACD multicanal para imersão musical completa

Harmoniza com o seu ambiente

- Caixas acústicas traseiras wireless para menos fios no seu ambiente
- Design slim que pode ser montado na parede
- Alto-falantes finos da tela plana para complementar sua decoração



PHILIPS

sense and simplicity

Especificações

Imagem/tela

- **Proporção da imagem:** 4:3, 16:9
- **Conversor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Aprimoramento de imagens:** Alta def. (720p, 1080i), Aprimoramento de vídeo, Vídeo Upsampling

Som

- **Conversor D/A:** 24 bits, 192 kHz
- **Resposta de frequência:** 30-50000 Hz
- **Relação sinal/ruído:** >95 dB
- **Sistema de áudio:** Estéreo, Dolby Digital EX, DTS, Dolby Prologic II, Dolby Digital
- **Recursos de áudio:** Amplificador Digital Classe "D", Controle de altos e graves, Modo noturno
- **Potência de saída (RMS):** 3x125W (Frontal E/D/ Frontal central) + 2x85W (Traseira E/D) + 105W (Traseira central) + 150W (Subwoofer)
- **Potência de áudio total (RMS):** 800 W
- **Ajustes do equalizador:** Ação, Clássica, Concerto, Digital, Drama, Jazz, Rock, Ficção científica

Reprodução de vídeo

- **Mídia de reprodução:** DVD-Vídeo, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo vídeo), DVD-R, CD/ SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW, Super Audio CD
- **Formatos de compactação:** MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Sistema de reprodução de discos:** NTSC, PAL

Reprodução de áudio

- **Mídia de reprodução:** CD, CD de MP3, SACD multicanal, SACD estéreo, CD-R, CD-RW
- **Formato de compactação:** MP3, PCM, WMA
- **Taxas de transferência de MP3:** 32 a 256 kbps e VBR
- **Modos de reprodução de discos:** Exibição de texto do CD, Avanço/retrocesso, Pesquisar próximo álbum/álbum anterior, Localizar próxima faixa/faixa anterior, Repetir um/álbum/tudo, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)

Reprodução de imagem estática

- **Mídia de reprodução:** Foto CD
- **Formato de compactação de imagens:** JPEG
- **Aprimoramento de imagens:** Apresentação de slides c/reprod. de MP3

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Faixas do sintonizador:** FM Estéreo, AM
- **Número de canais pré-sintonizados:** 20
- Sintonia digital automática
- Gravação automática

Conectividade

- **Outras conexões:** AUX in, Entrada de áudio analógico esq./dir., Saída progressiva Video Componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada digital coaxial, Conectores ajustáveis p/ caixas acúst., Antena FM, Saída HDMI, Saída S-Vídeo, Entrada para TV (áudio, cinch)

Praticidade

- **Proteção infantil:** Censura dos pais
- **Idiomas do menu OSD:** Inglês, Português (Brasil), Espanhol, Chinês tradicional, Malaio, Francês canadense
- **Controle remoto:** Multifuncional

Alimentação

- **Fonte de alimentação:** 110 a 240 V, 50/60 Hz
- **Consumo de energia no modo de espera:** < 1 W
- **Consumo de energia:** 165 W

Alto-falantes


- **Alto-falante de satélite:** Bidirecional, Frente com proteção magnética, 4 pilares de base, Caixas acústicas traseiras wireless
- **Faixa freq. de alto-falante de satélite:** 120 a 50.000 Hz
- **Impedância de alto-falante de satélite:** 6 ohm
- **Drivers de alto-falantes de satélites:** Tweeter de fita de 4 pol., Woofers full range de 2x 3 pol.
- **Alto-falante central:** Bidirecional
- **Drivers de alto-falante central:** Woofers full range de 3 pol., Tweeter de fita de 4 pol.
- **Faixa freq. do alto-falante central:** 120 a 50.000 Hz
- **Impedância do alto-falante central:** 6 ohm
- **Driver de subwoofer:** Woofer de 6,5 pol. de alta eficiência
- **Faixa de frequência do subwoofer:** 30-120 Hz
- **Impedância do subwoofer:** 4 ohm

Acessórios

- **Acessórios inclusos:** Manual do usuário, Guia de início rápido, Controle remoto, 1 caixa acústica central, 1 subwoofer, 2 caixas acústicas de satélites frontais, 3 caixas acústicas de satélites traseiras, Cabo de ligação, antena FM, 2 parafusos para montagem na parede, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- **Dimensões do aparelho (L x A x P):** 273 x 284 x 144 mm
- **Peso do aparelho:** 2,8 kg
- **Dimensões da caixa acústica central (L x A x P):** 497 x 139 x 32 mm
- **Peso do alto-falante central:** 1,5 kg
- **Profundidade alto-falantes traseiros:** 32 mm
- **Altura dos alto-falantes traseiros:** 139 mm
- **Peso dos alto-falantes traseiros:** 1,5 kg
- **Largura dos alto-falantes traseiros:** 497 mm
- **Dimensões da caixa acústica Surround (L x A x P):** 106 x 497 x 32 mm
- **Peso dos alto-falantes surround:** 1,25 kg
- **Dimensões do subwoofer (L x A x P):** 300 x 399 x 300 mm
- **Peso do subwoofer:** 12 kg
- **Dimensões do suporte (L x A x P):** 240 x 830 x 240 mm
- **Peso da base de apoio:** 4,5 kg
- **Peso, incluindo embalagem:** 47,5 kg

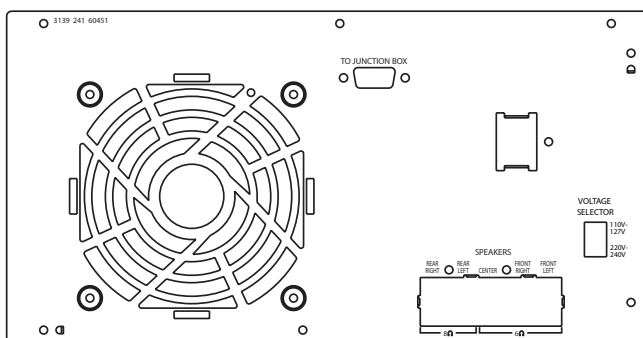



Principais especificações do produto

6.1 Dolby Digital EX Surround

A emocionante experiência sonora do canal Dolby Digital 5.1 é enriquecida pela decodificação Dolby Digital EX, uma nova tecnologia que proporciona uma melhor percepção dos detalhes dimensionais e um maior envolvimento por parte do espectador. O canal surround extra cria um efeito surround ainda mais empolgante e envolvente.

Saída de HDMI

HDMI é uma conexão digital direta que pode transmitir vídeo digital de alta definição e áudio digital multicanal. Com a eliminação da conversão de sinais analógicos, oferece imagens perfeitas e alta qualidade sonora, completamente sem ruído. O HDMI é totalmente retrocompatível com o DVI.

Aprimoramento de vídeo de até 1080i

Com o aprimoramento de vídeo, você pode aumentar a resolução dos sinais de vídeo SD (Definição padrão) usados pelo DVD para HD (Alta definição) e observar todos os detalhes graças a uma imagem mais nítida e fiel à imagem real. O sinal de saída de vídeo HD resultante pode ser transmitido para um display de alta definição através de HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Caixas acústicas traseiras wireless

As caixas acústicas traseiras wireless oferecem escalabilidade e mobilidade para você posicioná-las como quiser. Desenvolvidas com o uso de tecnologia livre de interferência, as caixas acústicas wireless oferecem som Surround total sem conexões visíveis.

Tweeter de fitas de neodímio

Desfrute da qualidade de um som puro, cristalino e inigualável com o tweeter de fita de neodímio omnidirecional. Dipolos que radiam sons de alta frequência, no padrão de 360 graus completos, resultam em um espectro sonoro amplo, claro e com os detalhes de tons mais altos. Esse recurso complementa a experiência de som de alta qualidade de sistemas multicanais e pode ser observado sobretudo na audição de um SACD, em que a clareza de som é excelente.

SACD multicanal

Preparado para SACD multicanal. Esta nova geração de formato de música oferece: reprodução de música de altíssima qualidade, som surround multicanal 5.1 e compatibilidade total com CDs antigos e futuros.



Data de emissão
2009-01-21

Versão: 4.0.8

12 NC: 9073 100 13071
EAN: 87 10895 93239 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.