


Philips
DVD systém domáceho
kina

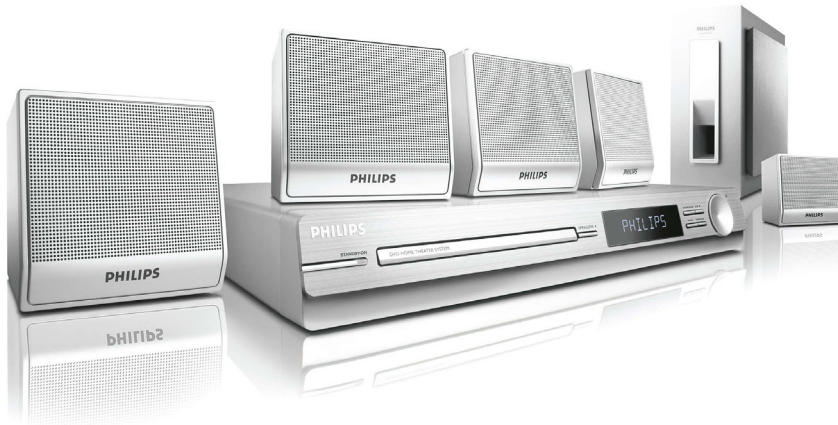

HTS3000

Znie jednoducho skvele

Štýlový a kompaktný digitálny systém domácej zábavy prehráva prakticky všetky druhy vysokokvalitných diskov vo viackanálovom priestorovom zvuku Dolby Digital. Stačí sa uvoľniť a plne sa oddať obľúbeným filmom a hudbe v pohodlí domova.

Prehrá všetky vaše filmy a hudbu

- Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Prehráva DivX, MP3, WMA a fotografie JPEG digitálneho fotoaparátu
- Vstavaný tuner FM/MW

Oživí audio a video

- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- Pokročilý zosilňovač triedy D pre kompaktný a výkonný zvuk
- Priestorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II


Jednoduché nastavenie

- Konektory Easy-fit™ s farebným označením na jednoduché nastavenie
- RGB na kábli SCART poskytuje pripojenie pre vysokokvalitné video

PHILIPS


Hlavné prvky

Vstavaný tuner FM/MW

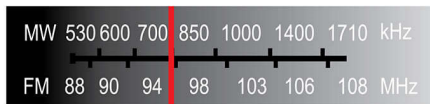


Vstavaný tuner FM/MW

Prehrá všetko

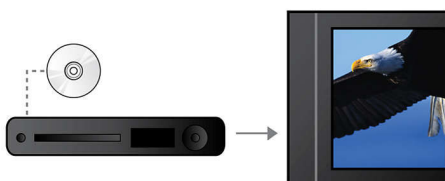

Prehrá v podstate akékoľvek požadované typy diskov - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW alebo DVD+R DL. Vyskúšajte neprekonateľnú flexibilitu a pohodlie pri prehrávaní všetkých typov diskov na jednom zariadení.


Prehrá všetko

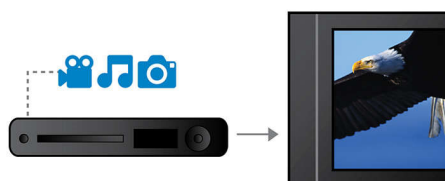

Prehrá v podstate akýkoľvek požadovaný formát médií - DivX, MP3, WMA alebo JPEG. Vyskúšajte neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania

mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina - v pohodlí vlastnej obývačky.

Dolby Digital a Pro Logic II

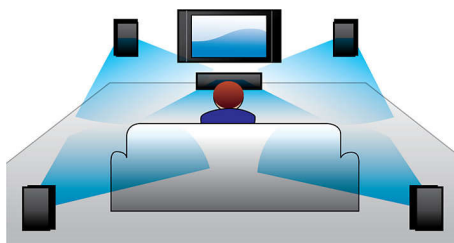

Vstavaný dekóder Dolby Digital eliminuje potrebu externého dekódera spracovaním všetkých šiestich kanálov zvukovej informácie, poskytuje zážitok z priestorového zvuku a až šokujúco prirodzené prostredie a dynamickú realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť kanálov priestorového spracovania z akéhokoľvek stereofónneho zdroja.

12-bitové/108 MHz spracovanie videa




12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho signálu na analógový signál, zachováva každý detail autentickú kvalitu obrazu. Ukazuje nepatrné tieň a jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a projektorov.

Pokročilý zosilňovač triedy D




Pokročilý zosilňovač triedy D pre kompaktný a výkonný zvuk

Pripojenia RGB na káblí Scart

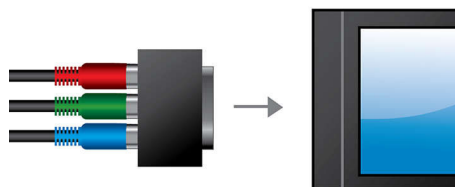

RGB na káblí Scart je káblové pripojenie, ktoré poskytuje jednoduchú možnosť pripojenia pre vysokokvalitný video výstup.

Konektory Easy-fit™

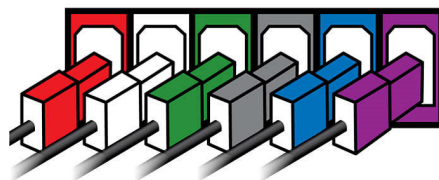

Farebne odlišené konektory poskytujú jednoduché a pohodlné riešenie pripojenia reproduktorov a subwooferu k centrálnej jednotke domáceho zábavného systému. Jednoducho zapojíte konektory podľa príslušných farieb na zadnú časť centrálnej jednotky.



Technické údaje

Zvuk

- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 180 - 18 000 Hz
- Výstupný výkon (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D", Nočný režim
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereofónny
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Kreslené filmy, Classic, Koncert, Dráma, Hranie, Jazz, Lounge, MTV, Správy, Párty, RnB, Rock, Športy
- Odstup signálu od šumu: > 60 dB
- Celkový výkon (RMS): 200 W

Reproduktory

- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 – 20 000 Hz
- Stredný reproduktor: Magneticky tieneny
- Budiče stredného reproduktora: 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 – 20 000 Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 4 ohm
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 45 - 150 Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 8 ohm
- Budiče satelitného reproduktora: 3" širokopásmový basový reproduktor
- Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny basový reproduktor
- Typ subwoofera: Pasívny
- Odpor subwoofera: 8 ohm

Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: Výstup kompozitného videa (CVBS), FM anténa, Anténa AM/MW, Vstup Aux, Konektory reproduktora Easy-Fit, Scart

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM, MW

Príkon

- Zdroj napájania: 50 Hz, 230 V
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, CVBS videokábel, FM anténa, AM anténa, Manuál používateľa, Stručná príručka

spustenia, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery

- Hĺbka stredného reproduktora: 83 mm
- Hĺbka balenia: 378 mm
- Šírka prístroja: 360 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 11,3 kg
- Výška stredného reproduktora: 95 mm
- Výška balenia: 417 mm
- Výška prístroja: 55 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 0,59 kg
- Šírka stredného reproduktora: 100 mm
- Šírka balenia: 446 mm
- Hĺbka prístroja: 332 mm
- Hmotnosť prístroja: 2,6 kg
- Šírka efektového reproduktora: 100 mm
- Výška reproduktora pre priestorový zvuk: 95 mm
- Hĺbka reproduktora pre priestorový zvuk: 83 mm
- Hmotnosť subwoofera: 3,62 kg
- Váha reproduktora pre priestorový zvuk: 0,52 kg
- Hĺbka subwoofera: 386 mm
- Výška subwoofera: 315 mm
- Šírka subwoofera: 131 mm

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bit, 108 MHz

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Zoom, Otočiť fotografie, Prezentácia s prehrávaním hudby

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 2.0.9

EAN: 87 12581 30409 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com