




Philips
Справжні бездротові
навушники

Насичений звук

Чіткі дзвінки
Водонепроникність IPX5
Час відтворення – до 26 годин

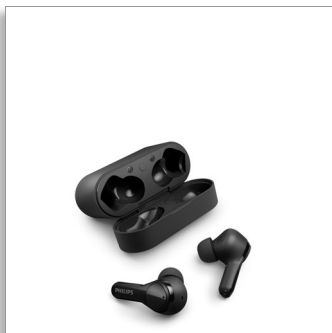

TAT3217BK

Насичене звучання, куди б ви не рушали

Насолоджуйтеся насиченим звучанням музики та кристалевою чіткістю викликів завдяки цим справжнім бездротовим навушникам. Зручні, надійні і з зарядним футляром, який можна помістити у кишеню! Захист від бризок і поту IPX5 і 26 години відтворення.

Невеликий зарядний футляр забезпечує 26 годин відтворення

- 6 годин відтворення. 15 хв швидкого заряджання для додаткової години
- Зарядний футляр USB-C кишенькового розміру
- Футляр забезпечує 20 годин додаткового відтворення
- Захист від бризок і поту IPX5

Насичене звучання. Ергономічний дизайн

- Надійна, комфортна фіксація у вусі
- 3 додаткові пари силіконових вушних вкладишів (великі, середні, малі)
- 10-мм неодимові динаміки для насиченого звуку
- Підтримка спеціального додатка Philips Headphones

Чіткі виклики. Надзвичайна зручність

- Сенсорні елементи керування. Легке з'єднання в пару
- 2 вбудовані мікрофона із системою шумопоглинання для чітких викликів
- Автоматичне повторне з'єднання та легке увімкнення голосового помічника
- Здійснення викликів у режимі моно за допомогою одного навушника

PHILIPS

Основні особливості

Надійна, комфортна фіксація у вусі



Ці навушники-вкладиші з конструкцією у формі ключки для хокею прилягають до вушних каналів, створюючи ущільнення, яке зменшує зовнішній шум. Потужні 10-мм динаміки дозволяють насолоджуватися насиченим, жвавим звуком. У комплекті три розміри м'яких, взаємозамінних силіконових вушних вкладишів.

2 мікрофона із системою шумопоглинання для чітких викликів



Система шумопоглинання використовує алгоритм шумопоглинання з подвійним мікрофоном, який забезпечує чудову чіткість викликів. Два мікрофона ефективно знижують шуми навколишнього середовища, щоб ви могли чути один одного чітко. Ці справді бездротові навушники дозволяють чітко спілкуватися!

Зарядний футляр кишенькового розміру



Цей надкомпактний зарядний футляр дозволяє брати музику будь-куди. Повністю заряджені навушники забезпечують 6 годин відтворення, а повністю заряджений футляр – на 20 годин більше. Для швидкого підсилення заряджайте навушники протягом 15 хвилин, щоб отримати додаткову годину!

Захист від бризок/поту IPX5

Рейтинг IPX5 дозволяє вам носити із собою музику незалежно від погоди! Навушники водонепроникні, і на них навіть не вплине випадкова злива, тому не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

Можливість налаштування звуку

Підсилюйте низькі частоти. Зменшуйте високі частоти. Налаштовуйте звук на свій смак! Додаток Philips Headphones дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Регулюйте рівні самостійно або вибирайте попередньо налаштовані стилі звуку.

Легке керування і з'єднання у пару

Сенсорні елементи керування на навушниках-вкладишах полегшують життя!

Використовуйте їх для призупинення музики, дзвінків та увімкнення голосового помічника телефону. Після встановлення з'єднання у пару навушники знову з'єднуються з телефоном, як тільки ви відкриєте зарядний футляр.

Режим моно для викликів

Здійснюєте багато викликів? Ви можете подвоїти час розмови, використовуючи один навушник і заряджаючи інший. Мікрофон автоматично призначається навушнику, який ви використовуєте. Просто поміняйте їх, коли поточний навушник розряджатиметься.

10-мм неодимові динаміки

10-мм неодимові динаміки для насиченого звуку

3 додаткові пари вушних вкладишів

3 додаткові пари силіконових вушних вкладишів (великі, середні, малі)

6 годин відтворення

6 годин відтворення. 15 хв швидкого заряджання для додаткової години

Автоматичне повторне з'єднання

Автоматичне повторне з'єднання та легке увімкнення голосового помічника

Футляр забезпечує 20 годин відтворення

Футляр забезпечує 20 годин додаткового відтворення

Специфікації

Звук

- Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
- Діаметр динаміків: 10 мм
- Опір: 16 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 5 мВт
- Чутливість: 101,5 дБ (1 кГц)
- Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5.2
- Бездротове використання
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Підтримуваний кодек: SBC
- Тип бездротової передачі: Bluetooth

Зовнішня коробка

- Довжина: 34.8 см
- Кількість споживчих комплектів: 24
- Ширина: 24.8 см
- Вага брутто: 4.135 кг
- Висота: 24.7 см
- Код GTIN: 1 48 95229 12586 2
- Вага нетто: 1.848 кг
- Вага тари: 2.287 кг

Зручність

- Водонепроникність: IPX5
- Підтримка додатка для навушників Philips
- Режим моно для TWSS
- Можливе оновлення програмного забезпечення
- Тип елементів керування: Дотик

Внутрішня коробка

- Довжина: 16.4 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 11.5 см
- Висота: 11 см
- Вага нетто: 0.231 кг
- Вага брутто: 0.46 кг
- Вага тари: 0.229 кг
- Код GTIN: 2 48 95229 12586 9

Потужність

- Можна заряджати
- Кількість батарей: 3 шт.
- Тривалість відтворення музики: 6 + 20 годин(-и)
- Час розмови: 6 год
- Час заряджання: 2 годин(-и)
- Швидке зарядження: 15 mins for 1 hr

- Тип батареї (футляр для заряджання): Lithium Polymer (built-in)
- Тип батареї (вкладиші): Lithium Polymer (built-in)
- Вага батареї (всього): 10.5 г
- Ємність батареї (корпус): 460 mAh
- Ємність батареї (вкладиші): 40 mAh

Розміри упаковки

- Висота: 17.5 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Ширина: 9.5 см
- Глибина: 3.3 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 12586 5
- Вага брутто: 0.131 кг
- Вага нетто: 0.077 кг
- Вага тари: 0.054 кг

Акcesуари

- Короткий посібник
- Вушні втулки: 3 пари (S, M, L)
- Зарядний футляр
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 500 м

Конструкція

- Колір: Чорний
- Матеріал з'єднання: Силікон
- Кріплення на вусі: Вкладиші
- Внутрішньовушний тип кріплення: Силіконовий вушний наконечник

Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: 2 mics
- Мікрофон із системою шумопоглинання

Розміри

- Розмір футляра для заряджання (ШхГхВ): 6.25 x 2.40 x 4.56 см
- Розміри вушних вкладок (ШхГхВ): 3.41 x 2.00 x 2.18 см
- Загальна вага: 0.051 кг

UPC

- UPC: 8 40063 20232 0

Голосовий помічник

- Сумісний голосовий помічник
- Активація голосового помічника: Вручну
- Підтримка голосового помічника



Дата випуску 2024-03-12

Версія: 7.0.3

EAN: 48 95229 12586 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com