



„Philips“
5.1 namų kinas

DVD



HTS3531



Galingas erdvinis garsas

iš kompaktiškų garsiakalbių

Paverskite savo namus kino teatru! Galingi atviri garsiakalbiai suteiks galios jūsų namų pramogoms, o galimybė konvertuoti DVD vaizdo įrašus į 1080p raišką naudojant HDMI jungtį leis mėgautis artima HD vaizdo kokybe.

Puikūs klausymosi pojūčiai

- Atviri garsiakalbiai užtikrina galingą erdvinį garsą
- 300W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai
- „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui

- Modernus dizainas papildys jūsų namų aplinką

Paprasčiausiai mėgaukitės visomis pramogomis

- Leidžia DVD, VCD, CD ir USB prietaisus
- HDMI aukštos raiškos filmams
- Garso įvestis leidžia mėgautis muzika iš „iPod“ / „iPhone“ / MP3 grotuvų
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu

PHILIPS


Ypatybės

300W RMS galia



300W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

„Dolby Digital“

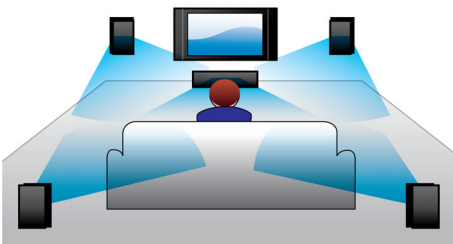

Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.

Atviri garsiakalbiai



Atviri garsiakalbiai užtikrina galingą erdvinį garsą

Grokite viską



Virtualiai leiskite bet kokią diską bet kuriame medijos prietaise - DVD, VCD, CD ar USB. Patirkite neįtikėtiną diskų leidimo patogumą ir dalinimosi medijos bylomis savo televizoriuje ar namų kino teatro sistemoje malonumą.

HDMI aukštos raiškos filmams



HDMI yra tiesioginė skaitmeninė jungtis, kuri perteikia skaitmeninius aukštos raiškos vaizdo įrašus ir skaitmeninį daugiakanalį garsą. Panaikindama konversiją į analogiškus signalus, ji siūlo puikią vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo. Standartinės aukštos raiškos filmams galima mėgautis iš tiesių aukšta raiška - užtikrinant daugiau detalių ir tikroviškesnius vaizdus.

Garso įvestis



Garso įvestis leis lengvai atkurti muziką tiesiai iš „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, MP3 grotuvo arba nešiojamojo kompiuterio per paprastą jungtį su jūsų namų kino sistema. Paprasčiausiai prijunkite garso įrenginį prie garso įvesties lizdo ir mėgaukitės muzika aukščiausia „Philips“ namų kino garso kokybe.

EasyLink



Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

Specifikacijos

Priedai

- Suderinami priedai: STS3001 garsiakalbio stovas
- Priedami priedai: 2 x AAA baterijos, FM antena, Maitinimo laidas, Trumpoji instrukcija (ant dėžės), Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Vartotojo vadovas, Tarptautinės garantijos lapas

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA
- MP3 sparta bitais: 32 - 320 kbps

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo tobulinimas: pasukimas, Demonstracija su muzika, išdidinimas

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: MP3, WMA
- Vaizdas: JPEG
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, MPEG, mpg

Prijungimo galimybė

- Priekinės / šoninės jungtys: „Music iLINK“, USB
- Galinė jungtis: AUX įvestis 1, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė optinė įvestis, Lengvai prijungiami garsiakalbių lizdai, FM antenos lizdas, HDMI išvestis

Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: Automatinis garso įvesties kartografavimas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 360 x 58 x 323 mm
- Pagrindinio prietaiso svoris: 2,3 kg
- Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 159 x 84,5 x 80 mm
- Centrinio garsiakalbio svoris: 0,35 kg
- Centrinio garsiakalbio laido ilgis: 2 m
- Priekinis garsiakalbis (P x A x G): 84,5 x 159 x 80 mm
- Priekinio garsiakalbio svoris: 0,35 kg
- Priekinio garsiakalbio laido ilgis: 3 m

- Galinis garsiakalbis (P x A x G): 84,5 x 159 x 80 mm
- Galinio garsiakalbio svoris: 0,35 kg
- Galinio garsiakalbio laido ilgis: 7 m
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 160 x 265 x 265 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlės svoris: 2,5 kg
- Žemųjų dažnių kolonėlės ilgis: 3 m
- Pakuotė (P x A x G): 520 x 310 x 377 mm
- Svoris su pakuote: 9 kg

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 1 x centrinė kolonėlė, 4 x satelitinės kolonėlės
- Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 2,5 in garsiakalbiai
- Centrinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 2,5 in garsiakalbis
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
- Žemųjų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 5,25 in garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 150 Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų

Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškėjimas: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 k./s), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 55 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,9 W

Garsas

- Vienodintuvo nustatymai: Žaidimai, Filmas, Muzika, Žinios, Originalas
- Garsumo gerinimas: Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1
- Centrinio garsiakalbio išvesties galia: 50 W
- Satelitinio garsiakalbio išvesties galia: 4 x 50 W
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 50 W
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 300 W

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40
- Imtuvo diapazonas: FM



Išleidimo data 2017-04-04

Versija: 1.4.9

12 NC: 8670 000 77442
EAN: 87 12581 60599 5

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com