




Philips  
Prenosný MP3-CD  
prehrávač

EXP3460

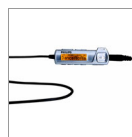

## Tenký MP3-CD prehrávač

s prenosným diaľkovým ovládaním s displejom LCD

Vkľúžite do ruchu mesta na štíhlych a elegantných MP3-CD prehrávačoch eXp 3460. Vychutnajte si až 45 hodín non-stop MP3 a WMA hudby a sledujte informácie o interpretovi a skladbe na diaľkovom ovládaní s displejom LCD, čo len umocní váš hudobný zážitok.

### Kompletné zážitky s MP3-CD

- Potešenie z prehrávania MP3 a WMA
- Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky
- Vychutnajte si až 45 hodín neprerušovaného prehrávania hudby

### Ochrana proti otrasom

- 200-sekundové Magic ESP™

### Navrhnutý pre mestský pohyb

- Tenký prenosný CD prehrávač s okrúhlym a kompaktným dizajnom
- "Obliekateľné" LCD diaľkové ovládanie s podsvietením a ID3 znakmi

### Zdokonalený výkon basov

- Digitálne dynamické zvýraznenie basov - skvelé basy pri ľubovoľnej hlasitosti

**PHILIPS**  
sense and simplicity

**Technické údaje****Zvuk**

- **D/A konvertor:** 1-bitový
- **Frekvenčná odozva:** 20 - 20 000 Hz
- **Odstup signálu od šumu:** > 85 dB
- **Zlepšenie kvality zvuku:** Digital Dynamic Bass Boost
- **Výstupný výkon:** 2 x 5mW RMS
- **Ovládanie hlasitosti:** Digitálny
- **Akustická spätná väzba:** áno

**Prehrávanie zvuku**

- **Prehrávané médiá:** MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- **Režimy prehrávania disku:** 50 programovateľných stôp, Rýchlo dopredu/dozadu, Pozastavené, Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať jednu/album/všetky, Pokračovať v prehr. od zastavenia, Náhodne album/všetky
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 sekúnd
- **Ochrana elektron. preskočenia (CD):** 45 sekúnd
- **Podporované systémy súborov:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **Podpora ID3 textu:** áno
- **Rýchlosti prenosu MP3:** 32 - 320 kbps
- **Rýchlosť prenosu WMA:** 32 - 192 kbps

**Pripojiteľnosť**

- **DC vstup:** 4,0 mm, 4,5 V, stredový +
- **Slúchadlo:** 3,5 mm
- **Výstup:** 3,5 mm

**Užitočná funkcia**

- **Diaľkové ovládanie:** Nositeľné diaľkové ovl. LCD

- **Typ displeja:** displej LCD
- **Podsvietenie:** áno
- **Farba podsvietenia:** Jantárová
- **Označenia:** názov albumu, číslo albumu, meno interpreta, Stav batérie, CD funkcie, DBB, ESP (Elektronická ochrana preskočenia), názov súboru, zvukové tituly, čas, skladba

**Príslušenstvo**

- **Diaľkové ovládanie:** AY3802 (LCD RC)
- **Slúchadlá:** SBC HE 250
- **Zahrnuté príslušenstvo:** Manuál používateľa, Dvierka priestoru pre batérie AA

**Rozmery**

- **Kryt:** Teplovzdorný plášť
- **Rozmery hlavnej lepenky:** 200 x 165 x 165 mm
- **Váha hlavnej lepenky:** 1.5 kg
- **Množstvo hlavnej lepenky:** 3
- **Rozmery balenia (Š x V x H):** 153 x 62 x 149 mm
- **Typ balenia:** D-box
- **Rozmery produktu (ŠxHxV):** 137 X 137 X 21mm
- **Hmotnosť produktu:** 0 18 kg

**Napájanie**

- **Čas prehrávania WMA na batérie:** 45 h (2 x AA alkalické batérie)
- **Čas prehrávania MP3-CD na batérie:** 45 h (2 x AA alkalické batérie)
- **Čas prehrávania CD na batérie:** 30h (2 x AA alkalické batérie)
- **Typ batérie:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

**Najdôležitejšie produkty****200-sekundové Magic ESP™**

*Magic Electronic Skip Protection™ je pohodlným prvkom, ktorý zaisťuje, že hudba neskáče, aj keď je prehrávač MP3-CD vystavovaný úderom a otrasom pri behu alebo pohybe. Zariadenia s technológiou Magic Electronic Skip Protection™ majú inteligentnú elektronickú vyrovnávaciu pamäť, ktorá dokáže uložiť rôzne formáty digitálnej hudby, ako napríklad MP3, WMA a CDDA. Vyrovnávacia pamäť automaticky nastavuje obsah a rýchlosť otáčania laseru, čím zabezpečuje nepretržované počúvanie hudby.*

**Digitálne dynamické zesilenie basov**

*Digitálne dynamické zvýraznenie basov je inteligentná podpora basov, ktorá maximálne posilňuje basy pri vysokých hlasitostiach bez skreslenia zvuku a pri nízkych hlasitostiach bez narušenia spodných basových frekvencií. Technologicky vospela elektronika nepretržite monitoruje hlasitosť a úroveň basov a obidve precízne meria, aby sa predišlo skresleniu zvuku, takže výsledné basy sú optimalizované. Digital Dynamic Bass Boost umožňuje pôžitok z jedinečného basového výkonu - bez ohľadu na zvolenú úroveň zvuku.*



Dátum vydania  
2007-10-22

Verzia: 7.0

12 NC: 9073 101 01612  
EAN: 87 10895 85299 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.  
\* Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.  
\* Pri kódovaní 64 kbps WMA.