

Philips
Altifalantes multimédia 2.1

Porta de graves SPD™

Diagrama de satélite de 3"
Subwoofer de 5,25"
130 W



SPA7380

Graves envolventes

Os jogos atingem um novo nível

Quatro circuitos integrados sofisticados accionam o subwoofer e dois altifalantes satélite que permitem obter um som de qualidade, enquanto a tecnologia da porta de graves SPD da Philips reproduz graves profundos e puros - com saída de 60 W para satisfazer os requisitos de graves explosivos que os jogadores desejam.

Som impressionante

- Potência de saída de 60 W
- Tecnologia inovadora da porta de graves SPD™ para tons profundos e completos
- Circuitos integrados avançados
- Material do diafragma do subwoofer em PP
- Design do altifalante com porta de graves de projecção lateral
- Diafragma com um bom amortecimento reduz a vibração e a distorção de som

Design contemporâneo

- Design de tubo longo gera mais graves
- Estrutura curvilínea para um som equilibrado

Simplicidade

- Entrada AUX e saída para auscultadores num controlo com fios
- Compatível com qualquer suporte multimédia
- Entrada AUX-in para fácil ligação a praticamente qualquer dispositivo electrónico

PHILIPS

Destaques

Potência de saída de 60 W



Saída de 60 W – Uau! Todos os jogadores querem uma potência mais elevada porque nos altifalantes de jogos quanto maior for a saída, melhores são os graves e a qualidade geral de som. Por isso, desfrute do seu próximo jogo com esta saída potente e elevada de 60 W que lhe proporciona todos os graves explosivos que deseja.

Design de tubo estendido

Todos os jogadores querem que os seus altifalantes tenham o máximo possível de sons graves e estes altifalantes foram concebidos especialmente para fornecer todos os graves que desejar. O design de tubo longo deste altifalante satélite fornece um som de melhor qualidade com graves alargados. Isto cria mais volume para gerar mais graves e permite-lhe um maior entretenimento com os seus jogos.

Circuitos integrados avançados



Os circuitos integrados da Philips neste altifalante são muito sofisticados. Os altifalantes normais têm entre um a 3 canais, no máximo, mas este altifalante está equipado com 4 canais para lhe fornecer a melhor qualidade de som de que necessita. A Philips utiliza 4 circuitos integrados do amplificador para controlar os 2 canais de dois altifalantes satélite e os 2 canais do subwoofer. Estes circuitos do amplificador TDA7379 proporcionam uma boa base sólida para a qualidade de som e fornecem toda a potência necessária para controlar o subwoofer e os satélites.

Tecnologia SPD™


A tecnologia da porta de graves Sound Purification Duct (SPD) da Philips fornece tons profundos e puros do som de graves original. Utilizando um material em espuma SPD para processar a superfície interior do tubo de graves, o isolamento acústico especial inventado pela Philips reduz a turbulência do ruído e estabiliza a frequência de sintonização. Os testes técnicos e testes ao consumidor da Philips confirmam que este buffer fornece graves com menos colorações adicionais e com uma qualidade mais pura.

Material do diafragma do subwoofer em PP



O material em polipropileno (PP) no diafragma, que é pesado, permite graves melhores. Este pode ajudar na distribuição e produz mais graves com melhor nitidez e equilíbrio. É mais fácil de integrar com o diafragma de gama total e a sua utilização resulta numa vibração menor.

Entrada AUX e saída para auscultadores

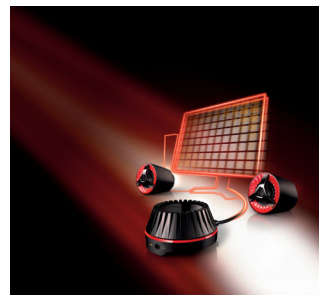

Agora pode desfrutar das suas músicas e entretenimento favoritos com a maior facilidade e a maior comodidade de sempre, através da entrada auxiliar e da saída para auscultadores no controlo com fios. Normalmente, se pretender ligar outro dispositivo em vez do seu PC, tem de desligar a ficha de 3,5 mm do computador e, por vezes, isto não é vantajoso. Mas com a entrada auxiliar e as saídas para auscultadores na parte frontal, pode ouvir música de forma rápida e fácil a partir de quase todos os dispositivos.

Especificações

Sistemas áudio

- Limites frequência: 20Hz-20kHz
- Impedância de entrada: 20 Kohm
- Potência de saída total: 60 W
- Alimentação: 220 V 50 Hz
- Relação sinal-ruído: >75 dB
- THD: <1%

Canais esq./dir. do sistema áudio

- Amplificador áudio: Amplificador de classe AB
- Separação de canais: >45 dB
- Sensibilidade de entrada: 600 mV
- Potência de saída efectiva: 14 W x2

Sistemas de áudio com subwoofer

- Amplificador áudio: Amplificador de classe AB (BTL)
- Sensibilidade de entrada: 130 mV
- Potência de saída nominal: 32 W

Altifalantes esquerdo/direito

- Gama de potência do diafragma: 1-30 W x 2
- Limites frequência: 80 Hz-18 kHz
- Impedância nominal: 4 ohm
- Sensibilidade: 86 dB (2,83 V/1 m)
- Diafragma de altifalantes: 3"

Altifalante com subwoofer

- Gama de potência do diafragma: 2-120 W
- Limites frequência: 45 Hz-200 Hz
- Impedância nominal: 4 ohm
- Sensibilidade: 88 dB (2,83 V/1 m)
- Diafragma de altifalantes: 5,25"

Conectividade

- Comprimento do cabo: Cabo de alimentação, cabo de áudio, cabo de satélite: 1,3 M
- Conector: 3,5 mm estéreo

Alimentação

- Indicador LED de energia: Verde

Funcionalidades

- Telecomando: controlo de volume, saída para auscultadores, entrada de áudio adicional, indicador de alimentação

Conteúdo da embalagem

- Cabo de linha estéreo 3,5 mm
- Número de satélites: 2
- Manual de instalação rápida
- Telecomando: Com fios
- Subwoofer

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 22,5 x 22,5 x 22,8 cm
- Peso: 3,19 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 42,6 x 27,9 x 30,7 cm
- EAN: 87 12581 64432 1
- Peso bruto: 5,125 kg
- Peso líquido: 4,075 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 1,05 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Embalagem exterior

- Peso bruto: 11,2 kg
- GTIN: 1 87 12581 64432 8
- Embalagem exterior (C x L x A): 43,8 x 21,9 x 57,4 cm
- Peso líquido: 8,15 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 2
- Tara: 3,05 kg



Data de publicação
2014-08-09

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 000 90222
EAN: 87 12581 64432 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com