

Philips
SoundBar-
hjemmebiografhøjtalere

Virtual Surround

Trådløs subwoofer
til Android

CSS5123



Kraftfuld lyd til ethvert TV

med trådløs subwoofer

Væk film og musik til live på din tablet/smartphone med Philips CSS5123-hjemmebiografhøjtaler. Stream film og musik trådløst fra din Android™ DLNA-enhed eller PC for at nyde dem sammen med familie og venner.

Fyldig lyd uden besvær

- Vinklet fod for fuld frontal lyd
- DoubleBASS-teknologi giver en bedre og dybere baslyd
- Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelse
- Trådløs subwoofer gør handlingen ekstra spændende

Designet til at forbedre din bolig

- Smart og slankt design for alsidige placeringsmuligheder
- Ultratyndt, så det passer perfekt foran dit TV


Opret trådløs forbindelse, og nyd al din underholdning

- Stream film fra enhed til TV, mens du surfer på nettet
- Fungerer med alle Android™ DLNA-telefoner og tablets
- Integreret Smart Media Player til afspilning af alle dine mediefiler
- Stream film og musik trådløst med SimplyShare

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Android™-kompatibel

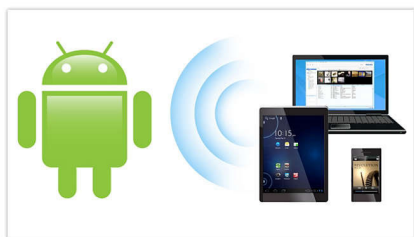

Disse hjemmebiografhøjtalere er kompatible med alle Android™ DLNA-tablets og telefoner, så du streame din favoritmusik, dine favoritfilm og billeder trådløst. Du skal bare sikre, at hjemmebiografhøjtaleren og Android-enheden er tilsluttet samme Wi-Fi-netværk, så kan du nyde uendelig underholdning med det samme.

Trådløs streaming



Philips SimplyShare gør dig i stand til at dele alle dine favoritmusiknumre, film og fotos direkte fra din Android DLNA-tablet/-telefon til dine hjemmebiografhøjtalere uden problemer. Du skal bare tilslutte hjemmebiografhøjtaleren, TV'et og Android-enheden til dit Wi-Fi-netværk, så kan du nemt komme i gang med streamingen af dine mediefiler

Integreret Smart Media Player



Den integrerede Smart Media Player gør dig i stand til at afspille alle dine mediefiler på disse hjemmebiografhøjtalere. Du skal bare tilslutte en bærbar harddisk, sætte et USB-stik eller SD-kort til hjemmebiografhøjtalerens USB-/SD-kortstik*, så kan du nyde din musik, dine film og fotos direkte fra sofaen.


Surf og stream samtidigt

Stream film fra enhed til TV, mens du surfer på nettet

Vinklet fod

Vinklet fod for fuld frontal lyd

Virtual Surround Sound

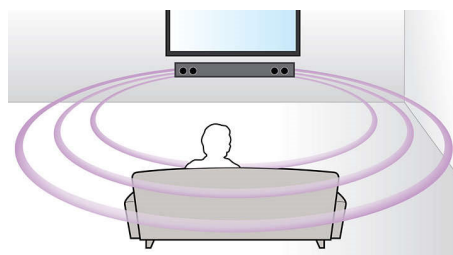

Philips Virtual Surround Sound frembringer fyldig og overvældende surround-lyd fra et system med under fem højttalere. Meget avancerede rumlige algoritmer genskaber troværdigt de lydmæssige egenskaber, der optræder i et ideelt 5.1-kanals miljø. Enhver kvalitetsstereokilde forkanales til en virkelighedstro multikanals surround-lyd. Der

er ikke brug for at købe ekstra højttalere, ledninger eller højttalerstandere for at nyde lyd, der fylder rummet.

DoubleBASS-teknologi



DoubleBASS sikrer, at du hører selv de dybeste bastoner fra kompakte subwoofere. Det opfanger lave frekvenser og genskaber dem på et hørbart niveau på subwooferen - det giver lyd med flere svingninger og storhed og sikrer dig en komplet, ukomprimeret lytteoplevelse.

Smart og slankt design

Smart og slankt design for alsidige placeringsmuligheder

Ultratynd

Ultratyndt, så det passer perfekt foran dit TV

Trådløs subwoofer



Trådløs subwoofer gør handlingen ekstra spændende



Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, DoubleBass, FullSound, Night-indstilling, Diskant- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround
- Subwooferoutput: 90 W
- Equalizer-indstillinger: Spil, Film, Musik, Nyheder, Original
- Højttalerudgangseffekt: 30 W x 2
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 150 W

Højttalere

- Højttalertyper: Integreret i hovedenhed
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Subwoofer-type: Aktiv
- Subwoofer-impedans: 4 ohm
- Højttaler-drivere pr. side: 1 x 1" Mylar-diskantenhed, 1 x 2,5" basenhed
- Højttaler-impedans: 8 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: USB
- Integrerede tilslutninger: Wi-Fi
- Tilslutninger på bagpanel: AUX IN 1, Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Ethernet, HDMI 1.4 output (ARC)

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- HDMI-funktioner: Audio Return Channel (ARC), Indholdstype

Strøm

- Strømforbrug: 45 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Netledning, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Brugervejledning, Globalt garantibevis

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 840 x 48 x 110 mm
- Vægt inkl. emballage: 11 kg
- Vægt for hovedenhed: 2,2 kg
- Emballage (B x H x D): 900 x 304 x 373 mm
- Subwoofer (B x H x D): 220 x 251 x 280 mm
- Subwoofers vægt: 4 kg

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Billede: BMP, GIF, JPEG, JPG

Billede/display

- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-upscaling

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG, TIFF
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Bæredygtighed

- Emballage: 80 % genanvendt bølgepap, Sojabaseret trykfarve

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4



Udgivelsesdato
2024-05-02

Version: 7.4.6

EAN: 87 12581 62143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Gælder kun for specifikke modeller, se derfor produktspecifikationerne for detaljerede oplysninger