



Philips  
altavoz portátil inalámbrico

**Bluetooth®**

Micrófono integrado para  
llamadas  
Batería recargable



**BT2200B**



## Un altavoz tan intrépido como tú

Este resistente altavoz inalámbrico portátil resistente al agua puede ir contigo a donde sea. Lueva, nieve, trueno o haga sol, dentro o fuera... seguirá sonando como nunca, debido a su resistencia.

### **Sonido impresionante**

- Rendimiento de audio avanzado con un diseño resistente
- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

### **Sencillez de uso**

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
- Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

### **Diseñado para llevarlo a cualquier parte**

- Resistente, resistente al agua y flotante, para el exterior
- Batería recargable integrada para reproducir música en cualquier parte
- Utiliza tu propia correa para llevarlo a cualquier parte



**PHILIPS**

Altavoz portátil inalámbrico  
Bluetooth® Micrófono integrado para llamadas, Batería recargable

# Especificaciones

## Compatibilidad

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior
- Otro dispositivo con Bluetooth

## Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
- Entrada de audio (3,5 mm)

## Cómodas funciones

- Resistencia al agua: IPX6
- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2,8 W
- Sistema de sonido: Mono

## Altavoces

- Controlador. altavoz: 1 x 1,6"

## Potencia

- Tiempo de funcionamiento con batería: 5 hora
- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida

## Dimensiones


- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 107 x 58 x 69 mm
- Peso del producto: 0,2 kg
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 112 x 73 x 167 mm
- Peso incluido embalaje: 0,35 kg



BT2200B/00


# Destacados

## Transmisión inalámbrica de música

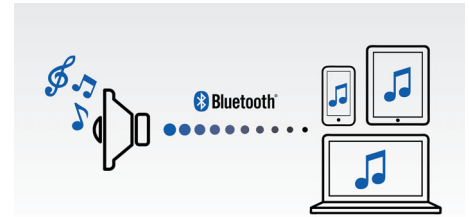

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

## Función que evita los cortes

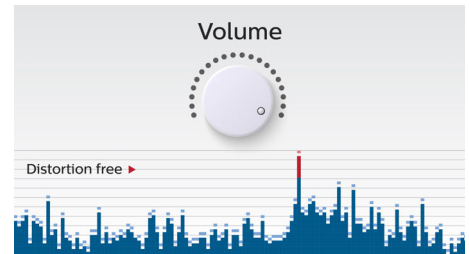

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta señales de entrada desde 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de los daños por distorsión. Este altavoz evita los cortes a través de un limitador IC de audio dedicado que controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad del altavoz para reproducir la potencia musical disminuye con la energía de la batería, mientras que la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja.

## Micrófono integrado

Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

## Entrada de audio



Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico



Fecha de emisión  
2015-11-24

Versión: 3.0.8

12 NC: 8670 001 20774  
EAN: 04 89518 56045 10

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)