



Philips iPod/iPhone dokstacija

ar Lightning savienotāju
paredzēti iPod/iPhone/iPad
FM, divkāršs modinātājs
10 W, pulkst. un mod. rez.
barošana



DC295

Mostieties, klausoties lielisku mūziku

ar šo iPod/iPhone/iPad dokstaciju

Pamostieties, klausoties lielisku mūziku no sava iPod/iPhone/iPad, izmantojot Lightning savienotāju, vai uzziniet jaunumus no radio. Padariet rītus možākus ar kristāldzidru skaņu, bet alumīnija korpuss papildinās guļamistabas stilu.

Dizains, kas iederas jūsu interjerā

- Alumīnija korpuss

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu
- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam
- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem
- FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem
- Ātra uzlāde un mūzikas atskaņošana, izmantojot Lightning savienotāju

Vienkārša lietošana

- Universāla tālvadības pults sistēmai un ierīcei iPod/iPhone
- Automātiska laika sinhronizēšana, izmantojot iPod/iPhone dokstaciju ar Lightning savienotāju
- Laika un modinātāja nodrošinājums savlaicīgai modināšanai pat elektroapgādes traucējumu gadījumā

Sāciet dienu sev tīkamā veidā

- Divu veidu modinātāja signāls var pamodināt jūs un jūsu partneri atšķirīgā laikā

PHILIPS

Izceltie produkti

Darba dienas/brīvdienų modinātājs



Izstrādāts, domājot par mūsdienu dzīves stilu. Šis radio pulkstenis ir dubults modinātājs, kas ļauj iestatīt atšķirīgus modinātāja laikus darba dienām un brīvdienām vai iestatīt atšķirīgus iestatījumus pāriem. Modinātāja iestatījumus var pielāgot tiem pašiem modinātāja laikiem visai nedēļai no pirmdienas līdz piektdienai. Vai arī varat iestatīt modinātāju agri no rīta darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai, bet vēlākam laikam sestdienās un svētdienās. Neatkarīgi no izvēlēta varianta šīs ērtās funkcijas ļauj izvairīties no jucekļa, kad jāiestata atšķirīgi modinātāja laiki katru vakaru.

Digitālā skaņas kontrole



Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

Alumīnija korpuss

Šis Philips mūzikas sistēmas lieta alumīnija korpuss ir viegls un spēj izturēt paaugstinātu temperatūru, nodrošina lielu izturību un stingumu, kā arī teicamu izturību pret koroziju.

Universāla tālvaldības pults



Izmantojot Philips universālo tālvaldības pulti, tagad varat viegli pārlūkot simtiem dziesmu gan Philips mūzikas sistēmā, gan ierīcē iPod/iPhone, vienkārši nospiežot tālvaldības pults pogu. Informācija tiek rādīta un sakārtota pēc atskaņošanas saraksta, albuma, izpildītāja, žanra vai dziesmas, tādējādi ļaujot ātri un vienkārši

pārlūkot simtiem failu. To var darīt ar vienu roku, baudot unikālu lietotāja pieredzi.

Automātiska laika sinhronizēšana


Automātiska laika sinhronizēšana, izmantojot iPod/iPhone dokstaciju ar Lightning savienotāju

Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.




Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skaņējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļu zemās frekvences skaņu dimensiju.

Divu veidu modinātāja signāls

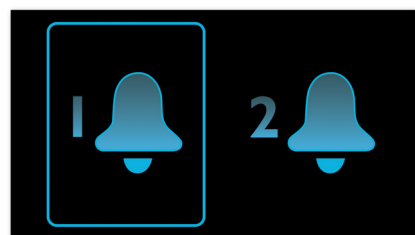

Philips audio sistēmai ir iespēja iestatīt divus modinātāja laikus. Vienu laiku iestatiet kā savu modinātāja laiku, otru – kā sava partnera modinātāja laiku.



iPod/iPhone dokstacija

ar Lightning savienotāju paredzēti iPod/iPhone/iPad, FM, divkāršs modinātājs, 10 W, pulkst. un mod. rez. barošana

Specifikācijas

iPhone saderība

- Saderīgs ar: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod saderība

- Saderīgs ar: iPod touch 5. paaudze, iPod nano 7. paaudze

iPad saderība

- Saderīgs ar: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro

Audio atskaņošana

- Spraudņa atskaņošanas režīms: iPhone uzlāde, iPod uzlāde, Ātri patīt uz priekšu un atpakaļ, Atskaņot un pauzēt, Nākamais un iepriekšējais celiņš

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- Frekvenču diapazons: 87,5-108 MHz
- Automātiska digitālā regulēšana
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Antena: FM antena

Pulkstenis

- Tips: Digitāls
- Laika formāts: 12 h, 24 h

Modinātāja signāls

- Modinātāja signālu skaits: 2
- Modinātāja signāla avots: Doks, FM radio, Zummers
- 24 stundu modinātāja atiestatīšana
- Snauda (atkārtots modinātāja signāls): Jā, 9 minūtes
- Izslēgšanās taimeris: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min

Lietošanas komforts

- Tālvadības pults: Daudzfunkcionāls

- Displeja tips: LCD

- Fona apgaismojuma krāsa: Balts
- Displeja uzlabojumi: Spilgtuma regulēšana

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Digitālā skaņas kontrole, Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.
- Skaņu sistēma: Stereo
- Izejas jauda (RMS): 2 x 5 W
- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk

Skaļruņi

- Iebūvēti skaļruņi: 2
- Pamatskaļruņi: Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.

Savienojamība

- Audio ieeja (3,5 mm)

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 100-240 V, 50/60 Hz
- Enerģijas veids: Līdzstrāva, 10 V, 1,8 A
- Rezerves baterija: AA (nav iekļauta)
- Bateriju skaits: 2

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 263 x 163 x 135 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 319 x 227 x 185 mm
- Svars: 1,13 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 2,1 kg

Piederumi

- Tālvadības pults
- Īsa lietošanas pamācība
- Vispasaules garantijas brošūra



Izlaides datums
2016-07-14

Versija: 3.0.5

12 NC: 8670 001 00381
EAN: 08 71258 16783 02

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com