



## 1 Inserire le batterie

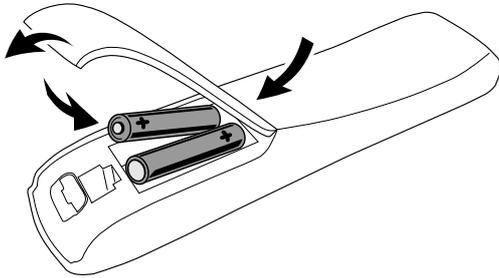





## 2 Collegare il TV

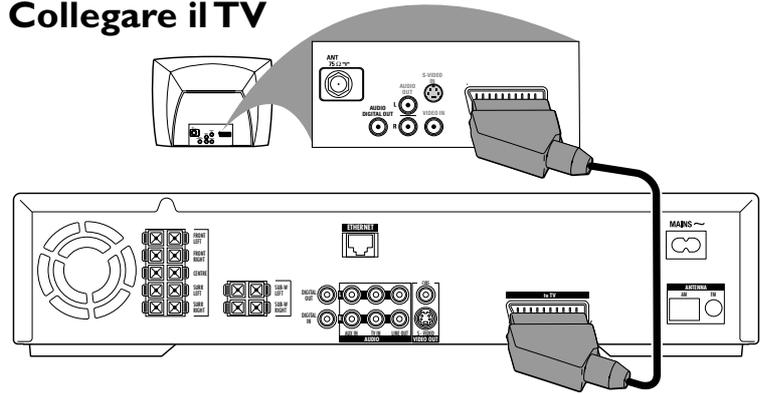

Collegare la presa Scart sul TV alla presa Scart (**to TV**) sul Sistema Streamium col cavo Scart fornito. Se il TV non ha alcuna presa Scart, vedere a pagina 12 del Manuale per l'utente.

## 3 Collegare gli altoparlanti e l'antenna

Far corrispondere i colori dei cavi degli altoparlanti con quelli delle prese degli altoparlanti!

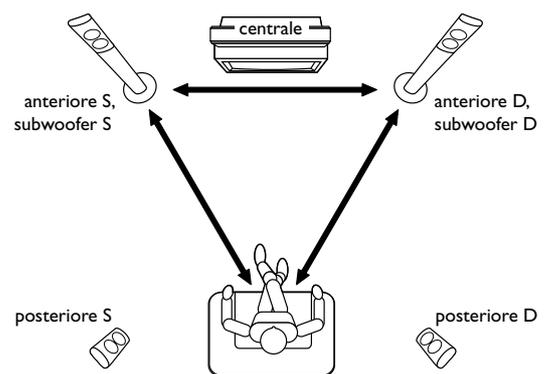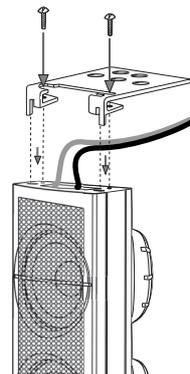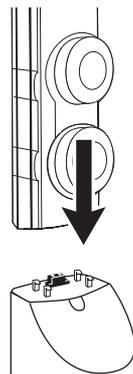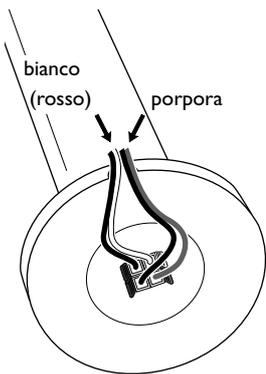


**1** Collegare i cavi degli altoparlanti alla base dei subwoofer.

**2** Montare i 2 altoparlanti anteriori (presa bianca, rossa) sui 2 subwoofer.

**3** Montare i 2 mini sostegni per altoparlanti sui 2 altoparlanti posteriori (presa blu, grigia) e collegare i corrispondenti cavi degli altoparlanti.

**4** Posizionare gli altoparlanti.

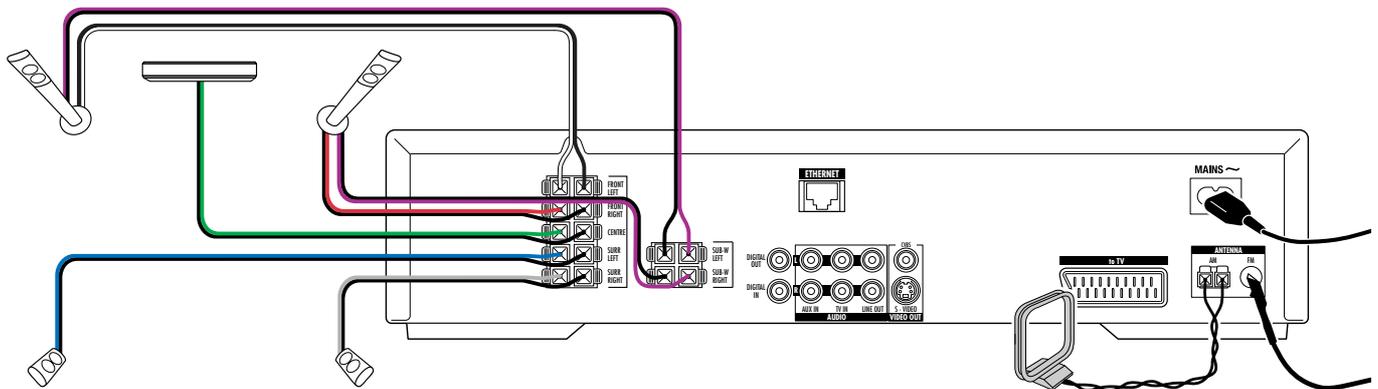

**5** Collegare i cavi degli altoparlanti al Sistema Streamium.

**6** Collegare l'antenna FM e quella MW.

**7** Dopo aver eseguito tutti gli altri collegamenti, collegare il cavo di rete a MAINS ~ sul Sistema Streamium e alla presa a parete.

## 4 Installare il modulatore

- 1 Premere TUNER sul telecomando.
- 2 Premere e tenere premuto  VIEW FAVORITES per 5 secondi.  
→ Viene visualizzata la scritta AUTO PROGRAM FAVORITE STATIONS?.
- 3 Premere il pulsante rosso (SUBTITLE) sul telecomando per iniziare l'installazione delle stazioni radio.  
→ La ricerca e la memorizzazione delle stazioni radio potrebbe richiedere diversi minuti.

## 5 Accendere il TV

- 1 Accendere il TV.
- 2 Premere AUX sul telecomando del Sistema Streamium.
- 3 Impostare il TV al corretto canale audio/video per il Sistema Streamium: A/V IN, AUX, EXT1, 2, ...  
→ La schermata iniziale Philips Streamium appare sullo schermo del TV.


**In caso di problemi relativi alla qualità delle immagini, vedere a pagina 15 del Manuale per l'utente.**

## 6 Installare Philips Media Manager

Con l'installazione del software Philips Media Manager sul computer, è possibile rendere i file media sul computer disponibili al Sistema Streamium.

- 1 Scaricare la versione più aggiornata del software Philips Media Manager presente su «My.Philips.com» o inserire il CD-ROM fornito nell'unità CD-ROM del computer.
- 2 Fare doppio clic sul file «PMMSetup.exe» per installare il software Philips Media Manager sui computer. Durante l'installazione viene richiesto quali file media vadano aggiunti a Philips Media Manager.

## 7 Opzione A


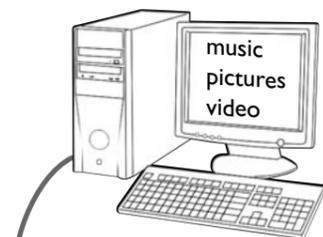


adattatore USB wireless fornito


Si dispone di

- un computer con una porta USB libera (USB 2.0 consigliata)
- Windows 98 SE o versioni successive

Con l'installazione sul computer dell'adattatore USB fornito si realizza un collegamento wireless al Sistema Streamium. Successivamente è possibile accedere ai file media del computer con lo Streamium Home Entertainment System.

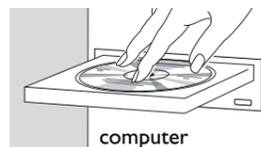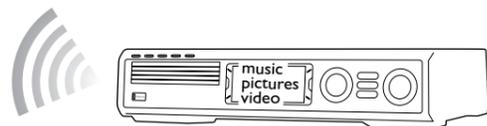

computer

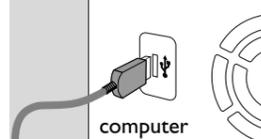

computer

### Installare sul computer l'adattatore USB wireless fornito


- 1 Inserire il disco di installazione dell'adattatore USB nell'unità disco del computer. La guida all'installazione presente sul CD-ROM è avviata automaticamente.
- 2 Seguire le istruzioni riportate sullo schermo del computer. Collegare l'adattatore USB wireless alla porta USB libera sul computer quando la guida all'installazione lo richiede.

### Riprodurre musica, immagini e video presenti sul computer col Sistema Streamium

- 1 Premere PC LINK sul telecomando.  
→ Il nome del computer appare sullo schermo del TV.
- 2 Premere ►OK per accedere alla musica, alle immagini e al video presenti sul computer.

**In caso di problemi relativi al collegamento al computer, premere nuovamente PC LINK. Vedere a pagina 21 del Manuale per l'utente per ulteriore assistenza.**

0

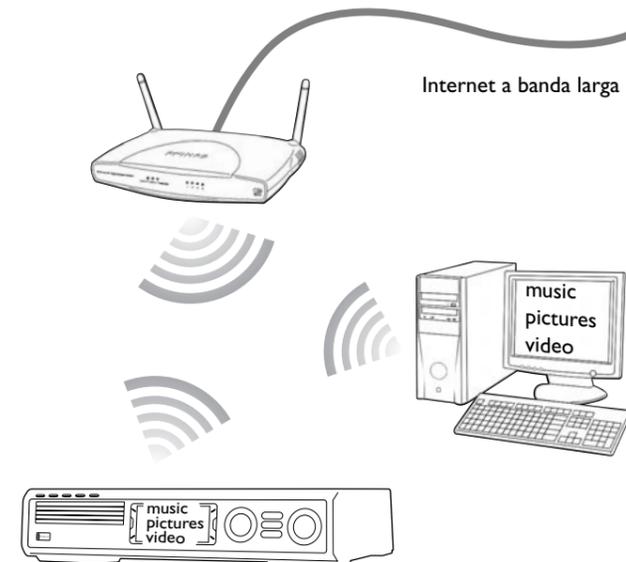

## Opzione B

Si dispone di

- Internet a banda larga
- una stazione base wireless (non inclusa)
- un computer collegato alla rete wireless  
PC: Windows 98 SE o versioni successive,  
Apple Macintosh: Mac OS 10.1.5 o versioni successive

In primo luogo, accertarsi che tutti i computer della rete si colleghino ad Internet e tra di loro.


### Riprodurre musica, immagini e servizi video online col Sistema Streamium

- 1 Premere INTERNET sul telecomando.  
→ Viene richiesto di immettere il proprio indirizzo di posta elettronica.
- 2 Utilizzare il telecomando per immettere il proprio indirizzo di posta elettronica e premere ►OK per confermare.  
Esempio: Premere @ due volte per «@». Per eliminare un carattere, premere ◀.
- 3 Si riceve un messaggio di posta elettronica contenente le istruzioni per creare il proprio account utente su «My.Philips.com».
- 4 Dopo aver creato il proprio account utente, premere INTERNET sul telecomando per accedere ai servizi media online.

### Riprodurre musica, immagini e video presenti sul computer col Sistema Streamium

- 1 Premere PC LINK sul telecomando.  
→ Il nome del computer disponibile appare sullo schermo del TV.
- 2 Selezionare un computer e premere ►OK per accedere a musica, immagini e video presenti sul computer.

**In caso di problemi relativi al collegamento ad Internet o ai computer, premere nuovamente INTERNET o PC LINK. Vedere a pagina 19-20 del Manuale per l'utente per ulteriore assistenza.**

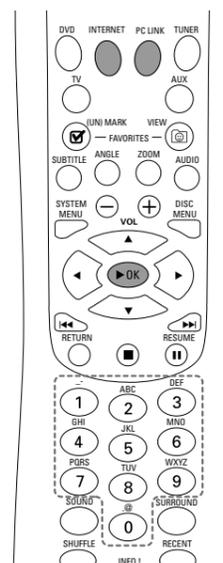

## 8 Selezionare e riprodurre media



**1** Premere ▲ o ▼ per spostarsi in alto o in basso nel menu.

**2** Premere ► per accedere al menu sulla destra.



**3** Ripetere i punti 2 e 3 per spostarsi fino all'elemento che si desidera riprodurre (stazione radio su Internet, film, album, brano...).




**4** Premere ►OK per riprodurre l'elemento riproducibile.


○ Per tornare al menu precedente (a sinistra), premere ◀.

○ Per arrestare la riproduzione, premere ■.

## 9 Riprodurre un disco

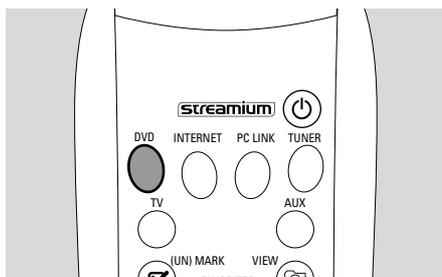


**1** Premere DVD sul telecomando.

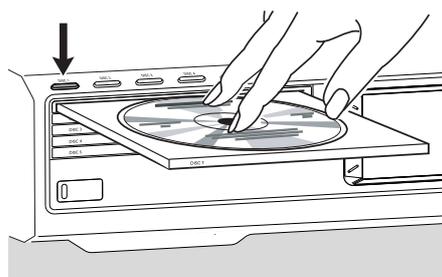

**2** Premere DISC 1 (OPEN/CLOSE ▲) per aprire il vano 1.

**3** Inserire un disco nel vano 1.


**4** Premere DISC 1 (OPEN/CLOSE ▲) per chiudere il vano 1.

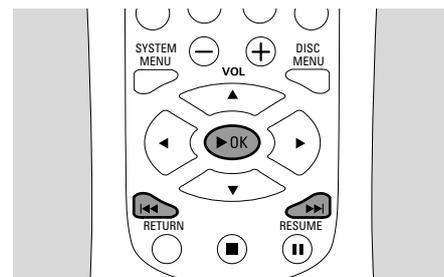

**5** Premere ►OK per avviare la riproduzione. Alcuni dischi si avviano automaticamente.

○ Per passare a capitoli/brani precedenti o successivi, premere ripetutamente ◀◀ o ▶▶.

Visitare <http://My.Philips.com>

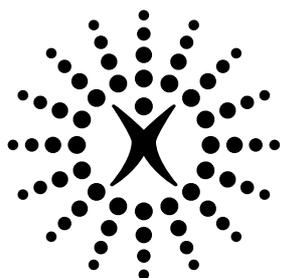

connectedplanet