


Philips
Prenosný CD prehrávač

AX2500

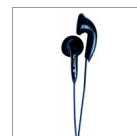

Ochrana proti otrasom

Svojím praktickým okrúhlym tvarom a pútavým priesvitným dizajnom dvierok pre CD oživí zábavný a energický AX2500 váš zážitok z hudby. Vychutnajte si plynulú, neprerušovanú hudbu – kedykoľvek, kdekoľvek.

Ochrana proti otrasom

- 45 sekundové ESP™

Zdokonalený výkon basov

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Užite si všetky druhy diskov

- Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky

PHILIPS

Technické údaje

Zvuk

- D/A konvertor: 1-bitový
- Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
- Odstup signálu od šumu: > 82 dB
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Výstupný výkon: 2 x 4mW RMS
- Ovládanie hlasitosti: Digitálny
- Akustická spätná väzba

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Pozastavené, Zopakovať prehrávanie, Pokračovať v prehr. od zastavenia, Náhodné prehrávanie, Skenovanie
- Ochrana elektron. preskočenia (CD): 45

Pripojiteľnosť

- DC vstup: 4,0 mm, 4,5 V, stredový +
- Slúchadlo: 3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: displej LCD
- Označenia: Stav batérie, CD funkcie, DBB, ESP (Elektronická ochrana preskočenia), čas, skladba

Príslušenstvo

- Slúchadlá: Slúchadlá AY3806
- Zahrnuté príslušenstvo: Manuál používateľa

Rozmery

- Rozmery hlavnej lepenky: 308 x 244 x 344 mm
- Váha hlavnej lepenky: 2,54 kg
- Množstvo hlavnej lepenky: 5
- Rozmery balenia (Š x V x H): 208 x 309 x 60 mm
- Typ balenia: Uzatvorené
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 140 x 140 x 27,5 mm
- Hmotnosť produktu: 0,2 kg

Príkion

- Typ batérie: AA, LR6, UM3
- Čas prehrávania CD na batérie: 15

Hlavné prvky

45 sekundové ESP™

Elektronická ochrana preskočenia je výhodná funkcia, ktorá zaisťuje, že hudba neskáče, aj keď je CD prehrávač vystavovaný úderom a otrasom pri behu alebo inom pohybe. Zariadenia s elektronickou ochranou preskočenia majú inteligentnú elektronickú vyrovnávaciu pamäť, ktorá nastavuje jej obsah aj rýchlosť lasera automaticky, čím zaručuje nerušené počúvanie hudby.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 2.0.9

12 NC: 9073 101 02594
EAN: 87 10895 96010 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.