

Philips  
DVD-afspiller

HDMI 1080p  
DivX Ultra

DVP4320WH



## Flot stil, flot ydeevne

Med DivX Ultra og HDMI 1080P

Du vil blive imponeret over denne Philips DVD-afspiller med digital HDMI-video- og lydforbindelse. Træd ind på en helt ny scene for Home Entertainment, hvor du kan nyde High Definition-video (720p/1080i).

### Afspiller alle dine film og al din musik

- DivX Ultra-certificeret for forbedret afspilning af DivX-videoer
- Afspiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Kan afspille DivX, MP3, WMA og JPEG-digitalbilleder

### Sætter liv i lyd og billede

- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput
- HDMI 1080p opskalerer til high definition for at få skarpere billeder
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- HDMI digital udgang til nem tilslutning med blot ét kabel

### Tilslut og få fornøjelse af flere kilder

- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev


### Passer over alt, til enhver livsstil

- Ultraslankt design passer ind overalt

# PHILIPS

# Vigtigste nyheder

## Højhastigheds-USB 2.0 Link

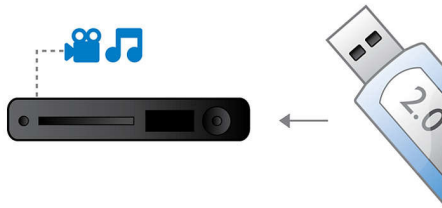


Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførsels-hastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

## DivX Ultra-certificeret



Med DivX-understøttelse kan du se DivX-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere lydspor og menuer i et praktisk filformat.

## Progressiv scanning

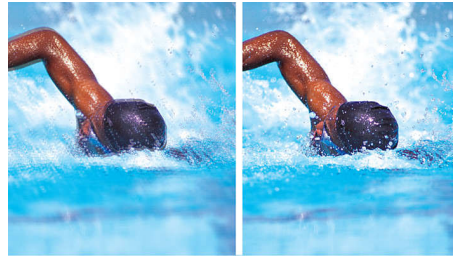


Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestructur.

## Ultraslankt design




Ultraslankt design passer ind overalt

## Spiller det hele

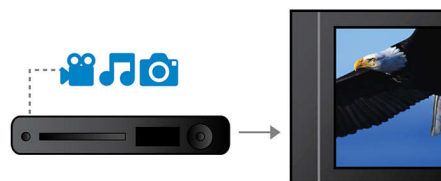

Afspil stort set alle de medieformater, du vil - uanset om det er DivX, MP3, WMA eller JPEG. Oplev den enestående komfort ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller hjemmebiografssystem - i komfortable omgivelser hjemme i stuen.

## 192 kHz/24-bit D/A-konverter

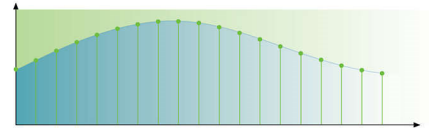

192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de oprindelige kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der flere oplysninger fra lydens oprindelige analoge kurveform, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.


## HDMI til nem AV-tilslutning



**HDMI™**

HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal-lyd. Ved at undgå konvertering af analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd-kvalitet helt uden støj. HDMI er fuldt bagudkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

## Spiller det hele

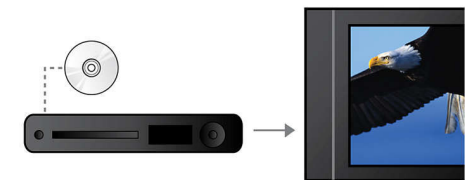

Afspil stort set alle slags diske - uanset om det er CD'er, (S)VCD'er, DVD'er, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Oplev den enestående fleksibilitet og det praktiske ved at afspille alle diske på én enhed.



# Specifikationer

## Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 30-20.000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrængning og støj (1 kHz): 65 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 80 dB
- Signal/støjforhold: 90

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: USB
- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Digital koaksial-udgang, Komponent-video udgang - Progressive, CVBS og analog lydudgang L/R

## Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

## Strøm

- Strømforbrug: <math>\leq 10\text{ W}</math>
- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Standby-strømforbrug: <math>\leq 1\text{ W}</math>

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Lyd/video kabel, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Globalt garantibevis, Brugervejledning, Netledning

## Mål

- Emballagens dybde: 210 mm
- Bredde: 179 mm
- Emballagens højde: 70 mm
- Højde: 49 mm

- Emballagens bredde: 260 mm
- Dybde: 179 mm

## Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, MP3 DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio-cd
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps

## Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Progressiv scanning, Smart Picture, Video-opsampling, Video-upscaling, High Def (720p, 1080i)

## Stillbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD
- Billedforbedring: Vende fotos, Rotér, Zoom, Diasshow med MP3-afspilning, High-Definition-opløsning, Diasshow

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB memory class-udstyr
- Afspilningsformater: DivX, MP3, JPEG-stillbilleder

## Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL



Udgivelsesdato  
2024-03-13

Version: 2.1.7

EAN: 87 12581 48528 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)