

Philips 3000 series
Blu-ray disku/DVD disku
atskaņotājs

DivX Plus HD

WiFi-Ready
BD-Live



BDP3200

iegūstiet Blu-ray kinematogrāfisku pieredzi mājās

Philips BDP3200 Blu-ray

Izbaudiet kino burvību mājās augstas izšķirtspējas kvalitātē ar Blu-ray un DivX Plus HD, kas apvienoti atskaņotājā BDP3200. Atskaņojiet iecienītos video un mūzikas failus tieši no USB zibatmiņas diskam vai portatīvajiem cietajiem diskam ar USB 2.0 multivides savienojumu.



Skatīt vairāk

- DivX Plus HD sertificēts augstas izšķirtspējas DivX atskaņošanai
- Blu-ray diska atskaņošana asiem attēliem Full HD 1080p
- Skatieties YouTube video tieši lielā ekrāna televizorā*
- 1080p ar ātrumu 24 kadri sekundē nodrošina kinoteātra cienīgu attēlu
- DVD video mērogošana uz 1080p caur HDMI sniedz attēlus, kas tuvinās HD
- Subtitru pārslēgšana uz platekrānu, neizlaižot nevienu subtitru

Sadzirdiet vairāk

- Dolby TrueHD un DTS-HD MA, paredzēti HD 7.1 telpiskās skaņas atveidei


Pievienojiet vairāk

- USB 2.0 atskaņo video/mūziku no USB zibatmiņa/cietā diska
- BD-Live (profils 2.0) tiešsaistes Blu-ray papildu satura baudīšanai
- Baudiet visas filmas un mūziku no savas CD un DVD kolekcijas
- EasyLink sniedz iespēju vadīt visas HDMI CEC ierīces ar vienu tālvadības pulti

PHILIPS


Izceltie produkti

Blu-ray diska atskaņošana

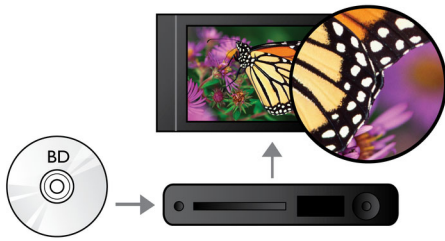

Blu-ray diskem ir pietiekami daudz ietilpības augstas izšķirtspējas datu saglabāšanai, tātad arī 1920 x 1080 augstas izšķirtspējas attēlus. Ainas kļūst dzīvākas, detaļas reālākas, kustības izteismīgākas, un attēli ir kristāldzidri. Blu-ray nodrošina arī nesaspieztu telpisko skaņu, tātad skaņu baudījums kļūst neticami reālistisks. Lielā Blu-ray disku atmiņas ietilpība sniedz iespēju iebūvēt interaktīvu iespēju resursu. Vienmērīgā navigācija atskaņošanas laikā un citas aizraujošas funkcijas, piemēram, uznirstošās izvēlnes, mājas izklaidei piešķir pavisam jaunus iespaidus.

Dolby TrueHD un DTS-HD MA

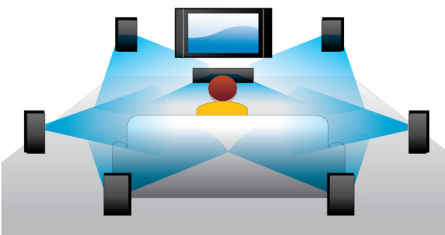

DTS-HD Master Audio un Dolby TrueHD nodrošina 7.1 kanālu kvalitatīvāku skaņu no Blu-ray diskem. Reproducētā skaņa praktiski neatšķiras no studijas kvalitātes skaņas, tātad jūs dzirdat precīzi to, ko veidotāji ir iecerējuši. DTS-HD Master Audio un Dolby TrueHD papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides piedzīvojumu.

DivX Plus HD sertificēts



DivX Plus HD jūsu Blu-ray atskaņotājā un/vai DVD atskaņotājā piedāvā jaunāko DivX tehnoloģiju, kas sniedz iespēju baudīt HD video un filmas no interneta tieši Philips HDTV vai datorā. DivX Plus HD atbalsta DivX Plus saturu (H.264 HD video ar augstas kvalitātes AAC audio MKV faila konteinerā) atskaņošanu, vienlaikus atbalstot arī iepriekšējās DivX video versijas līdz 1080p. DivX Plus HD patiesam HD digitālam video.

YouTube video



Tagad varat skatīties YouTube video savā televizorā. Baudiet milzīgo tiešsaistes video kolekciju lielākā ekrānā, un jums pat nav jāieslēdz dators. Ir tikai jābūt izveidotam Philips BDP3200/12 Blu-ray atskaņotāja savienojumam ar internetu, vai nu bezvadu tīklā*, vai arī ar kabeļiem. Tad jūs varat brīvi baudīt labāko YouTube izlasi.

USB 2.0

USB ir nozares standarts, kas nodrošina perifēro ierīču ātrdarbības savienojumu ar datoriem, plašpatēriņa elektroniskajām ierīcēm un mobilajiem produktiem. USB 2.0 garantē

labāku un ātrāku veiktspēju – līdz pat 40 reizēm ātrāku nekā USB 1.0 un ar datu pārraidīšanas ātrumu līdz 480 Mb/s salīdzinājumā ar sākotnējiem 12 Mb/s. Kad USB ierīce ir pievienota, viss tiek konfigurēts automātiski. Ar USB 2.0 jums tikai jāpievieno USB portatīvās ierīces vai cietā diska dziņi, jāizvēlas filma, mūzika vai fotoattēli un jāatskaņo.

BD-Live (profils 2.0)



BD-Live paplašina augstas izšķirtspējas pasauli vēl vairāk. Iegūstiet mūsdienīgu saturu, vienkārši izveidojot savu Blu-ray disku atskaņotāja savienojumu ar internetu. Jūs gaida aizraujoši jaunumi, piemēram, ekskluzīvs lejupielādējams saturs, aktuālākie notikumi, tērzēšana tiešsaistē, spēles un iepirkšanās tiešsaistē. Baudiet augstu izšķirtspēju Blu-ray disku atskaņojumā un BD-Live

1080 p 24 kadros sekundē (fps)



Piedzīvojiet īstu kino baudījumu savā dzīvojamajā istabā ar 24 kadru sekundē video. Sākotnēji visas filmas ir ierakstītas ar šādu kadru ātrumu, radot tik unikālo vidi un attēlu tekstūru. Philips Blu-ray disku atskaņotāji ir izstrādāti tā, lai šos 24 kadrus sekundē iegūtu tieši no Blu-ray diskem, tādējādi sniedzot jums sensacionālus kinematogrāfiskus augstas izšķirtspējas attēlus, kuri izskatīsies satricinoši.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 21:9, 16:9, 4:3
- Attēla uzlabošana: Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana
- D/A pārveidotājs: 12 biti/148 MHz

Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE (profils 2.0), DVD disks, DVD-Video, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB zibatmiņas disks, DivX
- Saspiešanas formāti: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, WMV, XviD, AVCHD
- Disku atskaņošanas režīmi: Standarta atskaņošana, Pauzēt, Meklēt uz priekšu/pretējā virzienā, Lēni tīt uz priekšu, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas, Izlaist, Diska izvēlne, Atkārtot, A-B atkārtošana, Tālummaiņa, Leņķis
- Video uzlabojumi: Dziļa krāsa, x.v. Color, Video mērogošana, Progressive Scan
- BD reģiona kods: B
- DVD reģiona kods: 2

Skaņa

- Skaņu sistēma: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signāla un trokšņa attiecība: 105 dB
- Dinamiskais diapazons (1 kHz): 92 dB
- Frekvences reakcija: (20 kHz) ± 0,5 dB (maks./min. 2 kan., DVD) Hz
- D/A pārveidotājs: 24 biti, 192 kHz

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB zibatmiņas disks
- Saspiešanas formāts: DTS, Dolby Digital, AAC (daudzkanālu), MP3, PCM, WMA

Digitālo fotoattēlu rādīšana

- Atskaņošanas datu nesēji: USB zibatmiņas disks, CD-R/RW, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW
- Attēlu saspiešanas formāts: JPEG
- Attēla uzlabošana: Augsta izšķirtspēja, Slaidrāde, Pagriešana, Tālummaiņa, Slaidrāde ar MP3

atskaņošanu

Savienojamība

- Aizmugurējie savienojumi: HDMI izeja, Digitālā koaksiālā izeja, Kompozitvideo (CVBS) izeja, Analogais audio kreisās/labās puses izeja, Ethernet
- Priekšējie / sānu savienojumi: USB 2.0
- Tikla savienojumi: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu
- Displejā redzamās valodas: Latviešu, Vācu, Franču, Holandiešu, Itāļu, Portugāļu, Spāņu, Dāņu, Somu, Polish, Zviedru, Norvēģu, Turku, Čehu, Krievu
- Bērnu aizsardzība: Vecāku kontrole
- BD-Live (nepieciešama 1 GB USB atmiņa)
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Lietotāja rokasgrāmata, CD-R (lietotāja rokasgrāmata), Īsa lietošanas pamācība, Produkta reģistrācijas karte, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas
- Lietotāja rokasgrāmata: Latviešu, Vācu, Franču, Holandiešu, Spāņu, Itāļu, Portugāļu, Dāņu/norvēģu, Somu, Grieķu, Polish, Zviedru, Turku, Krievu

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 220–230 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš: 18 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,3 W

Izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 495 x 99 x 303 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 2,40 kg
- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 435 x 42 x 208,5 mm
- Produkta svars: 1,65 kg



Izlaides datums
2019-02-28

Versija: 7.4.7

12 NC: 8670 000 66685
EAN: 87 12581 55863 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Lai uzlabotu piekļuvi YouTube, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support

* Komplektā esošais adapteris ir nepieciešams visās Latīņamerikas valstīs, izņemot Brazīliju.