

Philips
Altoparlanti Home Cinema

HTS3111



Aggiungi un audio surround eccezionale al tuo TV

Ossessionati dall'audio

Goditi uno spettacolo TV incredibile con audio surround grazie al tuo lettore Blu-ray o DVD senza l'ingombro di più altoparlanti. Questo altoparlante Home Theater è il compagno perfetto per il tuo TV grazie al montaggio a parete o su supporto da tavolo.

Esperienza di ascolto superiore

- Tecnologia DoubleBASS per bassi più corposi e definiti
- Dolby Digital e DTS per un audio surround superiore

Progettato per una migliore esperienza cinematografica a casa

- Design ricurvo della Soundbar per una distribuzione acustica più ampia
- Progettato per evitare l'accumulo di polvere e ridurre la distorsione acustica
- Posizionamento flessibile per l'installazione a parete, su tavolo o su supporto

Per un intrattenimento a tutto tondo

- Collega facilmente i tuoi dispositivi per un'esperienza TV ottimizzata
- Il Link MP3 consente di riprodurre la musica da lettori multimediali portatili

PHILIPS


In evidenza

Tecnologia DoubleBASS



Il sistema DoubleBASS riproduce anche i bassi più profondi attraverso i subwoofer compatti, catturando le basse frequenze e ricreandole nella gamma udibile dei subwoofer, per darti un audio più corposo e vivace e un'esperienza di ascolto senza compromessi.

Dolby Digital e DTS

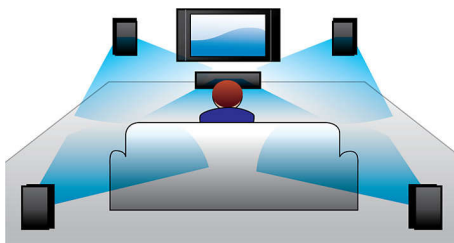

Passa al digitale e sfrutta al massimo la musica e i film. Anche la musica stereo ha un audio straordinario grazie alle funzioni Dolby Digital e DTS Digital Surround per l'ottimizzazione della musica e dei video digitali e per un audio surround davvero coinvolgente dagli altoparlanti Home Cinema.

Design SoundBar ricurvo




Design ricurvo della Soundbar per una distribuzione acustica più ampia

Qualità audio ottimizzata



Materiale reticolato speciale a prova di polvere per la protezione degli altoparlanti e della distribuzione dell'audio.

Posizionamento flessibile

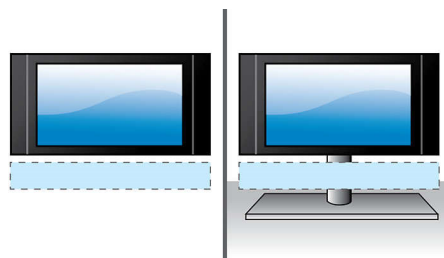

Goditi la versatilità di questo sistema Home Theater che puoi posizionare dove preferisci. Installato su un supporto per TV, a parete o posizionato su un tavolo, il prodotto ha un aspetto sensazionale e funziona senza compromessi. Potrai rispettare lo stile della


tua casa senza rinunciare a esperienza Home Theater incredibili.

Connessione semplificata dei dispositivi



Le trasmissioni TV adesso non solo avranno un audio migliore, ma anche tutti i dispositivi collegati al televisore avranno un sonoro davvero eccezionale. Progettato per l'intrattenimento senza complicazioni, questo collegamento può essere effettuato in un solo passaggio. Tutti i dispositivi collegati al tuo sistema Home Theater possono essere collegati al TV per un'esperienza superiore e per un audio vivace, nitido e corposo per musica e video dai movimenti fluidi.

Link MP3

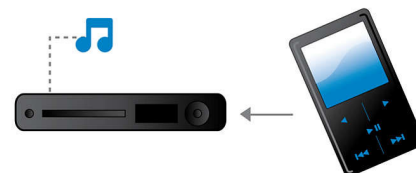

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile sul tuo sistema Home Theater. Basta collegare il proprio lettore MP3 portatile al jack integrato MP3 Link e ascoltare la propria musica MP3 con la qualità audio superiore del sistema Home Theater Philips. MP3 Link porta la tua musica nel comfort del tuo salotto.

Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, Modalità notte, Controllo dei suoni alti, medi e bassi
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Potenza in uscita del subwoofer: 40 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante: 30 W x 2
- Potenza totale RMS, 30% THD: 100 W

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Impedenza subwoofer: 3 ohm
- Driver degli altoparlanti per lato: 1 tweeter da 1,5", 1 woofer da 2,5"
- Gamma di frequenza degli altoparlanti: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlanti: 4 ohm
- Impedenza tweeter: 4 ohm

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: Link MP3
- Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale

Assorbimento

- Consumo energetico: 20 W
- Alimentazione: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Consumo energetico in standby: < 1 W

Accessori

- Accessori compatibili: 2 viti da 2,5 cm, 2 stop
- Accessori inclusi: 1 batteria CR2025, Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Manuale utente, Staffa per montaggio a parete, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 945 x 93 x 58 mm
- Peso incluso imballaggio: 9,8 Kg
- Peso unità principale: 1,7 Kg
- Imballo: (L x A x P): 1010 x 487 x 186 mm
- Subwoofer (L x A x P): 123 x 309 x 369 mm
- Peso subwoofer: 3,81 Kg
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 4 m



Data di rilascio
2024-04-15

Versione: 16.4.13

EAN: 87 12581 58036 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com