



Philips
5.1-es házimozsi

3D Blu-ray



HTB3560

Kompakt hangsugárzók erőteljes surround hangzással

3D Blu-ray funkcióval

Élje át otthonában a lenyűgöző moziélményt a Philips HTB3560 házimozisrendszerrel! Fokozza tovább az otthoni szórakozás élményét az erőteljes surround hangzást nyújtó, kiemelt elhelyezésű hangszórókkal és a Full HD 1080p felbontású 3D Blu-ray funkcióval.

Nagyszerű hangélmény

- 300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez
- Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért
- Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
- Kedvenc YouTube videóinak és Picasa fényképeinek egyszerű elérése
- DivX Plus HD tanúsítvány nagy felbontású DivX lejátszáshoz
- A Wi-Fi ready funkcióval könnyedén elérheti szórakoztató tartalmait
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- Audiobemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszóról

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében

- Modern kivitel, amely tökéletesen illik otthona stílusához

PHILIPS

Fénypontok

Full HD 3D Blu-ray



A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valósághű megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb „lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D moziélmény - az Ön otthonában. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valósághű legyen.

300 W RMS teljesítmény



300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez


DivX Plus HD tanúsítvány



A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX

technológiának köszönhetően a nagy felbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlban tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi nagy felbontású digitális videóért.

Dolby TrueHD és DTS-HD

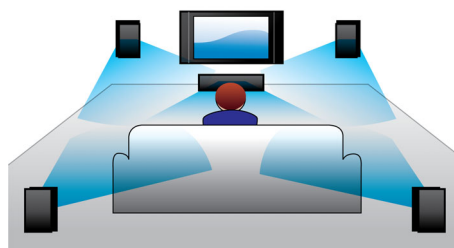

A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által nyújtott élményt.

A YouTube és a Picasa elérése



Nézze a YouTube videókat és a Picasa fényképeket a TV-készüléken. Élvezze az online videók hatalmas gyűjteményét nagyobb képernyőn, a számítógép bekapcsolása nélkül. Egyszerűen csatlakoztassa Blu-ray lejátszóját vagy házimozsi-rendszerét az Internetre, Wi-Fi-n keresztül vezeték nélkül, vagy kábellel a LAN csatlakozóhoz - majd dőljön hátra, és élvezze a YouTube és a Picasa legjavát.

Audiobemenet



Az audiobemenet segítségével könnyen, közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/iPad készülékén, MP3 lejátszóján vagy laptopján tárolt zeneszámaint a házimozihoz történő egyszerű csatlakoztatással. Egyszerűen csak csatlakoztassa az audioeszközt az Audio in jack aljzathoz, és máris a Philips házimozsi kiemelkedő hangminőségében hallgathat zenét.

EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangsugárzót, házimozit, TV-eket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelen keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Modern kialakítás

Modern kivitel, amely tökéletesen illik otthona stílusához

Műszaki adatok

Hangzás

- Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, Hírek, Eredeti
- Hangzásjavítás: Éjszakai mód, Magas/mély hangszínszabályzó
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, dts ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Középsugárzó kimeneti teljesítménye: 50 W
- Cube hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 50 W
- Szatellitesugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 50 W
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 50 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 300 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: 2 db szatellitesugárzó, 3 x Cube hangsugárzó
- Meghajtók Cube hangsugárzónként: 1 db 2,5"-es közép- és mélyhangszóró
- Cube hangsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Cube hangsugárzó impedanciája: 4 ohm
- Meghajtók szatellitesugárzónként: 1 db 2,5"-es közép- és mélyhangszóró
- Szatellitesugárzó impedanciája: 4 ohm
- Szatellitesugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 5,25"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm

Csatlakoztathatóság

- Előlapi csatlakozók: Music iLINK, USB-vel
- Hátdali csatlakozók: AUX bemenet, Helyükre kattanó hangfalcsatlakozók, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális optikai bemenet, Ethernet, Rögzített FM antenna, HDMI 1.4 kimenet (ARC)

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Audio visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás, Rendszerkészlet
- HDMI funkciók: 3D, Audio visszirányú csatorna (ARC), A tartalom típusa, Deep Color
- Online szolgáltatások: Picasa, YouTube

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Programozható csatornák száma: 40

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Videó: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bitáviteli sebességek: 32 - 320 kb/s

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képjávitás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Kép/Kijelző

- Képjávitás: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 60 W
- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Méretetek

- Főegység (sz x ma x mé): 360 x 58 x 325 mm
- A főegység tömege: 2,40 kg
- Center hangsugárzó (sz x ma x mé): 84,5 x 89 x 89 mm
- Center hangsugárzó tömege: 0,30 kg
- Center hangsugárzó kábelének hosszúsága: 2 m
- Elülső hangsugárzó (sz x ma x mé): 85 x 160 x 95 mm
- Elülső hangsugárzó tömege: 0,28 kg
- Elülső hangsugárzó kábelének hosszúsága: 3 m
- Hátsó hangsugárzó (sz x ma x mé): 84,5 x 159 x 80 mm
- Hátsó hangsugárzó tömege: 0,30 kg
- Hátsó hangsugárzó kábelének hosszúsága: 7 m
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 160 x 267,5 x 265 mm
- Mélynyomó kábelhosszúsága: 2 m
- Mélynyomó tömege: 2,5 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 520 x 310 x 377 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 8,75 kg

Tartozékok

- Kompatibilis tartozékok: STS3001 hangsugárzó-állvány, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Használati útmutató CD ROM-on, Nemzetközi garancialevél

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 36 x 21,8 x 32,5 cm
- Tömeg: 2,84 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Karton
- Tartozékok száma: 1
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 52,4 x 32,4 x 38,3 cm
- Bruttó tömeg: 8,26 kg
- Nettó tömeg: 6,89 kg
- Táratömeg: 1,37 kg
- EAN: 87 12581 64840 4

Külső karton

- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 52,4 x 38,3 x 32,4 cm
- Bruttó tömeg: 8,26 kg
- Nettó tömeg: 6,89 kg
- Táratömeg: 1,37 kg
- EAN: 87 12581 64840 4



Kiadás dátuma
2016-03-22

Verzió: 8.4.8

12 NC: 8670 000 91116
EAN: 87 12581 64840 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com