




Philips
Soundbar, zvučnik

2.1-kanalni bežični niskotonac

Bluetooth® aptX, AAC i NFC
1 HDMI ulaz i HDMI izlaz ARC
320 W

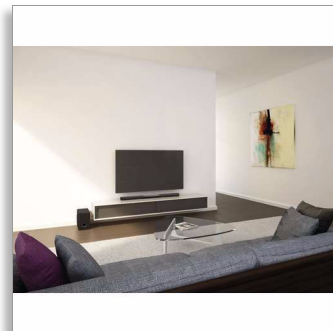

HTL5140B

Snažan zvuk za bilo koji televizor

uz bežični niskotonac

HTL5140 je tanki zvučni sustav maksimalne izlazne snage od 320 W. Vrhunska metalna završna obrada osigurava mu privlačan stil, a može se montirati na zid ili postaviti na stol. HDMI ARC, jedan HDMI ulaz za video i Bluetooth® uz aptX® i AAC za reprodukciju glazbe bežičnim putem.

Bogatiji zvuk televizijskih sadržaja i filmova

- Izlazna snaga zvuka od 320 W
- 8-inčni woofer za gromoglasan bas
- Dolby Digital i DTS za odličan surround zvuk
- Virtual Surround Sound za realističan filmski doživljaj
- Visokotonac od majlara za zvuk visoke rezolucije

Povežite i uživajte u svim oblicima zabave

- Bluetooth® (aptX® i AAC) za bežično usmjeravanje glazbe
- HDMI ARC za pristup zvuku s televizora
- Jedan HDMI ulaz za odličnu kvalitetu slike i zvuka
- Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodiranjem uz pametne telefone s podrškom za NFC
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem

Dizajniran da uljepša vaš životni prostor

- Bežični niskotonac za smještaj bez neurednih kabela

WHAT HiFi?
AWARDS 2014

Soundbars & soundbases
BEST SOUNDBAR aptX, AAC
Philips HTL5140B

PHILIPS

Istaknute znač.

Izlazna snaga zvuka od 320 W




Dvije jedinice, svaka s 4 woofera i 2 visokotonca osiguravaju savršeno uravnotežen zvuk. Ukupno pružaju 320 W snage, a zvučnu sliku upotpunjuje snažan bas iz kutije niskotonca kapaciteta 17 l.

Dolby Digital i DTS

Zakoračite u digitalni svijet i najbolje iskoristite svoju glazbu i filmove. Čak i stereo glazba zvuči odlično jer Dolby Digital i DTS Digital Surround poboljšavaju digitalnu glazbu i videozapise, dajući im dodatnu snagu kako biste dobili doista prožimajući surround zvuk iz zvučnika kućnog kina.

Bluetooth® (aptX® i AAC)

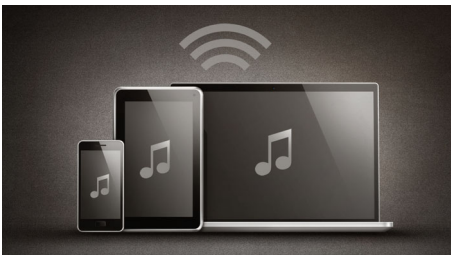

Bluetooth® (aptX® i AAC) za bežično usmjeravanje glazbe

Tehnologija NFC




Jednostavno uparite Bluetooth uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodiranjem. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučniku kako biste uključili zvučnik, pokrenite Bluetooth uparivanje i započnete usmjeravanje glazbe.

Visokotonac od majlara

U ovim se zvučnicima koristi majlar, jedinstveni materijal koji jamči nevjerovatnu definiciju zvuka. Savršeno se reproducira puni raspon visokih frekvencija, što znači da glazba oživljava, a zvuk u filmovima je upravo onakav kakav treba biti. Sastavni dio dvosmjernog dizajna je visokotonac koji poboljšava zvukove visokih frekvencija te u kombinaciji s wooferom stvara jasniji i precizniji zvuk bolje prostorne definicije. Poboljšana jasnoća znači da ćete moći prepoznati sve pojedinačne elemente glazbe. Čut ćete zasebne instrumente i jasnije vokale te uživati u glazbi punoj osvježavajućih detalja.

Virtual Surround Sound

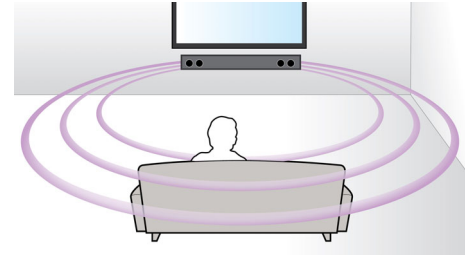

Virtual Surround Sound tvrtke Philips stvara bogat i prožimajući surround zvuk iz sustava s manje od pet zvučnika. Vrlo napredni prostorni algoritmi vjerno reproduciraju značajke zvuka koji je prisutan u idealnom 5.1-kanalnom okruženju. Svaki vrlo kvalitetni stereo izvor pretvara se u realističan, višekanalni surround zvuk. Nema potrebe za kupnjom dodatnih zvučnika, kabela ili postolja za zvučnike kako biste mogli uživati u zvuku koji ispunjava prostoriju.

Jedan HDMI ulaz

Uživajte u nevjerovatnoj 3D reprodukciji i kristalno čistom 5.1-kanalnom ili 7.1-kanalnom zvuku jednostavnim povezivanjem s audio HDMI izlazom na reproduktoru s priključnicom AV prijemnika koji ne podržava 3D.

Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Kontrola visokih tonova i basova, DoubleBass
- Sustav zvuka: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Izlazna snaga niskotonca: 220 W
- Izlazna snaga zvučnika: 100 W
- Ukupna snaga RMS pri 10% THD: 320 W

Zvučnici

- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 8-inčni woofer
- Vrsta niskotonca: Bežični niskotonac
- Pogonske jedinice po soundbar zvučniku: 2 visokotonca od majlara od 1 inča, 4 ovalna woofera

Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: Digitalni optički ulaz, HDMI 1.4 izlaz (ARC), HDMI ULAZ 1, Audio ulaz (priključak od 3,5 mm), USB
- Bežična veza: Bluetooth APT-X i AAC
- Integrirane veze: Bluetooth APT-X, NFC

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- HDMI značajke: Audio Return Channel (ARC), Vrsta sadržaja

Snaga

- Napajanje: 110-240 V
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 1045,2 x 48,9 x 66,5 mm
- Niskotonac (Š x V x D): 208 x 301 x 403 mm

Dizajn

- Mogućnost montaže na zid

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Korisnički priručnik, Međunarodni jamstveni list

Vanjska kartonska kutija

- EAN: 87 12581 70694 4
- Bruto masa: 11,2 kg
- Outer carton (L x Š x V): 48 x 35,5 x 35,2 cm
- Neto masa: 8,943 kg
- Broj pakiranja: 1
- Tara: 2,257 kg

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 104,5 x 4,9 x 7,2 cm
- Masa: 8,67 kg



Datum izdavanja
2015-09-06

Versija: 7.2.6

12 NC: 8670 001 10792
EAN: 87 12581 70694 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com