




Philips Streamium
Network Music Player

Streamium

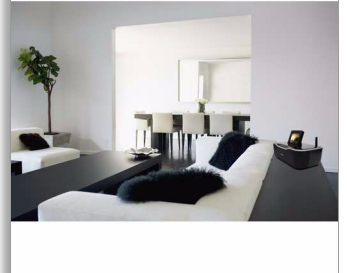

NP3700



Stream muziek van PC/MAC en internet - draadloos

Bezeten van muziek

Met FullSound™ krijgt gecomprimeerde muziek al zijn dimensies terug en klinken MP3's beter dan ooit.

Geniet overal, want u kunt uw volledige muziekverzameling draadloos streamen met de Philips

NP3700/12. Met het kleurentouchscreen bedient u het apparaat bovendien supereenvoudig.

Onbeperkt luisterplezier - draadloos

- Stem af op duizenden internetradiozenders
- Draadloos muziek en foto's streamen vanaf uw PC/Mac
- Stream ruim 10 miljoen geweldige nummers vanaf Napster*

Eenvoudige navigatie en bediening

- Albumillustraties volledig in kleur weergeven
- Kleurentouchscreen voor eenvoudige navigatie

Optimale aansluiting

- Geschikt voor breedbandverbinding en Wi-Fi-router in huis
- Optioneel dock voor iPod/iPhone voor eenvoudig afspelen van muziek
- Verander uw smartphone in een afstandsbediening voor Philips AV-producten

Geluid van topklasse

- FullSound verrijkt uw muziek met een vollere bas en meer helderheid
- Totaal vermogen van 10 W RMS

PHILIPS

Kenmerken

Draadloos muziek en foto's streamen



Uw PC/Mac staat vol muziek die u nu gemakkelijk vanaf uw Philips-audioapparaat kunt streamen, zonder al die kabels. Deel uw foto's en muziek met anderen, bijvoorbeeld tijdens een feestje, of geniet gewoon thuis van uw muziek en foto's. Doe hetzelfde met uw fotoverzamelingen, en bekijk deze op uw gemak terwijl u naar muziek luistert. Haal alles uit uw PC/Mac met het gemak van draadloze streaming.

Kleurentouchscreen



Met het touchscreen kunt u uw apparaat bedienen door eenvoudigweg op de knoppen op het scherm te drukken in plaats van op de knoppen op het apparaat. Als u het apparaat inschakelt, verschijnt de gebruikersinterface met het touchscreen op het LCD-scherm met alle bedieningsfuncties voor het apparaat. Het touchscreen combineert LCD-schermtechnologie met druksensoren en een krachtige digitale microprocessor. Als u op een bepaalde plek op het scherm drukt, wordt het desbetreffende signaal naar de processor gestuurd. De opdracht wordt daarna onmiddellijk uitgevoerd.

MyRemote-app



Met de Philips MyRemote-app kunt u uw iPhone, iPod touch of Android-smartphone als afstandsbediening gebruiken om uw Philips AV-producten van het netwerk te bedienen. Deze toepassing herkent uw op het Wi-Fi-netwerk aangesloten Philips Blu-ray-speler, home cinema of Streamium-audiosysteem automatisch, en geeft u directe controle over de apparaten bij u thuis, waar ze zich ook in huis bevinden. En als u meer dan een Philips AV-product met een netwerk hebt, kunt u met deze toepassing tussen deze apparaten schakelen en ieder apparaat onafhankelijk bedienen. Deze gratis app is exclusief gemaakt door Philips.

Napster online muziekbibliotheek*



Napster heeft alle muziek die u maar wilt. Deze online muziekservice biedt meer dan 10 miljoen nummers van 790.000 artiesten; 980.000 albums in alle genres. Het Philips microsysteem biedt eenvoudig toegang tot Napster via de pictogrammen op het LCD-scherm, zodat u snel en moeiteloos muziek kunt luisteren. Met een paar muisklikken streamt u de uitgebreide Napster-bibliotheek van uw PC of Mac draadloos naar uw Philips-systeem voor optimaal luisterplezier. Napster: de nieuwe manier van muziek luisteren.

Internetradiozenders



Met Streamium profiteert u van duizenden internetradiozenders. Nu kunt u luisteren naar allerlei soorten muziek van over de hele wereld. Maak via uw Streamium verbinding met internet en luister naar uw favoriete onlineprogramma's zonder dat uw PC/Mac hoeft te zijn ingeschakeld.

Optioneel dock voor iPod/iPhone



Nu nog meer keus. U kunt muziek niet alleen beluisteren vanaf CD's, via MP3 Link, een AUX-ingang of draadloze streaming vanaf uw PC/Mac, maar nu ook op uw iPod en iPhone. Dock gewoon uw iPod of iPhone, schakel over naar de dockingmodus en selecteer met de afstandsbediening de nummers die u wilt luisteren. Het dockingstation, verkrijgbaar als optioneel accessoire, geeft uw muziekverzameling een superieur geluid.

Albumillustraties

Breng muziek tot leven met albumillustraties in kleur. In muziekbestanden zijn illustraties opgenomen die bij het selecteren van nummers en het afspelen van muziek automatisch worden weergegeven. Illustraties geven het luisteren naar muziek een visuele dimensie.

Specificaties

Geluid

- Equalizer-instellingen: Neutraal
- Geluidsverbetering: Treble- en basregeling
- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Muziekvermogen: 2 x 5 W
- Type: FullSound, Incredible Sound

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2
- Luidsprekertypen: Geïntegreerd

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA, niet-DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Samplefrequenties: 8-48 kHz (MP3)
- PC Link-afspeelmodus: MP3-streaming via netwerk, Draadloze Wi-Fi-aansluiting
- Ondersteuning van ID3-tag
- Internetradio
- MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Draadloze verbindingen: Draadloos LAN (802.11n), Draadloos LAN (802.11g), Draadloos LAN (802.11b)
- Draadloze Universal Plug & Play: UPnP-client
- LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1x
- Encryptie/beveiliging: WEP 128-bits, WEP 64-bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Audioaansluitingen: 3,5mm-stereolijningang - MP3 Link
- Aansluiting: DCK3060 dock voor iPod/iPhone
- Andere aansluitingen: Ethernet

Stilstaande beelden weergeven

- Display op het apparaat: Streaming vanaf PC
- Compressieformaat van foto: JPEG

Comfort

- Schermtype: LCD-touchscreen
- Achtergrondverlichting
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Zweeds, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
- Hoofdtelefoonaansluiting
- Signaalsterkte-indicator
- Klok: Op het hoofdscherm, Internettijd
- Alarmfuncties: Zoemalarm, Sleptimer, Muziekalarm (UPnP)
- Schermverbeteringen: Helderheidsregeling, Bediening via touchscreen
- Indicaties: DIM-modus

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Wereldwijde garantietaal
- Afstandsbediening: Eenrichtingsafstandsbediening
- Batterijen: 2 x AAA
- Snelstartgids: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Noors, Zweeds, Fins, Portugees, Deens, Russisch, Pools
- Gebruiksaanwijzing: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Noors, Zweeds, Fins, Portugees, Deens, Russisch, Pools (op CD)
- CD-ROM: CD-ROM met TwonkyMedia en gebruikershandleidingen
- Garantietaal: Garantietaal
- AC/DC-adapter: 110 - 240 V

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 291 x 148 x 152 mm
- Gewicht van het apparaat: 1,48 kg



Publicatiedatum
2017-04-04

Versie: 2.1.7

12 NC: 8670 000 63723
EAN: 87 12581 54744 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Napster is alleen beschikbaar in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.