


Philips  
Odtwarzacz/nagrywarka  
DVD

DVDR610

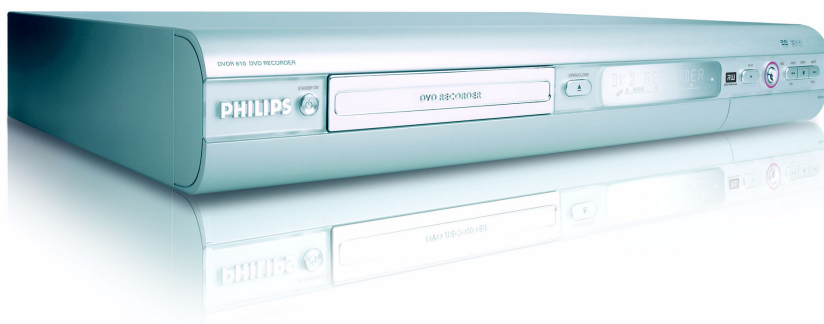

## Poznaj magię nagrywania płyt DVD!

Możesz teraz nagrywać własne płyty DVD, które mogą być potem odtwarzane w dowolnym odtwarzaczu DVD.

### **Nagraj ulubione programy telewizyjne na DVD**

- Cyfrowe nagrania wideo dają najlepszą jakość obrazu
- Na jednowarstwowej płycie DVD+R/RW mieści się 8 godzin nagrań wideo
- Wysokiej jakości nagrania audio dzięki Dolby Digital 2.0

### **Podziel się ulubionymi nagraniami**

- Płyty DVD pasują do istniejących odtwarzaczy i napędów DVD
- Zawsze zgodny zapis z formatami: DVD+R/RW
- Ekran indeksu obrazów to menu DVD utworzone na płycie DVD

### **Ciesz ulubionymi filmami i muzyką**

- Odtwarza pliki JPEG i MP3 z płyty lub dysku twardego
- Złącze koncentryczne daje niezawodny cyfrowy sygnał wyjściowy

# PHILIPS

## Specyfikacje techniczne

### Obraz/Wyświetlacz

- **Format obrazu:** 4:3, 16:9
- **Przetwornik cyfrowo-analogowy:** 10 bit, 54 MHz
- **Przetwornik analogowo-cyfrowy:** 10 bit, 54 MHz

### Dźwięk

- **Przetwornik cyfrowo-analogowy:** 24 bit, 96 kHz
- **Przetwornik analogowo-cyfrowy:** 24 bit, 192 kHz
- **Stosunek sygnału do szumu:** 105
- **Zniekształcenie i szum (1 kHz):** 90 dB
- **Przesłuch (1 kHz):** 105 dB
- **Dynamika (1 kHz):** 90 dB

### Nagrywanie wideo

- **System nagrywania:** PAL
- **Formaty kompresji:** MPEG2, MPEG1
- **Tryby nagrywania:** M2: 120 minut, M2x: 150 minut, M3: 180 minut, M4: 240 minut, M6: 360 minut, M8: 480 minut
- **Funkcje poprawy nagrywania:** Dołączanie, Wstawianie znacznika rozdziału, Podziel, Kasowanie, Ręczne oznaczanie rozdziału, Nagrywanie jednym przyciskiem (OTR), Nagrywanie wg nazwy programu, Nagrywanie wg identyfikatora stacji
- **Kompresja audio:** Dolby Digital

### Odtwarzanie wideo

- **Odtwarzane nośniki:** CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (tryb wideo), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, Video CD/ SVCD
- **Formaty kompresji:** MPEG2, MPEG1
- **System odtwarzania płyt wideo:** NTSC, PAL

### Odtwarzanie audio

- **Odtwarzane nośniki:** MP3-CD, Płyta CD, CD-R, CD-RW
- **Format kompresji:** Dolby Digital, MP3, MPEG2, PCM
- **Prędkość przepływu danych MP3:** 32–256 Kb/s

### Odtwarzanie zdjęć

- **Odtwarzane nośniki:** Picture CD
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG
- **Funkcje dotyczące obrazu:** Tworzenie albumów, Edycja zdjęć (kolory, filtry), Przerzuć zdjęcia, Obracanie

- **Pokaz slajdów:** 3 prędkości
- **Obsługa miniatur:** Format EXIF

### Nośnik pamięci

- **Nośnik nagrywania:** DVD+R, DVD+RW

### Tuner/Odbiór/Transmisja

- **System TV:** PAL, SECAM
- **Wejście antenowe:** 75 omów, typ F

### Możliwości połączenia

- **Złącza z przodu/z boku:** Wejście audio L/P, Wejście S-video, Wejście wideo
- **Inne połączenia:** Wyjście analogowe audio L/P, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wyjście cyfrowe, Wejście antenowe RF / Wyjście TV, Wyjście S-video, SCART I (CVBS, S-video/wyjście RGB), SCART2 (CVBS, S-video/wejście RGB)

### Wygoda

- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Blokada rodzicielska
- **Zarządzanie zawartością cyfrową:** Menedżer fotografii cyfrowych
- **Łatwa instalacja:** Automatyczna instalacja, Follow TV, Sortowanie
- **Funkcje programowania/zegara:** Codzien./cotygod. powt. programu, Timer nastawiany ręcznie, Nagrywanie jednym przyciskiem, ShowView, Sterowanie nagrywaniem VPS/PDC

### Akcesoria

- **Akcesoria w zestawie:** Pełny przewód SCART, Koncentryczny przewód antenowy, Skrócona instrukcja obsługi, Podręcznik użytkownika, Pilot zdalnego sterowania, Baterie do pilota zdalnego sterow., Książeczka gwarancyjna

### Moc

- **Zasilanie:** 220–240 V, 50 Hz
- **Pobór mocy:** 27 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** < 3 W

### Wymiary

- **Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.):** 435 x 285 x 65 mm
- **Waga urządzenia:** 3,5 kg
- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 570 x 110 x 433 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,5 kg

## Zalety produktu

### Cyfrowe nagrania wideo

#### 8 godzin nagrania wideo (+RW)

Tryb nagrywania 8-godzinnego dostępny w niektórych modelach nagrywarek DVD umożliwia nagranie do ośmiu godzin wideo na jednowarstwowej płycie DVD+R/RW.

#### Kodowanie Dolby Digital 2.0

Dolby Digital to zaawansowana technologia cyfrowego kodowania dźwięku wykorzystywana na wszystkich płytach DVD-Video. Nagrywarki DVD Philips zapisują dźwięk w tym samym formacie, dzięki czemu płyty pasują do dowolnego odtwarzacza DVD. Jakość jest wyższa niż na analogowym magnetowidzie.

#### Dwustronna zgodność

Nagrywarki DVD mogą odtwarzać zwykłe płyty DVD-Video, ale równie ważne jest, aby nagrane w nich płyty DVD+R i DVD+RW dało się odtwarzać w bieżących odtwarzaczach DVD-Video.

#### Nagrania zawsze zgodne

#### Ekran indeksu obrazów

Ekran indeksu obrazów to menu DVD tworzone na każdej płycie DVD+R/RW, które jest dostępne na zwykłych odtwarzaczach DVD. Zapewnia szybkie przeglądanie i łatwy dostęp, dzięki czemu możesz od razu sprawdzić, co jest na płycie i przejść do nagrania, które chcesz obejrzeć.

#### Odtwarza pliki JPEG i MP3

#### Koncentryczne cyfrowe wyjście audio



Data wydania 2006-08-23

Wersja: 9.0

12 NC: 8622 810 11628  
EAN: 87 10895 80008 2

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

[www.philips.com](http://www.philips.com)