

Philips
Акустические системы
SoundStage

2.1-канальный звук, встроенный
сабвуфер

Технологии Bluetooth® и NFC
HDMI ARC

HTL4110B



Мощное звучание для любого телевизора

благодаря встроенному сабвуферу

Удобное подключение по Bluetooth® одним касанием благодаря технологии NFC. Philips SoundStage станет прекрасным дополнением к вашему телевизору, проигрывателю, игровой консоли или MP3-плееру. Просто установите устройство на верхнюю панель телевизора и наслаждайтесь великолепным звучанием.

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера
- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- Совместимость с ТВ, плеерами BD/DVD, игровыми приставками, MP3-проигрывателями
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth

Создано для вашего удобства

- Удобство размещения: просто установите устройство на верхнюю панель
- Регулятор громкости для управления


Все богатство звука при просмотре ТВ и фильмов

- Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Встроенный сабвуфер для мощного звучания басов

PHILIPS


Особенности

Virtual Surround Sound

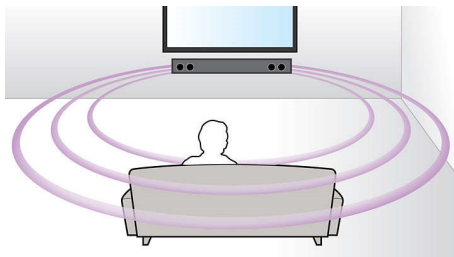

Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

Dolby Digital

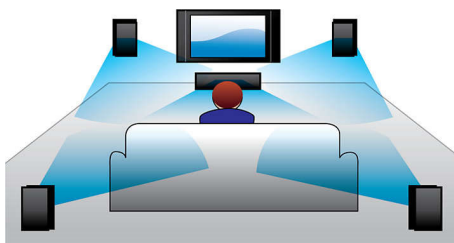


Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными иллюзиями.

Встроенный сабвуфер

Благодаря встроенному сабвуферу SoundStage обеспечивает мощное звучание басов для вашего телевизора и не занимает много места. Кроме того, система имеет широкий диапазон для динамического усиления низких частот и улучшает качество звучания низких частот при

воспроизведении фильмов и музыки. Благодаря встроенному сабвуферу SoundStage, для обеспечения мощных басов не требуется подключение внешнего устройства.

Беспроводная передача через Bluetooth

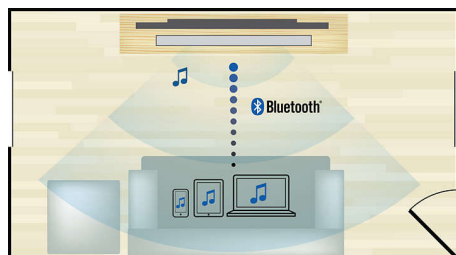

Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth

Технология NFC



Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

USB



Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

Аудиовход



Наличие аудиовхода позволяет с легкостью воспроизводить музыку напрямую с iPod/iPhone/iPad, MP3-плеера или ноутбука через обычное подключение к домашнему кинотеатру. Просто подключите аудиоустройство к аудиовходу и слушайте музыку в великолепном качестве через систему домашнего кинотеатра Philips.

Совместимость с различными устройствами

Совместимость с ТВ, плеерами BD/DVD, игровыми приставками, MP3-проигрывателями

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Virtual Surround Sound, Регулировка ВЧ и НЧ, Ночной режим, Синхронизация аудиопотока
- Звуковая система: Dolby Digital
- Выходная мощность сабвуфера: 40
- Выходная мощность АС: 20 Вт x 2
- Общая среднеквадратичная мощность при КНИ 10 %: 80 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Тип сабвуфера: Встроенный сабвуфер
- Количество излучателей на каждой стороне: НЧ-излучатель — 1 шт., 1 x 1" ВЧ-динамик
- Сопротивление АС: 4 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход, USB
- Встроенные разъемы: Bluetooth, NFC
- Разъемы на задней панели: Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Вход AUX, Выход HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: через аудиовход 3,5 мм, по Bluetooth

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 69978 9
- Длина: 80 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 37.2 см
- Вес брутто: 8.61 кг
- высота: 14.4 см
- Вес нетто: 6.595 кг
- Вес упаковки: 2.015 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление, Режим ожидания системы
- Возможности HDMI: Реверсивный звуковой

канал (ARC), Тип содержимого

Мощность

- потребляемая мощность: 20 Вт
- Источник питания: 50/60 Гц, 110-240 В
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,5$ Вт

Размеры упаковки

- высота: 14.4 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 80 см
- Глубина: 37.2 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 69978 9
- Вес брутто: 8.61 кг
- Вес нетто: 6.595 кг
- Вес упаковки: 2.015 кг

Габариты изделия

- высота: 7.8 см
- ширина: 70.06 см
- Глубина: 32.5 см
- Вес: 6.3 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея CR2025 — 1 шт., Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Инструкция по эксплуатации

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 701 x 68 x 325 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 8,6 кг
- Вес основного устройства: 6,5 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 800 x 142 x 372 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 5.2.6

EAN: 87 12581 69978 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com