




Philips
Mini Hi-Fi-süsteem

Peomuusika masin

CD, MP3-CD, USB Direct
CD-lt kopeerimine USB-
seadmetele
240 W, täiendatav FWP1000-ga

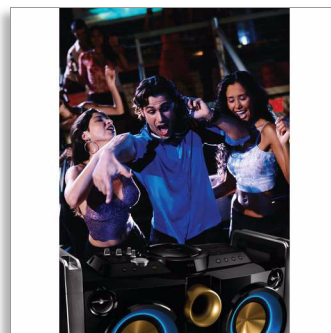

FWP2000



Ideaalne kaaslane pidudel

Helist haaratud

Selle FWP2000/12 Hi-Fi süsteemi abil saate muusikat veelgi mitmekesisemalt nautida. Mängige MP3- ja WMA-faile USB-seadmetelt ja kaasaskantavatelt muusikamängijatelt või kopeerige CD-lt muusikat USB-seadmetele. Tänu MAX Soundi tehnoloogiale on teie pidudel võimsam heli ja dünaamilisem valgus.

Nautige muusikat mitmest allikast

- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Kopeerige muusikat CD-lt USB-seadmele

Rikastage oma muusikaelamust

- MAX Sound võimsuse suurendamiseks hetkega
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- Bassi ja kõrgete helide juhtimine madalate ja kõrgete helide lihtsaks seadistamiseks
- 300 W RMS-tervikkvõimsus

Laiendage oma peomuusika repertuaari

- Lihtne seadistada iga Philipsi peomuusikat mängiva masina abil
- Paindlik paigutus kogu majas
- Dünaamiline valgustus muusika rütmis tantsimiseks

PHILIPS

Mini Hi-Fi-süsteem

Peomuusika masin CD, MP3-CD, USB Direct, CD-lt kopeerimine USB-seadmetele, 240 W, täiendav FWP1000-ga

Esiletõstetud tooted

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimaldab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikset muusikat kuulates.

MAX Sound



Tehnoloogia MAX Sound võimaldab bassi hetkega, suurendades võimsust ja pakkudes muljetavaldavat kuulamiselamust vaid nupuvajutusega. Süsteemi keerukas elektroonika kalibreerib kasutatavat heli- ja helitugevuseseade, võimaldades bassi ja helitugevuse kohe maksimaalsele tasemele ilma heli moonutamata. Selle tulemuseks on märgatavalt

võimsam heliulatus ja helitugevus, mis täiendab iga muusikastiili.

Dünaamiline valgustus



Sammuge suurepärase muusika saatel. Lahedad tuled vilguvad laulurütmis, muutes muusika lõbusamaks ja põnevamaks. Kui te ei soovi, et tuled põlevad, võite selle funktsiooni lihtsalt välja lülitada. Lisage sära ja vürtsi tantsupidudele, kuumadele pidustustele ja vahvatele üritustele nende muljetavaldavate dünaamiliste tulede abil.

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sissehitud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

FWP2000/12

Spetsifikatsioon

Heli

- Total Sound Power (RMS): 300 W
- Heli täiustused: MAX Sound, Digitaalne heli juhtimine, 4 režiimi, Dünaamiline bassivõimendi, kolmeastmeline, Incredible Surround, virtuaalne taustvalgustuse juhtimine

Kõlarid

- Kõlarikorpuste arv: 1
- Kõlarimagnetid: 2" kõrgsageduskõlar, 6,5" basskõlar
- Kõlarite võimendus: Kahesuunaline
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Antenn: FM antenn
- Salvestatavad jaamad: 20
- Tuuneri sagedusribad: FM
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatne otsing, Lihtne seadistamine (isehäälestumine)

Ühenduvus

- Mikrofon: kaks mikrofonisendit
- USB: USB host
- MP3 Link: 3,5 mm stereoisend

Mugavus

- Karaoke: Mikrofoni helitugevus
- Ekraani tüüp: VFD-ekraan

Tarvikud

- Kaugjuhtimispuh: 13 nupuga
- Kasutusjuhend: Hispaania, B-portugali, Eesti
- Muu: Kiirjuhend, kaugjuhtimispuhdi patareid
- Garantii: Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Pakendi kõrgus: 442 mm
- Pakendi laius: 780 mm
- Pakendi sügavus: 430 mm
- Kogukaal: 17,3 kg
- Kaal pakendita: 15 kg
- Toote mõõtmed (L x S x K): 704 x 364 x 385 mm

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Kordus/juhuesitus/ programmeerimine, Kordus/üks/kõik/programm
- Esitav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Helisalvestus

- USB-salvestusallikad: CD
- USB-salvestusrežiimid: kohene salvestamine, üks plaat, üks lugu
- Andmekandja: USB-seade



Väljalaske kuupäev
2015-01-15

Versioon: 2.0.3

12 NC: 8670 000 92599
EAN: 08 71258 16524 25

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Ärge kasutage seadet liiga tihti suuremal helitugevusel kui 85 detsibelli, sest nii võite kuulmist kahjustada.