

Philips  
DVD-mängija



DVP388K



## Vaadake teravamata, selgemata pilti

HDMI 1080p suurendusega

Teie unelmate DVD-mängija, millel on veatu, elutruu pildikvaliteet ja mis esitab peaaegu kõiki plaate! Philipsi DVD-mängija pakub suurepärast kogemust filmide ja muusika esitamisel.

### Elustage heli ja pilt

- CinemaPlus parema, teravama ja selgema pildi jaoks
- HDMI 1080p on suure eraldusvõimega vorming teravamate piltide kuvamiseks

### Esitage kõiki filme ja muusikat

- Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drive tagab sujuva esituse peaaegu kõigilt plaatidelt

### Ühendage ja nautige mitut allikat

- USB Media Link meediafailide taasesituseks USB välkmälult

### Nautige täiustatud karaoket

- Karaoke salvestamine laseb teil enda lauluannet sõpradega jagada
- Karaoke Idol pakub interaktiivset meelelahutust ja on väga lõbus.


### Lihtne kasutada

- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- MP3-failide loomine CD-lt ja salvestamine USB-mälupulgale vaid ühe nupuvajutusega

# PHILIPS

# Esiletõstetud tooted

## CinemaPlus

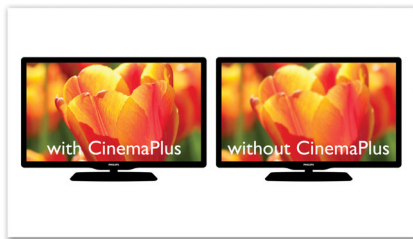

Laske pilgul puhata üliteraval, realistlikul pildil. Intelligentne algoritm CinemaPlus töötleb iga pikslit igas kaadris, analüüsides seda enne teravuse ja värvitasakaalu optimeerimist. Tulemused on ilmsed: näete rohkem üksikasju, pilt muutub kristalliselgeks ja kõik näib täiuslikult loomulik. Filmiõhtud pole enam kunagi endised.

## HDMI 1080p




HDMI 1080p suurendus esitab kristalliselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

## ProReader Drive



Tehnoloogiaga ProReader Drive saate oma filme ja muusikat muretuks nautida. Ka vanu, määrdunud ja kriimustatud plaate esitatakse algusest lõpuni, ilma et te kahjustusi märkaksite. Uusimat tehnoloogiat kasutav ProReader Drive teisendab nõrgad analoogsignaale tugevateks digitaalsignaalideks, leides teavet, millega saab ka halvemas seisukorras plaate sujuvalt esitada. Koos võimale esitada peaaegu kõiki videovorminguid aitab ProReader Drive tagada mis tahes plaadi kindla esitamise.

## USB Media Link

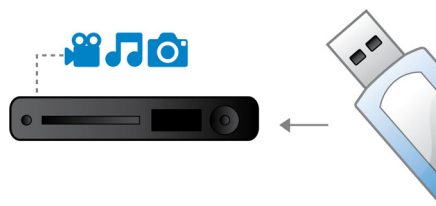

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse tavaliselt arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektronika ühendamiseks. USB Media Linki kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ja saategi seda esitada.

## Multimeediami DivX

Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

## Karaoke salvestamine

Karaoke salvestamine on täiustatud funktsioon, mis salvestab teie laulmise ja konverteerib faili MP3-vormingusse, mida saate esitada enda kaasaskantavalt muusikamängijalt. Lihtsalt ühendage enda mä lupulk või USB-kaabliga ühendatud kaasaskantav muusikamängija Philipsi DVD-mängija USB-porti. Teie lauline salvestatakse pakitud vormingusse, mille tulemuseks on ruumisäästlik MP3-fail. Nautige enda laulmist ringi liikudes või jagage seda enda sõpradega.

## Karaoke Idol

Lisage enda karaoke-sessioonidele veelgi lõbu ja põnevust. Karaoke Idol võimaldab kahel või enamal lauljal omavahel võistelda. Lauldakse kordamööda ja Philipsi karaoke hindamissüsteem analüüsib, kui hästi keegi laulab. Pärast iga esinemist näitab süsteem humoorikat, laulja esinemisest inspireeritud joonisfilmi koos punktiskooriga. Mängu lõpuks kõrgeima punktiskoori saanud laulja võidab Karaoke Idoli tiitli!



# Spetsifikatsioon

## Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 31 x 4,05 x 24,4 cm
- Kaal: 1,123 kg

## Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 40 x 32 x 8 cm
- Kaal pakendita: 1,49 kg
- Kogukaal: 1,86 kg
- Pakendi kaal: 0,37 kg
- EAN: 87 12581 64490 1
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Näidis
- Paigutus riulil: Näidis

## Väline papp-pakend

- Outer carton (L x L x K): 40 x 32 x 8 cm
- Kaal pakendita: 1,49 kg
- Kogukaal: 1,86 kg
- Pakendi kaal: 0,37 kg
- EAN: 87 12581 64490 1
- Pakendite arv: 1

## Pilt/Ekraan

- D/A muundur: 12 bitti, 108 MHz
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

## Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Sageuslik tundlikkus: 30–20 000 Hz
- Mürasuhe: 90
- Moonutus ja müra (1 kHz): 80 dB
- Lääbikoste (1 kHz): 90 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): 80 dB
- Heli täiustused: Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital

## Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, XviD
- Videoplaadi esitussüsteem: PAL

## Heliesitus

- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps
- Tihendusvorming: MP3, WMA

## Stopppkaardi kuvamine

- Pildiparandus: Fotode pööramine, Suur eraldusvõime, Pööramine, Slaidseanss MP3 esitamisega, Suumi
- Tihendusvorming: JPEG, JPEG HD

## Karaoke esitus

- Täpsemad funktsioonid: Hindamine, Hääle kõrvaldamine
- Standardfunktsioonid: Kaja taseme määramine, Mikrofoni helitugevuse määramine, Hääle kõrguse määramine

## Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodaki pildiplaat, SVCD, VCD

## Failivorming

- Audio: mp3, wma
- Pilt: JPEG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

## Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: Analoogheli väljund vasak/parem, Komponentvideo väljund Täiskaadrilaotus, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, HDMI väljund
- Eesmised pistmikud: Mikrofonisisend, USB 2.0

## Mugavus

- Lapsekaitse: Lapselukk, Vanemlik järelevalve
- Ekraanimenüü keeled: Inglise, Vene
- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus

## Võimsus

- Võimsustarve: < 10 W
- Toiteallikas: 230 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: AAA-patarei (1 tk), Audio-/videokaabel, Mikrofon x 1, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispult, Kasutusjuhend, Garantiileht, Üleilmse garantii voldik

## Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 360 x 39 x 209 mm
- Pakend (L x K x S): 400 x 80 x 282 mm

## Multimeedia rakendused

- Multimeedia ühendused: USB-mäluseade



Väljalaske kuupäev  
2015-11-26

Versioon: 3.1.6

12 NC: 8670 000 90331  
EAN: 87 12581 64490 1

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)