




Philips Mini-Hi-Fi-anlegg

- 300 W
- CD-ripping

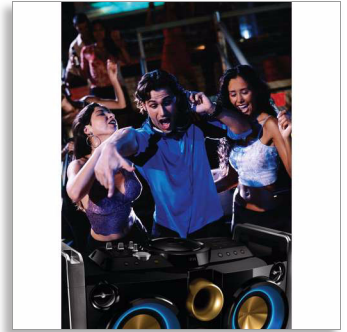

FWP2000



Den perfekte festmaskinen

Lidenskap for lyd

Dette FWP2000/12 Hi-Fi-anlegget gjør det mulig å nyte musikk på flere måter. Spill av MP3, WMA-filer fra USB-enheter og bærbar musikkspillere, eller overfør CD-musikk til USB-enheter. MAX Sound gir mer kraft, og dynamiske lys gir festen trøkk.

Nyt musikk fra flere kilder

- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
- Ripp musikk fra CD og over på USB-enhet

En rikere lydopplevelse

- MAX-lyd for umiddelbar kraft
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Diskant- og basskontroll med enkel innstilling
- 300 W RMS total utgangseffekt

Utvid musikkutvalget til festmaskinen

- Enkelt oppsett med alle festmaskiner fra Philips
- Fleksibel plassering rundt i huset
- Dynamisk belysning slik at du kan danse til rytmen

PHILIPS

Høydepunkter

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

MAX-lyd



MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen, maksimerer volumtelsen og gir en imponerende lydopplevelse med bare ett trykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass og volum til maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og

volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterking som gjør at musikken kommer til sin rett.

Dynamisk belysning



Beveg deg i takt med rytmen til musikken. Stilige lys blinker rytmen til sangene, og gjør sangene enda mer underholdene. Når du ikke vil ha på lysene, kan du ganske enkelt slå av funksjonen. Tilfør litt glamour til fester, feiringer og andre sammenkomster med disse fantastiske, dynamiske lysene.

USB Direct for MP3-musikk



Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.

Spesifikasjoner

Lyd

- Total lydeffekt (RMS): 300 W
- Lydforbedring: MAX-lyd, digital lydkontroll med 4 modi, Dynamisk bassforsterking i tre trinn, Incredible Surround, Virtual Ambience Control

Høytalere

- Antall høytalerbokser: 1
- Høytalerelementer: 2" diskant-høytaler, 6,5" woofer
- Høytalerforbedring: Toveis
- Høytalertyper: bassrefleks-høytalersystem

Tuner/mottak/overføring

- Antenne: FM-antenne
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Tunerbånd: FM
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning, Enkel innstilling (Plug & Play)

Tilkoblingsmuligheter

- Mikrofon: doble mikrofonkontakter
- USB: USB-vert
- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Anvendelighet

- Karaoke: Mikrofonstyrke
- Skjermtype: VFD-skjerm

Tilbehør

- Fjernkontroll: 13-knappers
- Brukerhåndbok: Spansk, Brasiliansk portugisisk, Engelsk
- Andre: Hurtigstart-guide, batterier til fjernkontroll
- Garanti: Verdensomspennende garantihefte

Mål

- Emballasjehøyde: 442 mm
- Emballasjebredde: 780 mm
- Emballasjedybde: 430 mm
- Bruttovekt: 17,3 kg
- Nettovekt: 15 kg
- Produktmål (BxDxH): 704 x 364 x 385 mm

Drift

- Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: gjenta/shuffle/program, gjenta/en/alle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, programmert avspilling, gjenta, shuffle, stopp

Lydopptak

- USB-opptakskilder: CD
- USB-opptaksmodi: øyeblikkelig opptak, enkel plate, enkelt spor
- Innspillingsmedium: USB-enhet



Utgivelsesdato
2013-05-10

Versjon: 2.0.2

12 NC: 8670 000 92599
EAN: 87 12581 65242 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Unngå overdreven bruk av apparatet med volumet høyere enn 85 desibel. Dette kan føre til hørselsskade.