

Philips
Speaker soundbar

Subwoofer 3.1 CH nirkabel
Bluetooth® dan NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3160B



Kejernihan suara yang tiada tanding dari 3.1 Ch

dengan subwoofer nirkabel

Tingkatkan TV Anda dengan kejernihan suara yang canggih dan virtual surround sound untuk pengalaman sinematik yang lebih baik, plus streaming musik nirkabel dengan pemasangan NFC satu sentuhan.

Dirancang untuk kemudahan

- Profil dengan tinggi rendah cocok untuk di depan TV Anda
- Panel sentuh untuk pemutaran intuitif dan kendali volume

Suara lebih kaya untuk menonton TV dan film

- Speaker khusus saluran pusat untuk kejernihan suara yang luar biasa
- Suara Surround Virtual untuk pengalaman film yang nyata
- Suara surround Dolby Digital dan Pro Logic II
- Subwoofer nirkabel menambahkan ketegangan dalam aksinya

Sambungkan dan nikmati semua hiburan yang Anda miliki

- Satu-sentuhan dengan ponsel pintar yang dilengkapi NFC untuk pemasangan Bluetooth
- EasyLink untuk mengontrol semua perangkat HDMI CEC via remote tunggal
- Streaming musik nirkabel via Bluetooth
- Kompatibel dengan TV, pemutar BD/DVD, konsol permainan, pemutar MP3
- Audio in untuk menikmati musik dari iPod/iPhone/pemutar MP3
- Nikmati musik MP3 secara langsung dari perangkat USB portabel

PHILIPS

Speaker soundbar
Subwoofer 3.1 CH nirkabel Bluetooth® dan NFC, HDMI ARC, 200 W

HTL3160B/12


Kelebihan Utama

Speaker dengan saluran pusat




Speaker saluran pusat didedikasikan secara khusus untuk frekuensi suara pembaca berita yang berada di tengah layar. Ini memberikan posisi dan kejernihan suara yang canggih, dan meningkatkan suara di film.

Surround Sound Virtual

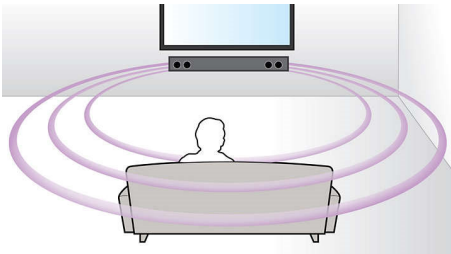

Suara Surround Virtual Philips menghasilkan suara surround yang kaya dan luar biasa kurang dari lima sistem speaker. Algoritma spasial paling canggih meniru karakteristik suara sonik yang biasa terdapat dalam lingkungan bersaluran 5.1 yang ideal. Sumber stereo berkualitas tinggi diubah menjadi suara surround multi-saluran dan nyata. Tidak lagi harus memberi speaker ekstra, kabel,udukan speaker untuk memenuhi suara dahsyat di dalam ruangan.

Dolby Digital dan Pro Logic II

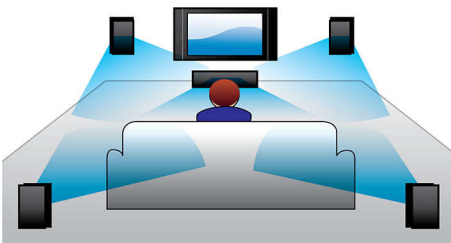

Dekoder Dolby Digital terpasang mengeliminasi kebutuhan dekoder eksternal dengan memproses keenam saluran informasi

audio untuk memberikan pengalaman suara surround dan suasana yang sangat alami dan realisme dinamis. Dolby Pro Logic II memberikan lima saluran untuk memproses suara surround dari sumber stereo apa pun.

Satu-sentuhan dengan NFC



Pasangkan perangkat Bluetooth® dengan teknologi NFC (Near Field Communications) satu sentuhan dengan mudah. Sentuh ponsel pintar atau tablet yang dilengkapi NFC pada area NFC soundstage untuk mengaktifkan soundstage, mulai pasang Bluetooth®, dan mulai streaming musik.

Bluetooth



Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang stabil dan hemat energi. Teknologi yang memungkinkan koneksi nirkabel mudah ke perangkat Bluetooth lain, sehingga Anda dapat memutar musik favorit dari ponsel pintar, tablet, laptop mana pun, termasuk iPod atau iPhone dengan speaker yang dilengkapi Bluetooth.

EasyLink




EasyLink memungkinkan Anda mengontrol banyak perangkat seperti pemutar DVD, pemutar Blu-ray, speaker soundbar, Home theater, dan TV, dll. dengan satu remote. Ini menggunakan protokol standar industri HDMI CEC untuk berbagi fungsionalitas antar perangkat melalui kabel HDMI. Dengan satu sentuhan pada tombol, Anda dapat mengoperasikan semua peralatan yang dilengkapi HDMI CEC yang tersambung secara terus-menerus. Fungsi seperti siaga dan putar dapat dilakukan dengan sangat mudah.

Subwoofer nirkabel



Subwoofer nirkabel menambahkan ketegangan dalam aksinya

Panel sentuh untuk pemutaran

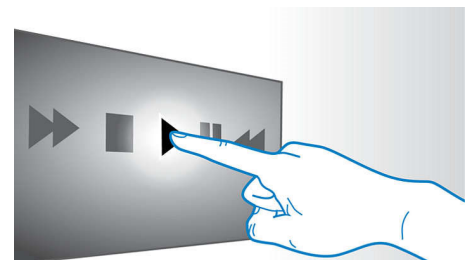

Kendali panel sentuh intuitif memungkinkan Anda mengatur volume dan pilihan pemutaran lain dengan menekan kendali sensitif sentuhan di panel depan.



Spesifikasi

Suara

- Penyempurnaan Suara: Mode Malam, Kontrol Trebel dan Bass, Surround Sound Virtual, Sinkronisasi audio, Film, Musik, Suara
- Sistem Suara: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Daya output subwoofer: 105W
- Daya output speaker: 32W x 3
- RMS Daya Total @ 10% THD: 200 W

Pengeras suara

- Jenis pengeras suara: Terintegrasi dengan unit utama
- Jangkauan frekuensi subwoofer: 45 - 200 Hz
- Driver subwoofer: 1 x 5,25" woofer
- Jenis subwoofer: Subwoofer nirkabel
- Impedansi subwoofer: 2 ohm
- Impedansi speaker: 4 ohm
- Impedansi Tweeter: 4 ohm
- Driver per Soundbar: 3 x woofer jalur perlombaan, 3 x tweeter

Konektivitas

- Koneksi Terintegrasi: Bluetooth, NFC
- Koneksi Bagian Belakang: AUX in, Masukan koaksial digital, Masukan optik digital, HDMI 1.4 output (ARC)
- iPod/iPhone: via 3,5mm Audio In, via bluetooth
- Koneksi atas: Audio In (3,5mm), USB 2.0

Nyaman

- EasyLink (HDMI-CEC): Pemetaan masukan audio

otomatis, Pemutaran satu sentuhan, Siaga satu sentuhan, Kendali Jarak Jauh-Dilewati, Sistem siaga, Saluran Ulang Audio

Daya

- Penggunaan daya subwoofer: 30 W
- Catu daya subwoofer: 100-240 V~; 50-60 Hz
- Catu daya unit utama: 100-240V AC, 50/60 Hz
- Daya siaga subwoofer: <0,5 W
- Daya siaga unit utama: <0,5 W

Aksesori

- Aksesori disertakan: Panduan cepat, Remote Control, Pamflet Keamanan & Legal, Lembar Merek Dagang, Baterai AAA (x1), Adaptor AC, 2 x Kabel listrik, Sekrup (x6), Kabel audio optik

Desain

- Dapat dipasang di dinding

Dimensi

- Unit Utama (L x P x T): 950 x 51 x 69 milimeter
- Berat termasuk Kemasan: 9 kg
- Tinggi Unit Utama: 1,7 kg
- Kemasan (L x P x T): 400 x 418 x 372 milimeter
- Subwoofer (L x P x T): 180 x 303 x 330 milimeter
- Berat Subwoofer: 4,5 kg

Pemutaran Audio

- Format kompresi: MP3



Tanggal dikeluarkan
2024-05-02

Versi: 6.5.9

EAN: 48 95185 61033 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com