




„Philips“ BeNear
Bevielis telefonas su
autoatsakikliu

12 min. autoatsakiklis

1,6 in ekranas / geltonas foninis
apš.
juoda

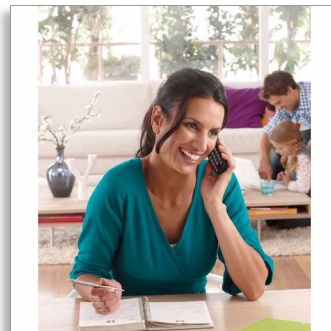

CD1951B

Pritraukti žmones arčiau

Tegul viskas būna paprasta

Naudodamiesi šiuo visiškai paprastu telefonu, galėsite mėgautis visais privalumais, kuriuos garantuoja patvari, patogi ergonomiška konstrukcija ir puikus garso atkūrimas. Paprastas įrengti telefonas su intuityviu meniu ir integruotu autoatsakikliu įkūnija paprastumą.

Labai aiškus garsas

- Modernus garso tikrinimas ir derinimas užtikrina aukščiausią balso kokybę
- Parametrinis glodintuvas perteikia švarų ir aiškų garsą
- Automatinis garso reguliavimas išlygina nepageidaujamus garsumo pokyčius
- Optimalus antenos įrenginys puikiam signalo priėmimui bet kuriame kambaryje

Patogus ir paprastas

- Iki 15 min. pranešimų įrašymo laiko jūsų autoatsakiklyje
- Gerai matomas 4,1 cm (1,6 col.) ekranas su gintaro spalvos foniniu apšvietimu
- Maksimalus patogumas dėl lengvo nustatymo
- Savo telefonų knygoje galite išsaugoti iki 50 mėgstamiausių adresatų
- AOH / Skambintojo ID – kad visada žinotumėte, kas skambina
- Iki 16 valandų pokalbių laiko

Ekologiškas gaminy

- Nedidelės energijos sąnaudos: < 0,65 W, nustačius parengties režimą
- Iki 95 % sumažinta skleidžiama spinduliuotė įkrovimo režimu



asimpleswitch.com

PHILIPS

Ypatybės

Modernus garso tikrinimas




Mes tikriname savo DECT telefonų garso kokybę taip, kaip tai daro aukščiausios klasės ausinių gamintojai. Naudodami modernų ausies imitatorių galime tiksliai atkurti tai, ką žmonės realiai girdi. Tai padeda mūsų akustikos inžinieriams išmatuoti ir tiksliai suderinti tokius dalykus kaip dažnių diapazonas, iškraipymai visame girdimame diapazone, kad būtų sukurtas tobulas garso atkūrimas tiek ragelio, tiek laisvųjų rankų režimais.

Parametrinis glodintuvas



Mūsų telefonuose apdorojant skaitmeninį garso naudojamas parametrinis glodinimas, tiksliai priderinantis garso diapazoną prie numatytos tiesinio dažnių diapazono kreivės ir užtikrinantis aiškų ir švarų garso kiekvieno pokalbio metu.

Automatinis garso reguliavimas

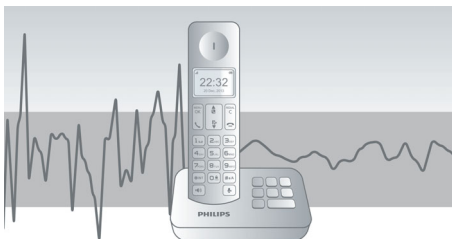

Automatinis garso reguliavimas išlygina garso signalo pokyčius, kurie gali atsirasti dėl


atstumo, signalo stiprumo arba skambinančiojo telefono, todėl jūsų girdimas garso visada vienodas. Garso stiprinimas sumažinamas esant stipriam signalui ir padidinamas, kai signalas silpnas, tai reiškia, kad jūs galite mėgautis tolygiu pokalbiu be nemalonių garsumo svyravimų.

Iki 15 min. įrašymo laiko




Esant iki 15 min. įrašymo laiko, nepraleisite nė vieno svarbaus pranešimo.

4,1 cm (1,6 in) ekranas

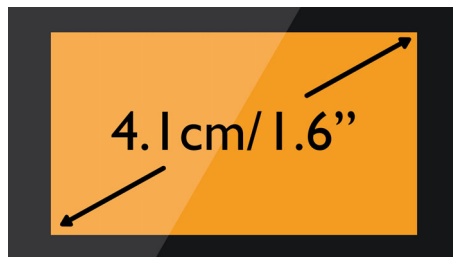

Gerai matomas 4,1 cm (1,6 col.) ekranas su gintaro spalvos foniniu apšvietimu

Lengva sąranka

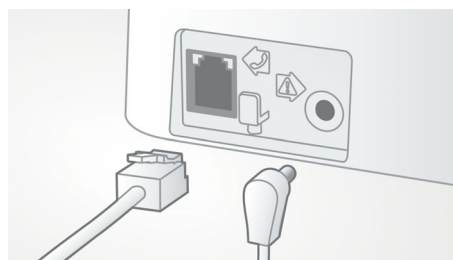


Maksimalus patogumas, paprastas nustatymas. Supaprastintas įdiegimas – supaprastinto diegimo gaminys

50 vardų telefono knyga



Visada turėkite savo artimųjų telefonų numerus: į telefonų knygą galite įrašyti daugiau kaip 50 vardų.

AOH / Skambintojo ID

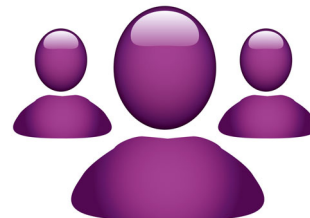

Kartais prieš atsiliepiant gerai žinoti, kas skambina. Skambintojo ID funkcija leidžia susėti, kas jūsų laukia kitame linijos gale.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiškumo srityse – efektyvus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 18,5 x 13,6 x 9 cm
- Grynas svoris: 0,401 kg
- Bendras svoris: 0,508 kg
- Pakuotės svoris: 0,107 kg
- EAN: 87 12581 61578 9
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kintamas
- Išdėstymo tipas: Kintamas

Garsas

- Garso reguliatorius ragelyje
- Melodijos ragelyje: 10 standartinių

Vaizdas / ekranas

- Ekranas dydis: 4,1cm / 1,6 in
- Ekranas tipas: Nespalvotas, raidiniai skaitmeniniai mygtukai
- Foninis apšvietimas: taip
- Fono spalva: Gintaro spalvos

Autoatsakiklis

- Įrašymo laiko trukmė: Iki 12 minučių
- Iš anksto įrašytas OGM
- Garsiakalbis aparate
- Autoatsakiklio valdymas: iš aparato ir ragelio

Patogumas

- Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
- Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių indikatorius
- Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų brūkšnelių baterijos piktograma
- Dienos / laiko rodymo ekranas
- Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas
- Užprogramuojami spartieji mygtukai: Skaičių

mygtukai 1-2

- Autoregistracija
- Automatinis pokalbio išjungimas
- Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
- Skambučių valdymas: Skambučių laukimas*, AOH / Skambintojo ID, Mikrofono nutildymas, Praleisti skambučiai, Priimti skambučiai
- Papildomi aparatai: 1
- Papildomi rageliai: iki 4
- Linijos laido ilgis: 1,8 m
- Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
- Įkrovimo laikas: 8 val.
- Iki 16 valandų pokalbių laiko
- Iki 250 valandų budėjimo laiko
- Asortimentas: Atvirame lauke <300 m; viduje < 50m

Atminties talpa

- Telefonų knyga: 50 vardų ir numerių
- Sąrašo perrinkimas: 10 įrašų
- Skambučių žurnalo įrašai: 20 įrašų
- Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate

Maitinimas

- Baterijos talpa: 600 mAh
- Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotinai įkraunama
- Elektros energija: AC 100–240 V~50 / 60 Hz
- Energijos sąnaudos: < 0,65 W

Tinklo funkcijos

- Suderinamas: GAP

SAR vertė

- „Philips“ rageliai: < 0,1 W/kg

„Eco Design“

- Eko režimas: automatinis



Išleidimo data 2015-12-23

Versija: 6.1.5

12 NC: 8670 000 80304
EAN: 08 71258 16157 89

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com